



SM-N7502

คู่มือการใช้งาน

เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

เครื่องนี้ให้คุณได้รับการสื่อสารและความบันเทิงคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานระดับสูงและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของซัมซุง คู่มือการใช้งานนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้รายละเอียดฟังก์ชันและคุณสมบัติของเครื่อง

- โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
- รูปภาพและภาพหน้าจอต่างๆ อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาอาจแตกต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ หรือแตกต่างจากซอฟต์แวร์ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการเครือข่าย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับรุ่นล่าสุดของคู่มือนี้ โปรดดูจากเว็บไซต์ของซัมซุงที่ www.samsung.com
- เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้อาจไม่สามารถทำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อกำหนดของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่าริจิสทรีหรือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามกำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจทำให้เครื่องของคุณหรือแอปพลิเคชันทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้เอกสารประกอบเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความสนทนา การอัปโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกตำแหน่ง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้เลือกแพ็คเกจค่าบริการข้อมูลที่เหมาะสม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียด

- แอปพลิเคชันพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่เข้ามาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
- การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของซัมซุง และจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

ไอคอนเพื่อการแนะนำ



คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น



ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ



โปรดทราบ: ข้อควรรู้ คำแนะนำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

คำแนะนำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆ ของคำแนะนำนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปร หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

สารบัญ

การเริ่มต้นใช้งาน

- 8 ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์
- 9 ปุ่ม
- 10 S Pen
- 10 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
- 11 การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่
- 15 การชาร์จแบตเตอรี่
- 17 การใส่การ์ดความจำ
- 19 การเปลี่ยนปลายปากกา S Pen
- 20 การเปิดและปิดเครื่อง
- 21 การถือเครื่อง
- 21 การปรับระดับเสียง
- 21 การสลับเป็นโหมดปิดเสียง
- 22 การสลับเครือข่าย

เบื้องต้น

- 23 ไอคอนตัวบ่งชี้
- 24 การใช้หน้าจอสัมผัส
- 28 การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม
- 32 การเคลื่อนไหวฝ่ามือ
- 33 การใช้ S Pen

- 37 แอร์วิว
- 38 เพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส
- 38 เปิดการใช้งานหน้าจอหลายหน้าต่าง
- 40 การแจ้งเตือน
- 41 หน้าจอหลัก
- 45 หน้าจอเมื่อล็อก
- 47 การใช้แอปพลิเคชัน
- 48 หน้าจอแอปพลิเคชัน
- 49 วิธีใช้
- 49 ทำงานมือเดียว
- 49 การกรอกข้อความ
- 52 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- 53 การตั้งค่าแอคเคาท์
- 54 การถ่ายโอนไฟล์
- 56 การป้องกันเครื่อง
- 57 การอัปเดตเครื่อง

การสื่อสาร

- 58 โทรศัพท์
- 64 รายชื่อ
- 68 ข้อความ
- 69 อีเมล
- 71 Gmail
- 73 แชนแอท
- 73 Google+
- 74 รูปภาพ
- 74 ChatON

เว็บและเครือข่าย

- 75 อินเทอร์เน็ต
- 76 Chrome
- 77 บลูทูธ
- 78 Samsung Link
- 80 Group Play

มีเดีย

- 82 เพลง
- 84 กล้อง ถ่ายรูป
- 90 แกลเลอรี
- 94 Story Album
- 95 วิดีโอ

- 96 YouTube
- 97 My Magazine
- 98 Flipboard
- 98 SketchBook for Galaxy

แอปพลิเคชันและมีเดียสโตร์

- 99 Play สโตร์
- 100 Samsung Apps
- 100 Play หนังสือ
- 101 Play ภาพยนตร์
- 101 Play เพลง
- 101 Play เกม
- 101 Play Newsstand

โปรแกรมอรรถประโยชน์

- 102 S Note
- 109 Action Memo
- 110 S Planner
- 113 Dropbox
- 113 ไดรฟ์
- 114 Cloud
- 115 นาฬิกา
- 117 เครื่องคิดเลข
- 117 S Translator

- 118 บันทึกเสียง
- 121 S Voice
- 122 S Finder
- 122 Google
- 123 ค้นหาด้วยเสียง
- 124 สมุดภาพ
- 125 ไฟล์ส่วนตัว
- 126 ดาวน์โฮลด์
- 126 TripAdvisor
- 126 Evernote

ท่องเที่ยวและท้องถิ่น

- 127 แผนที่


การตั้งค่า

- 128 เกี่ยวกับการตั้งค่า
- 128 การเชื่อมต่อ
- 132 อุปกรณ์
- 141 ควบคุม
- 147 ทัวไป

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การเริ่มต้นใช้งาน

ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์

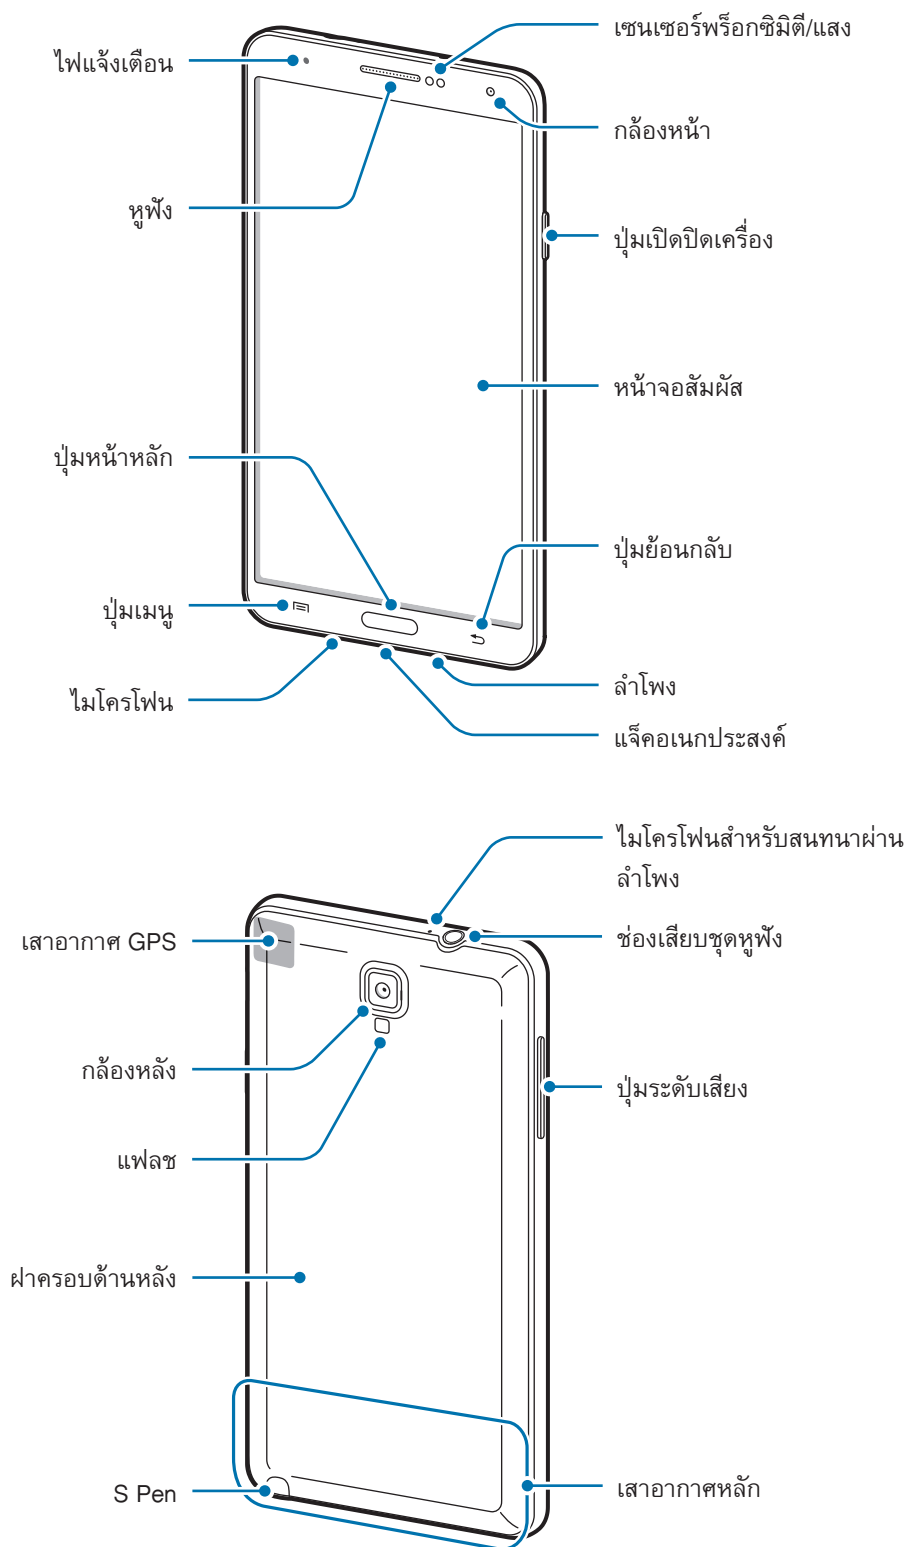






ไมโครโฟนที่ด้านบนของตัวเครื่องจะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อคุณใช้การสนทนาผ่านลำโพงหรือถ่ายวิดีโอ




- อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง
- ห้ามติดฟิล์มกันรอย เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติ
- ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัสกับน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ

ปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> • กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง • กดเพื่อล็อกหรือปลดล็อกเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่โหมดล็อกเมื่อหน้าจอสัมผัสปิดลง
 เมนู	<ul style="list-style-type: none"> • สัมผัสเพื่อเปิดรายการของทางเลือกที่มีสำหรับหน้าจอปัจจุบัน • สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอหลักเพื่อเริ่มต้น S Finder
 หน้าจอหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก • กดค้างไว้เพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้
 กลับ	<ul style="list-style-type: none"> • สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
 ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง

S Pen

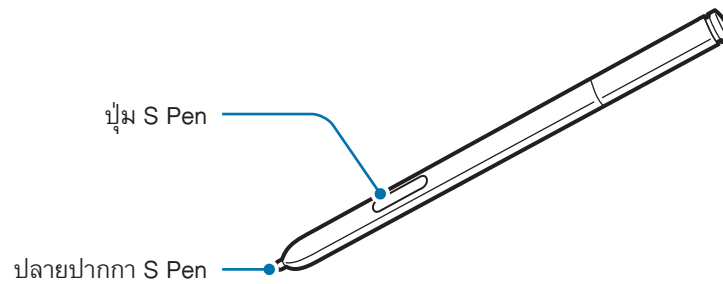

ชื่อ	ฟังก์ชัน
ปลายปากกา S Pen	<ul style="list-style-type: none"> สั่งการด้วย S Pen เบื้องต้น (หน้า 24)
ปุ่ม S Pen	<ul style="list-style-type: none"> สั่งการด้วย S Pen ขั้นสูง (หน้า 33)

ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:

- เครื่อง
- แบตเตอรี่
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน



- รายการสิ่งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มาที่นี่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การทำงานผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการการรับประกัน
- อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง


การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา และใส่แบตเตอรี่ที่ให้มา



เครื่องนี้ใช้ได้กับ microSIM การ์ด เท่านั้น

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

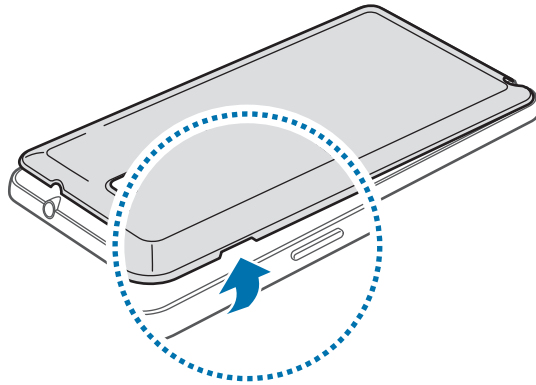


ระวังไม่ให้เล็บของคุณหักเมื่อคุณถอดฝาครอบด้านหลังออก



อย่าบิดหรืองอฝาครอบด้านหลังมากเกินไป การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฝาครอบเสียหายได้

2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสสีทองหันหน้าลง

ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดหลักลงในช่อง SIM การ์ด 1 (1) และ SIM หรือ USIM การ์ดรองลงในช่อง SIM การ์ด 2 (2)

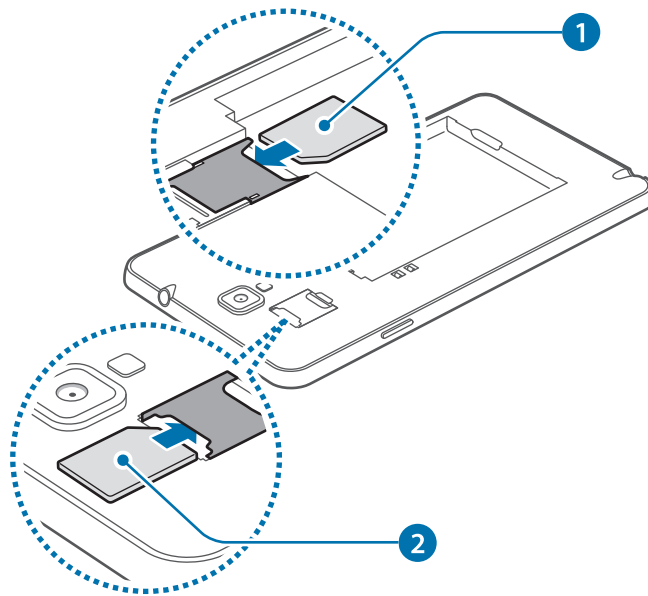


3 ดัน SIM หรือ USIM การ์ด เข้าไปยังช่องเสียบจนกระทั่งล็อกเข้าที่




- ห้ามใส่การ์ดความจำในช่องใส่ SIM การ์ด หากการ์ดความจำติดตั้งอยู่ในช่อง SIM การ์ด ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซ่อมแซมเพื่อถอดการ์ดความจำออก
- ใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ชำ้ซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการทำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย

4 ใส่แบตเตอรี่

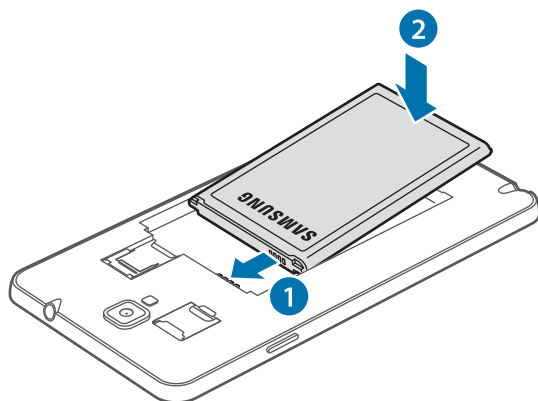


5 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

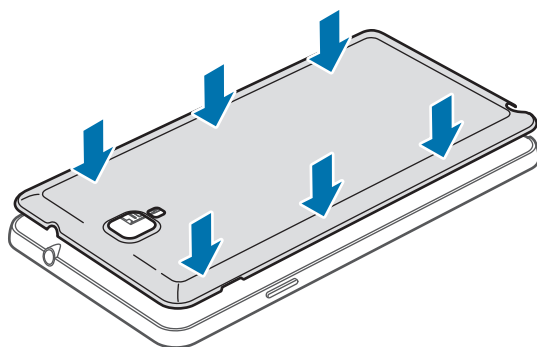


การถอด SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ดึงแบตเตอรี่ออก

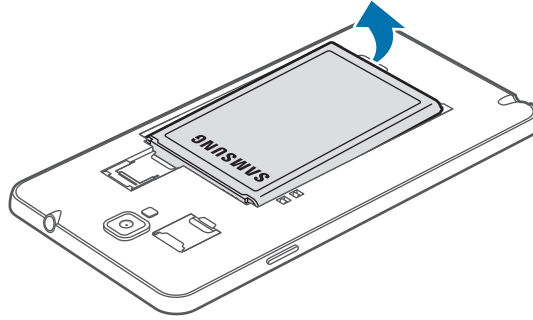

3 ใช้นิ้วกด SIM หรือ USIM การ์ดลงเบาๆ แล้วจึงดึงออก

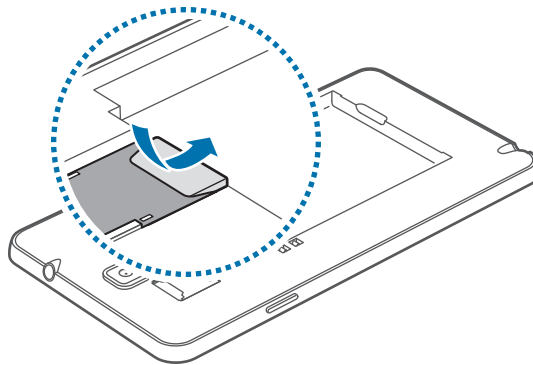

การชาร์จแบตเตอรี่

ใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จตัวเครื่องเครื่องได้โดยการเชื่อมต่อ ทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันผ่านสาย USB




ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้เครื่องเสียหาย



- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน เครื่องจะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดงข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จ ควรชาร์จ แบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- หากคุณใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน ใช้แอปพลิเคชันเครือข่าย หรือแอปพลิเคชันที่ต้องการการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง

การชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ

เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB จากนั้นเสียบอีกปลายของสาย USB เข้ากับแจ๊คคอเนกประสงค์

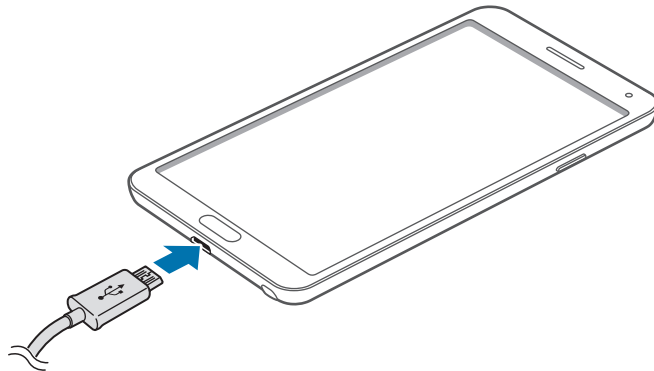

การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน



- เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
- ในขณะที่ชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ



อย่านำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เครื่องเสียหายได้



เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ

การตรวจสอบสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่อุปกรณ์ปิดอยู่ ไอคอนต่อไปนี้จะแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่:



กำลังชาร์จ



ชาร์จเต็มแล้ว

วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่

เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการกำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้และปิดใช้งานคุณสมบัติเบื้องหลัง คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:

- เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสู่วโหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นด้วยตัวจัดการงาน
- ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอปพลิเคชัน
- ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
- ลดความสว่างของหน้าจอ

การใส่การ์ดความจำ

เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจำที่มีความจุได้สูงสุด 64 GB โดยขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ



- การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้โดยสมบูรณ์กับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจทำให้เครื่องหรือการ์ดความจำเสียหาย หรือทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
- ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจำให้ถูกต้อง




- อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT สำหรับการการ์ดความจำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง ไตเร็กทอรีไฟล์ในการ์ดความจำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → ทั้งหมด → SD memory card

1 ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก

2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลโก้สีทองลง

3 ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าที่

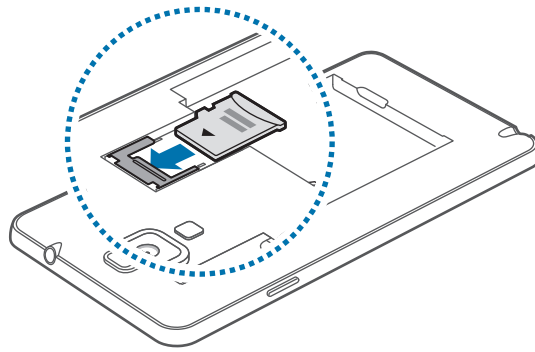

4 ใส่แบตเตอรี่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

การถอดการ์ดความจำ

ก่อนถอดการ์ดหน่วยความจำออกให้สั่งถอดการ์ดความจำก่อนเพื่อให้ถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → ทั่วไป → ที่จัดเก็บ → ถอด SD การ์ด

1 ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก

2 ดึงการ์ดความจำออก

3 ใส่แบตเตอรี่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม



อย่าถอดการ์ดความจำขณะที่เครื่องกำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย หรือทำให้การ์ดความจำหรืออุปกรณ์เสียหาย ชัมชุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของการ์ดความจำที่เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล

การฟอร์แมตการ์ดความจำ

การ์ดความจำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณ

ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → ทั่วไป → ที่จัดเก็บ → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด




ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้


การเปลี่ยนปลายปากกา S Pen

เมื่อใช้ S Pen ปลายปากกา S Pen อาจทุई เมื่อปลายปากกาทุई ให้เปลี่ยนอันใหม่

1 ใช้คีมหนีบปลายปากกาให้แน่นแล้วดึงออก

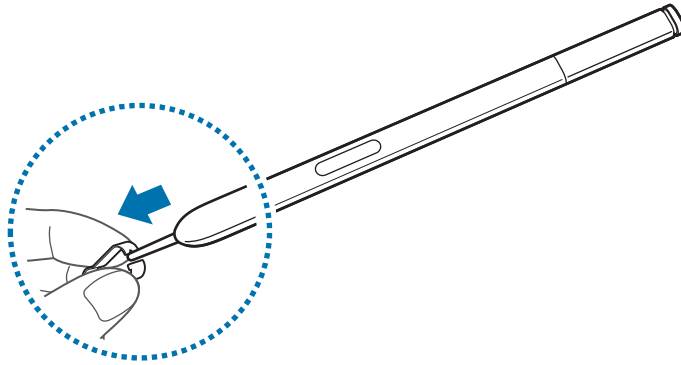

2 ใส่ปลายปากกาอันใหม่เข้ากับ S Pen จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

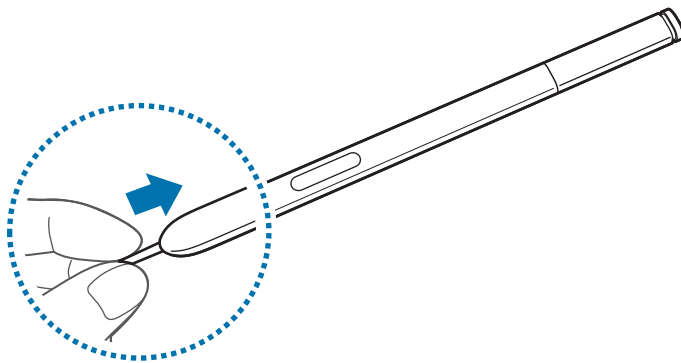

โปรดระมัดระวังขณะใช้คีมหนีบปลายปากกาเพราะอาจหนีบติดผิวหนังได้




- อย่านำปลายปากกาเก่ามาใช้ซ้ำ เนื่องจากอาจทำให้ S Pen ทำงานผิดปกติ
- ขณะใส่ปลายปากกาเข้ากับ S Pen อย่าใช้แรงกดมากเกินไป
- ห้ามใส่ปลายปากกาด้านมนเข้ากับ S Pen เนื่องจากอาจทำให้ S Pen หรือเครื่องเสียหาย



ปลายปากกาสีดำจะมีจุกยางสีดำที่ปลาย หากจุกยางสีก ให้เปลี่ยนปลายปากกาอันใหม่

การเปิดและปิดเครื่อง

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิดเครื่อง

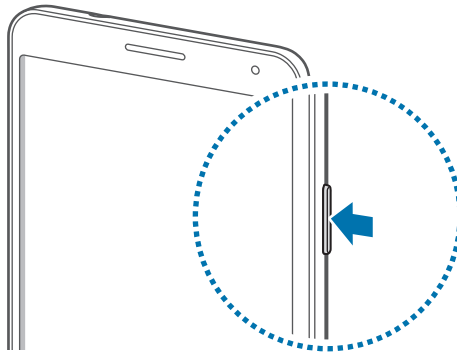

- ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
- กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง และสัมผัส โหมดการบิน เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สาย

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเครื่อง

การถือเครื่อง

อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง

การปรับระดับเสียง

กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงเรียกเข้า หรือเพื่อปรับระดับเสียงขณะกำลังเล่นเพลงหรือวิดีโอ

การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กดค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงลงจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นโหมดปิดเสียง
- กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเสียง หรือ สั่น
- เปิดแผงการแจ้งเตือนจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วสัมผัส เสียง หรือ สั่น

การสลับเครือข่าย

เมื่อคุณใส่ SIM หรือ USIM การ์ดทั้งสองช่อง คุณสามารถใช้สองหมายเลขในเครือข่ายเดียวกันได้โดยไม่ต้องพกพาอุปกรณ์สองเครื่อง เปิดใช้งานสองการ์ดและสลับระหว่างการ์ดทั้งสองเมื่อโทรออกหรือส่งข้อความ



อุปกรณ์ของคุณรองรับการรองรับสายสองเครือข่าย คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสายจากทั้งสองเครือข่ายได้พร้อมกัน

การเปิดใช้ SIM หรือ USIM การ์ด

ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → อุปกรณ์ → ตัวจัดการ SIM การ์ด ลากสวิตช์ของ SIM หรือ USIM การ์ดหนึ่งหรือทั้งสองสวิตช์ไปทางขวา

การเปลี่ยนชื่อที่แสดงและไอคอนของ SIM หรือ USIM การ์ด

ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → อุปกรณ์ → ตัวจัดการ SIM การ์ด เลือก SIM หรือ USIM การ์ด จากนั้นสัมผัส เลือกไอคอน หรือ ลงทะเบียนชื่อ ตั้งชื่อที่แสดงและเลือกไอคอนของแต่ละการ์ด























การสลับเครือข่าย





เมื่อเปิดใช้ SIM หรือ USIM การ์ดสองการ์ด ไอคอนเลือกเครือข่ายจะปรากฏบนแถบบาร์ของแผงการแจ้งเตือน เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วเลือกเครือข่าย

เบื้องต้น

ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนที่แสดงที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่อง ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด

ไอคอน	ความหมาย
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	กำลังอ่าน SIM หรือ USIM การ์ด
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+
	Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
	เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
	เปิดใช้งาน GPS
	กำลังใช้สาย
	เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
	คุณสมบัติหน้าจออัจฉริยะเปิดใช้งานแล้ว
	ซิงค์กับเว็บแล้ว
	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
	ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
	ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	S Pen ถูกดึงออก
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง

ไอคอน	ความหมาย
	เปิดใช้งานโหมดระบบสั้น
	เปิดใช้งานโหมดการบิน
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	แสดงระดับแบตเตอรี่

การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้เฉพาะนิ้วมือหรือ S Pen ในการใช้งานหน้าจอสัมผัส



- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจออย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ




- เครื่องอาจไม่รับรู้การป้อนคำสั่งด้วยการสัมผัสในบริเวณใกล้กับขอบจอภาพ เนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ป้อนคำสั่ง
- การปล่อยให้จอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์

การทำท่าทางนิ้วมือ

การสัมผัส

สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

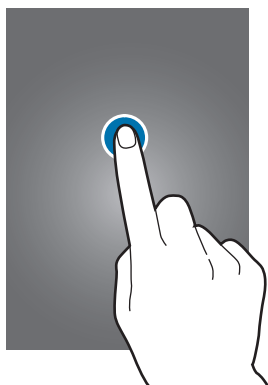


การสัมผัสค้างไว้

สัมผัสค้างไว้ที่รายการใดๆ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่มี




การลาก

เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอน ภาพย่อ หรือภาพตัวอย่างไปยังตำแหน่งใหม่ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

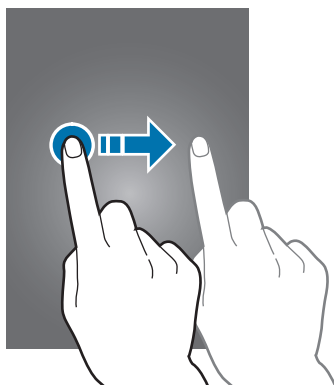


การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง สัมผัสสองครั้งอีกครั้งเพื่อย้อนกลับ

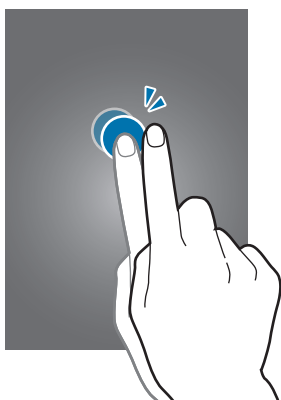


การแตะ

แตะไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปพลิเคชันเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ แตะขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือรายการใดๆ เช่นรายชื่อ

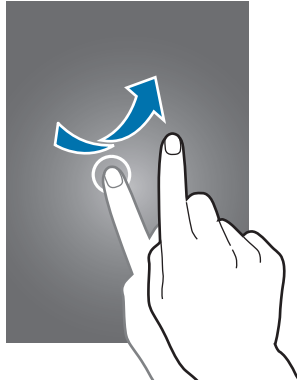

การบีบ

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก

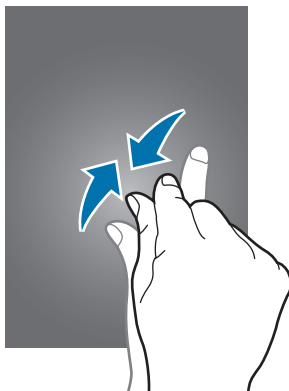

การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม

การเคลื่อนไหวอย่างง่ายทำให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้


ก่อนการใช้งานการเคลื่อนไหว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติการเคลื่อนไหวเปิดใช้งานอยู่ ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → ควบคุม → การเคลื่อนไหว จากนั้นลากสวิตช์ การเคลื่อนไหว ไปทางขวา



การสัมผัสที่รุนแรงหรือกระแทกอุปกรณ์มากเกินไปอาจทำให้มีการป้อนข้อมูลความที่ไม่ได้เจตนา ให้ควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม

การหมุนหน้าจอ

แอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันอนุญาตให้แสดงผลได้ในทิศทางทั้งแนวตั้งและแนวนอน การหมุนเครื่องจะทำให้หน้าจอปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับการกำหนดทิศทางใหม่

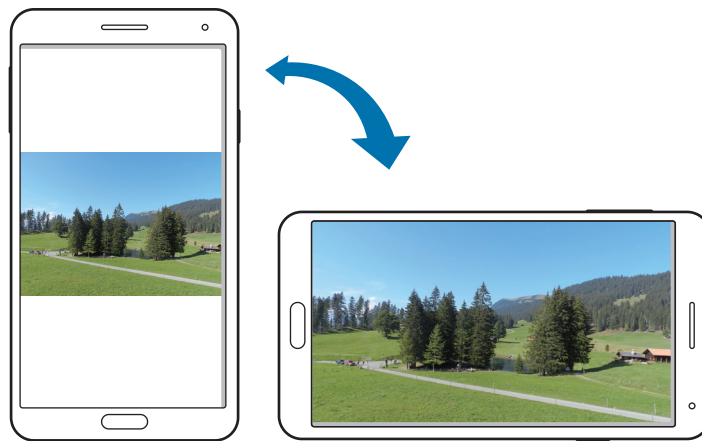


เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้น้ำจอหมุนโดยอัตโนมัติ ให้เปิดแผงแจ้งเตือน แล้วยกเลิกการเลือก การหมุน หน้าจอ



- บางแอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการหมุนหน้าจอ
- บางแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอที่แตกต่างกันโดยขึ้นกับการกำหนดทิศทาง เครื่องคิดเลขจะเปลี่ยนเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เมื่อหมุนหน้าจอเป็นทิศแนวนอน

การยกขึ้น

เมื่อคุณยกเครื่องขึ้นหลังจากที่เครื่องพักการทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือเมื่อหน้าจอถูกปิดอยู่ เครื่องจะสั่นหากคุณมีสายที่ไม่ได้รับหรือข้อความใหม่

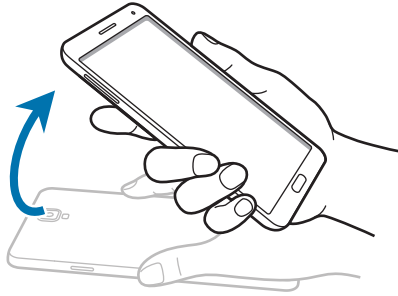


การถือไว้แนบหู

ขณะกำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียดรายชื่อ ยกเครื่องขึ้นและถือไว้แนบหูเพื่อทำการโทรออก




การแพนเพื่อเคลื่อนย้าย

สัมผัสค้างไว้ที่รายการใดๆ จากนั้นเคลื่อนที่เครื่องไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายรายการนั้นไปยังหน้าอื่นบนหน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปพลิเคชัน

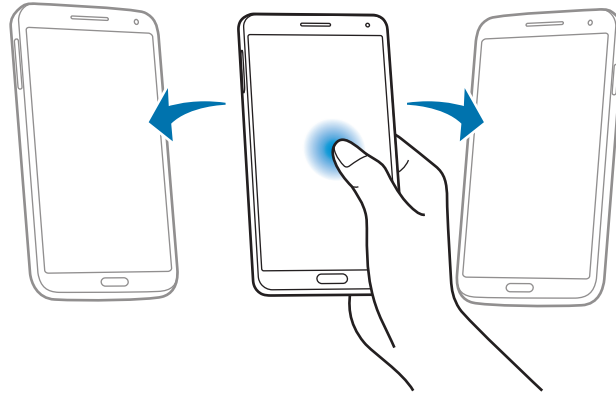


การแพนเพื่อเลื่อนดู

เมื่อภาพถูกซูมเข้าอยู่ ให้สัมผัสค้างไว้ที่จุดหนึ่งบนหน้าจอ จากนั้นเลื่อนเครื่องไปในทิศทางใดๆ เพื่อเลื่อนดูภาพ

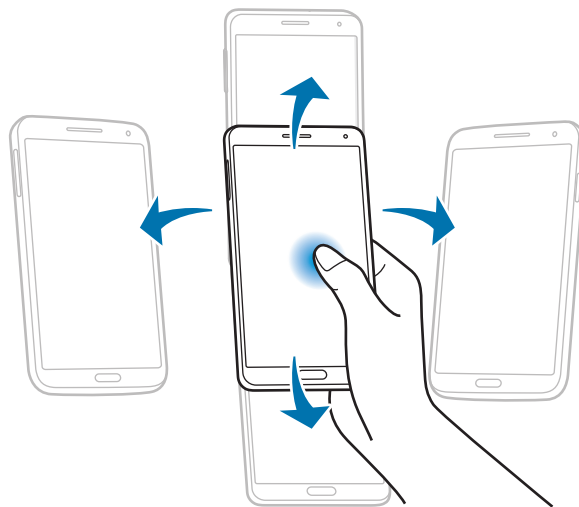


การคว่ำ

พลิกเครื่องเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือพักการเล่นมีเดีย

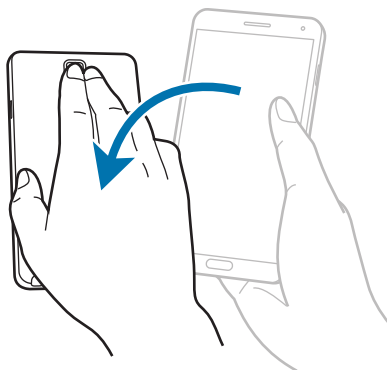

การเอียง

สัมผัสค้างไว้ที่สองจุดบนหน้าจอ จากนั้นเอียงอุปกรณ์ไปข้างหลังหรือข้างหน้าเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก

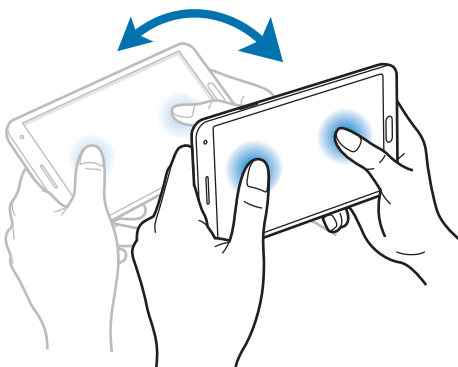


การเคลื่อนไหวฝ่ามือ

ใช้การเคลื่อนไหวฝ่ามือเพื่อควบคุมเครื่องโดยการสัมผัสหน้าจอ

ก่อนใช้งานการเคลื่อนไหว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติการเคลื่อนไหวฝ่ามือเปิดใช้งานอยู่ ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → ควบคุม → การเคลื่อนไหวฝ่ามือ จากนั้นลากสวิตช์ การเคลื่อนไหวฝ่ามือ ไปทางขวา

การลูบ

ใช้มือลูบผ่านหน้าจอเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพจะถูกบันทึกใน แกลเลอรี → Screenshots ขณะที่กำลังใช้งานบางแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

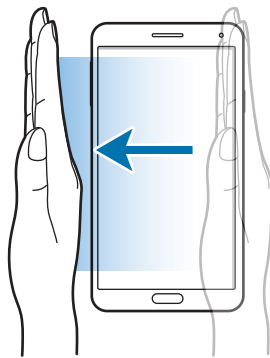

การปิดหน้าจอ


ใช้ฝ่ามือปิดหน้าจอเพื่อพักการเล่นมีเดีย



การใช้งาน S Pen

S Pen ที่ให้มานั้นสามารถใช้งานได้โดยง่ายดายเพื่อเลือกรายการหรือสั่งงานฟังก์ชันต่างๆ การสั่งการทำงานโดยที่ปุ่ม S Pen ถูกกดอยู่จะช่วยให้ความสะดวกในการใช้งาน เช่น การบันทึกภาพหน้าจอ

ดึง S Pen ออกจากช่องเสียบเพื่อใช้งาน

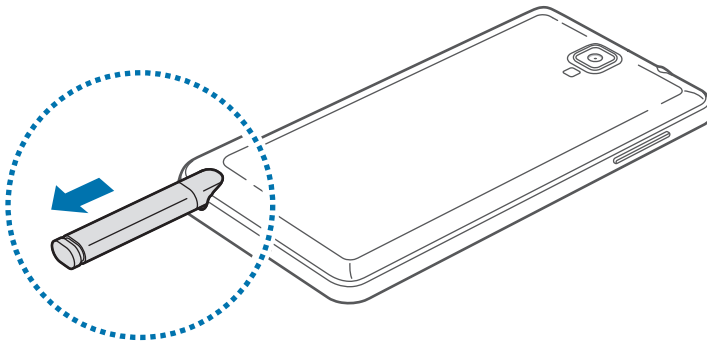

เมื่อคุณดึง S Pen ออกจากช่องเสียบ เครื่องจะตรวจพบการกระทำและดำเนินการดังต่อไปนี้:

- เปิดหน้าจอสัมผัส (ถ้าปิดอยู่)
- เรียกใช้ Action Memo หรือแสดงคำสั่งแออร์




- ปลายปากกา S Pen สามารถเปลี่ยนอันใหม่ได้ หากปลายปากกาหัก ให้เปลี่ยนอันใหม่
- หาก S Pen ทำงานผิดปกติ ให้นำเข้าศูนย์บริการซัมซุง โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุงสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ S Pen
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พยายามจับ S Pen ให้ตั้งฉากกับจอสัมผัสอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการใช้ปากกาโดยทำมุมแหลมกับหน้าจอ
- S Pen สามารถใช้ปุ่มเมนูและปุ่มย้อนกลับได้

คำสั่งแอร์


กดปุ่ม S Pen ขณะเลื่อน S Pen ไว้เหนือหน้าจอเพื่อแสดงแอร์คอมมานด์

ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้โดยตรง:

- **Action Memo:** เพื่อเปลี่ยนลายนิ้วมือของคุณเป็นลิงค์สั่งการไปยังคุณสมบัติการใช้งานต่าง ๆ
- **สมุดภาพ:** รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และเก็บบันทึกไว้ (หน้า 124)
- **เขียนบนหน้าจอ:** จับภาพหน้าจอแล้วแก้ไข
- **S Finder:** ค้นหาเนื้อหาหลากหลายชนิดภายในเครื่อง (หน้า 122)
- **หน้าต่างปากกา:** ใช้ S Pen เพื่อวาดหน้าต่างและเปิดแอปพลิเคชันใช้งานภายใน

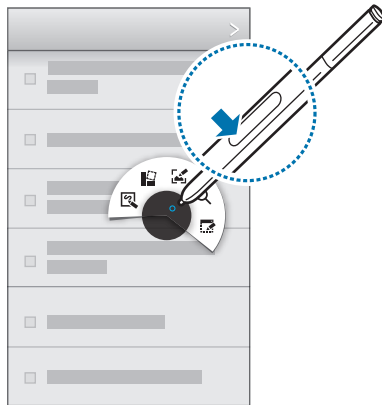

จดบันทึกย่ออย่างง่าย

สัมผัส **Action Memo** บนคำสั่งแอร์ หรือขณะกดปุ่ม S Pen ไว้ ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้ง จดบันทึกเป็นตัวหนังสือหรือรูปวาด จากนั้นเลือกบันทึกโดยสัมผัส  เพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น โทรออก เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ หรือส่งข้อความ

ขณะเลือก  ให้ลากเส้นรอบๆ พื้นที่ที่ต้องการด้วย S Pen เพื่อดำเนินการกับพื้นที่ที่เลือก

บันทึกภาพหน้าจอ

สัมผัส เขียนบนหน้าจอ บนคำสั่งแอร์ หรือขณะกดปุ่ม S Pen ไว้ ให้สัมผัสที่หน้าจอจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก สามารถวาดเขียนหรือครอบตัดภาพหน้าจอได้


ภาพหน้าจอจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี → Screenshots

ขณะที่กำลังใช้งานบางแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

การเรียกใช้แอปพลิเคชันหลายรายการ

สัมผัส หน้าต่างปากกา บนคำสั่งแอร์ วาดเส้นรอบพื้นที่หนึ่งแล้วเลือกแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะเปิดขึ้นในพื้นที่ที่คุณวาดไว้


เมื่อต้องการย่อแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส  แอปพลิเคชันที่ย่อขนาดจะปรากฏขึ้นเป็นไอคอนลอยตัว

เมื่อต้องการขยายแอปพลิเคชันให้เต็มหน้าจอ ให้สัมผัส 

เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส 

การเปิดทางเลือกที่มีอยู่



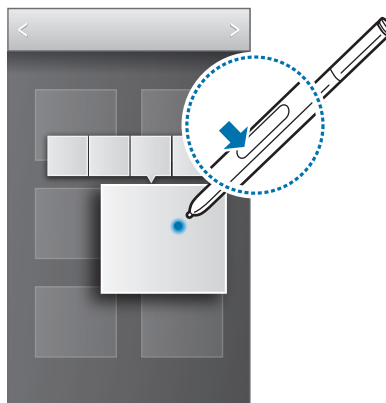

บางรายการจะมีเมนูตามบริบทที่ทำให้ตัวชี้ของ S Pen เรืองแสง กดปุ่ม S Pen เพื่อแสดงเมนูขณะวาง S Pen ไว้เหนือรายการนั้น




การเลือกและบันทึกภาพ

ขณะที่กดปุ่ม S Pen อยู่ วาดเส้นรอบบริเวณใดๆ เพื่อเลือกบริเวณนั้น

หากจำเป็น ให้เลือกใช้ทางเลือkdังต่อไปนี้:

-  : เรียกคืนการเลือกดั้งเดิม
-  : เปลี่ยนการเลือกให้เป็นรูปวงกลม
-  : เปลี่ยนการเลือกให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม
-  : ปรับแต่งการเลือกเอง

เลือกแอปพลิเคชันที่จะใช้งานกับบริเวณที่ถูกเลือกได้จากไอคอนที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

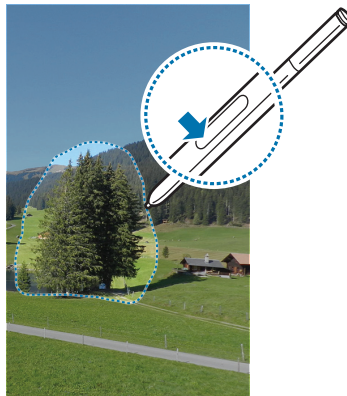

แอร์วิว

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสั่งงานฟังก์ชันต่างๆ ขณะจ่อ S Pen หรือนิ้วไว้เหนือหน้าจอ



ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → ควบคุม → แอร์วิว จากนั้นลากสวิตช์ แอร์วิว ไปทางขวา

ใช้ S Pen หรือนิ้วมือชี้ไปที่รายการเพื่อแสดงเนื้อหาตัวอย่างหรือดูข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพ

คุณสามารถเลื่อนดูหน้าต่างหรือรายการโดยการเลื่อนตัวชี้ของ S Pen ไปที่ขอบ (ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) ของหน้าจอ



เมื่อคุณใช้นิ้วมือชี้ไปที่บริเวณใดๆ บนหน้าเว็บเป็นเวลาสักครู่ เครื่องจะขยายบริเวณนั้น

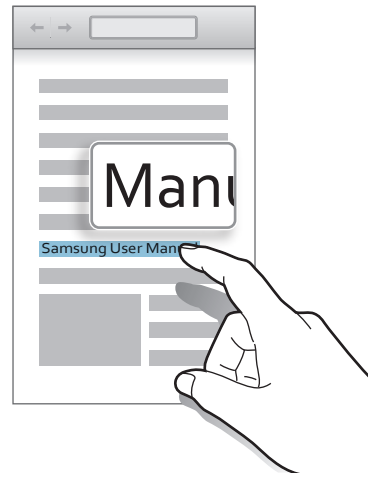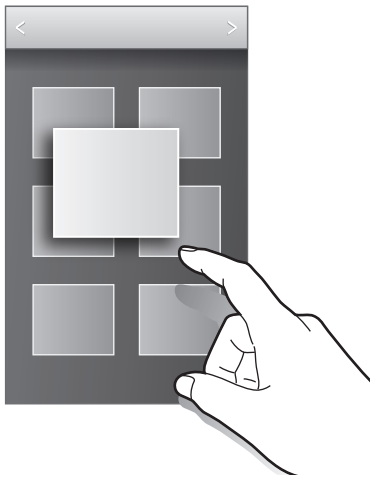

เพิ่มความไวของหน้าจอสัมผัส

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อให้เครื่องเพิ่มความไวของการสัมผัสเองได้

ในหน้าจอหลัก ให้สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → ควบคุม แล้วเลือก เพิ่มความไวการสัมผัส



- ใช้ถุงมือหนังเพื่อการรับรู้ที่ดีขึ้นขณะที่สัมผัสหน้าจอ วัตถุชนิดอื่นๆ อาจไม่สามารถรับรู้ได้
- เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น สัมผัสหน้าจอให้แน่นขณะที่สวมถุงมือ
- หน้าจออาจไม่ตอบสนองหากคุณสวมถุงมือขณะใช้งานเครื่องผ่านทางหน้าจอของเคส S View Cover

เปิดการใช้งานหน้าจอหลายหน้าต่าง



ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันสองแอปพลิเคชันบนหน้าจอพร้อมกัน




- ใช้ได้เฉพาะแอปพลิเคชันบนแผงหน้าจอหลายหน้าต่างเท่านั้น
- เมื่อเริ่มต้นแอปพลิเคชันที่มีไฟล์มัลติมีเดียเช่นเพลงหรือวิดีโอ จะมีเสียงจากการเปิดเล่นจากทั้งสองไฟล์
- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อต้องการใช้งานหลายหน้าต่าง ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ → มัลติวินโดว์

การใช้งานแผงหลายหน้าต่าง

เมื่อต้องการแสดงแผงหน้าจอหลายหน้าต่าง ให้สัมผัส  ค้างไว้ แผงหน้าจอหลายหน้าต่างปรากฏอยู่ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ เลือกแอปพลิเคชันหนึ่ง จากนั้นลากอีกแอปพลิเคชันหนึ่งลงในตำแหน่งใหม่ คุณสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันเดียวกันในสองหน้าต่างพร้อมกันได้ เพื่อซ่อนแผงหน้าจอหลายหน้าต่าง สัมผัสค้างไว้ที่ 

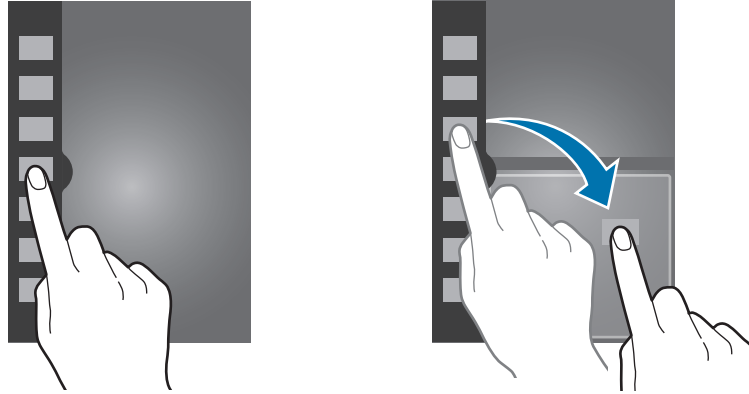





ลากวงกลมระหว่างแผงแอปพลิเคชันขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดแผง

สัมผัสที่จับของแผงหน้าจอเพื่อซ่อนหรือแสดงแผงหน้าจอ เมื่อแผงหน้าจอเปิดอยู่ สัมผัสค้างไว้ที่ที่จับ และลากไปยังขอบทางซ้ายหรือทางขวาของหน้าจอเพื่อเคลื่อนย้ายแผงหน้าจอ เมื่อแผงหน้าจอซ่อนอยู่ สัมผัสค้างไว้ที่ที่จับ และลากขึ้นหรือลงเพื่อเคลื่อนย้ายที่จับ

การใช้งานแอปพลิเคชันหลายหน้าต่าง

ขณะใช้งานแอปพลิเคชันหลายหน้าต่าง ให้เลือกหน้าต่างแอปพลิเคชันหนึ่ง สัมผัสวงกลมระหว่างหน้าต่างแอปพลิเคชัน แล้วเลือกใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

-  : เปิดรายการแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุดในหน้าต่างที่เลือก
-  : สลับตำแหน่งระหว่างหลายหน้าต่าง
-  : แชร์รายการต่างๆ ระหว่างหน้าต่างแอปพลิเคชัน ลากรายการที่จะแชร์จากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง บางแอปพลิเคชันอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
-  : ปิดแอปพลิเคชัน

การแชร์ไฟล์

หากรายการที่คุณต้องการแชร์กับหน้าต่างอื่นเพื่อแชร์รายการนั้นจากหน้าต่างหนึ่งสู่อีกหน้าต่างหนึ่ง บางแอปพลิเคชันอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

การสร้างหน้าต่างที่จับคู่กัน

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อบันทึกการเปิดแอปพลิเคชันหลายหน้าต่างในปัจจุบัน

ในแผงหน้าจอหลายหน้าต่าง ให้สัมผัส  → สร้าง ป้อนชื่อ แล้วสัมผัส ตกลง

การแจ้งเตือน

ไอคอนการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นที่แถบสถานะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อรายงานสายที่ไม่ได้รับ ข้อความใหม่ เหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะเครื่อง และอื่นๆ หากจากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน เลื่อนดูรายการเพื่อดูการเตือนเพิ่มเติม เพื่อปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้น

จากแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องได้ ลากลงจากแถบสถานะ จากนั้นสัมผัส  เพื่อใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **Wi-Fi:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- **GPS:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
- **เสียง:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง คุณสามารถเปิดสั่นหรือปิดเสียงเครื่องของคุณได้ในโหมดปิดเสียง
- **การหมุน หน้าจอ:** อนุญาตหรือสั่งห้ามไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุน เมื่อคุณหมุนเครื่อง
- **บลูทูธ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- **ข้อมูล มือถือ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล
- **โหมด การห้าม:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการห้าม ในโหมดการห้าม เครื่องจะปิดกั้นการแจ้งเตือน เลือกการแจ้งเตือนที่จะบล็อกโดยกด การตั้งค่า → อุปกรณ์ → โหมดการห้าม
- **ประหยัด พลังงาน:** เปิดหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
- **มัลติ วินโดว์:** ตั้งค่าให้ใช้หน้าจอหลายหน้าต่าง

- **ฮอตสปอต Wi-Fi:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย Wi-Fi
- **แอร์ วิว:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติแอร์วิว
- **โหมด Hands-free :** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดขับขี
- **การพักหน้าจอ อัจฉริยะ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการพักหน้าจออัจฉริยะ
- **ซิงค์:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติของแอปพลิเคชัน
- **โหมด การบิน:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการบิน



ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ

เมื่อต้องการจัดเรียงตำแหน่งของทางเลือกในแผงการแจ้งเตือน ให้เปิดแผงการแจ้งเตือน สัมผัส  →  สัมผัสรายการค้างไว้ และลากรายการนั้นไปยังตำแหน่งอื่น

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งจะแสดงไอคอนตัวบ่งชี้ วิดเจ็ต ทางลัดของแอปพลิเคชัน และอื่นๆ

หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การเปลี่ยนโหมดหน้าจอหลัก

หน้าจอหลักมีโหมดมาตรฐานและโหมดใช้ง่าย ในโหมดใช้ง่าย คุณสามารถเข้าถึงรายชื่อ แอปพลิเคชัน และทางเลือกที่คุณโปรดปรานได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

เมื่อต้องการสลับไปยังโหมดใช้ง่าย ที่หน้าจอหลัก ให้สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → อุปกรณ์ → โหมดใช้ง่าย แล้วลากสวิตช์ โหมดใช้ง่าย ไปทางขวา

จัดเรียงรายการ

เพิ่มไอคอนแอปพลิเคชัน

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนแอปพลิเคชัน จากนั้นลากไปใส่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ

เพิ่มรายการ

กำหนดหน้าจอหลักเองโดยการเพิ่มวิดเจ็ต โฟลเดอร์หรือแผงหน้าต่าง

สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างที่หน้าจอหลัก และเลือกหนึ่งในหมวดต่อไปนี้:

- **แอปส์และ Widget:** เพิ่มวิดเจ็ตหรือแอปพลิเคชันไปยังหน้าจอหลัก
- **แฟ้ม:** จัดทำโฟลเดอร์ใหม่
- **หน้า:** จัดเรียงแผงหน้าจอในหน้าจอหลัก

การย้ายรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

การลบรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่รายการ และลากไปยังถังขยะที่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอหลัก เมื่อถังขยะเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อยรายการนั้น

การจัดเรียงแผงหน้าจอ

การเพิ่มแผงหน้าจอใหม่

สัมผัส  → แก๊วหน้า → 

การย้ายแผงหน้าจอ


สัมผัส  → แก๊วหน้า สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การลบแผงหน้าจอ

สัมผัส  → แก๊วหน้า สัมผัสที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอหนึ่งค้างไว้ จากนั้นลากไปยังถึงระยะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การตั้งค่าวอลเปเปอร์

ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก สัมผัส  → ตั้งวอลเปเปอร์ → หน้าจอหลัก แล้วเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

- วอลเปเปอร์: รูปภาพวอลเปเปอร์
- วอลเปเปอร์แบบ เคลื่อนไหว: รูปภาพเคลื่อนไหว
- แกลเลอรี: รูปภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปในเครื่องหรือภาพที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต

จากนั้นเลือกรูปภาพและสัมผัส **ตั้งวอลเปเปอร์** หรือเลือกภาพที่ต้องการ เปลี่ยนขนาดภาพโดยการลากเส้นกรอบ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การใช้งานวิดเจ็ต

วิดเจ็ต เป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่มีฟังก์ชันและข้อมูลที่ใช้บนหน้าจอบนหน้าจอหลักของคุณ ในการใช้งาน ให้เพิ่มวิดเจ็ตจากแผงวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก



- วิดเจ็ตบางตัวจะเชื่อมต่อกับบริการทางเว็บ การใช้งานวิดเจ็ตที่ใช้เว็บอาจทำให้คุณเสียค่าบริการเพิ่มเติม
- วิดเจ็ตที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ

การเพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → วิดเจ็ต เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาในแผงวิดเจ็ต จากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ตอันหนึ่งเพื่อเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก วางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ ปรับขนาดโดยการลากกรอบตามความจำเป็นแล้วสัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอเพื่อบันทึกตำแหน่งของวิดเจ็ต

การใช้งานวิดเจ็ตทางลัดการตั้งค่า


ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → วิดเจ็ต จากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่ ทางลัดการตั้งค่า เพื่อเปิดดูรายการทางลัดของการตั้งค่า เลือกทางลัดของการตั้งค่าที่ต้องการเพิ่มเพิ่มไปเป็นทางลัดบนหน้าจอหลัก

หน้าจอเมื่อล็อก

หน้าจอเมื่อล็อกจะป้องกันไม่ให้เกิดการสั่งงานเครื่องขณะที่ไม่ได้ใช้งาน และให้คุณเพิ่มวิดเจ็ตลงไปได้เพื่อความสะดวก

การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและให้เครื่องเข้าสู่โหมดล็อก เครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติถ้าหากไม่ได้ใช้งานตามเวลาที่กำหนด เพื่อปลดล็อกเครื่อง กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และสลับนิ้วไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณปลดล็อกหน้าจอ หรือที่ส่วนล่างของหน้าจอ

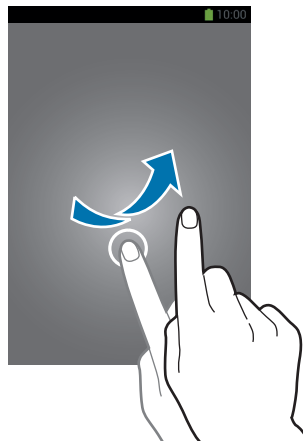


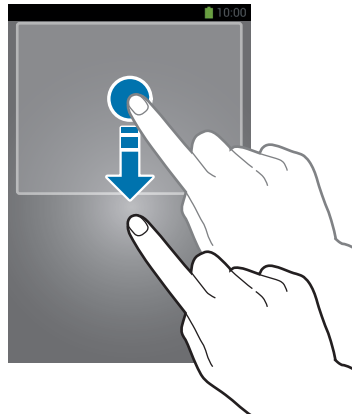
การเพิ่มวิดเจ็ต

เมื่อต้องการใช้วิดเจ็ตบนหน้าจอ ล็อก ให้สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → อุปกรณ์ → ล็อกหน้าจอ → Widget หลายตัว แล้วลากสวิตช์ **Widget หลายตัว** ไปทางขวา



คุณไม่สามารถใช้งานวิดเจ็ตบนหน้าจอเมื่อล็อกได้ในโหมดใช้ง่าย

ลากแผงวิดเจ็ตลงเพื่อขยาย เลื่อนไปทางขวาไปยังหน้าสุดท้าย สัมผัส  จากนั้นเลือกวิดเจ็ตที่จะเพิ่มไปยังหน้าจอเมื่อล็อก



การจัดเรียงแผงหน้าจอ

การย้ายแผงหน้าจอ

ลากแผงวิดเจ็ตลง เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การลบแผงหน้าจอ

ลากแผงวิดเจ็ตลง เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังถังขยะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การใช้งานแอปพลิเคชัน

เครื่องสามารถรันแอปพลิเคชันได้หลากหลายประเภท จากแอปพลิเคชันมีเดียจนถึงแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต

การเปิดแอปพลิเคชัน

ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปพลิเคชัน เลือกไอคอนแอปพลิเคชันเพื่อเปิดใช้งาน



บางแอปพลิเคชันจะถูกจัดกลุ่มลงในโฟลเดอร์ สัมผัสโฟลเดอร์แล้วจึงสัมผัสแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

การเปิดแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด

กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด

เลือกไอคอนแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

การปิดแอปพลิเคชัน

ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ และรักษาประสิทธิภาพของเครื่อง

กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก สัมผัส  แล้วสัมผัส ปิด ด้านข้างแอปพลิเคชันเพื่อสั่งปิด เพื่อปิดแอปพลิเคชันทั้งหมด สัมผัส ปิด ทั้งหมด หรือทำได้อีกวิธีหนึ่งโดยการกดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก แล้วสัมผัส 

หน้าจอแอปพลิเคชัน


หน้าจอแอปพลิเคชันจะแสดงไอคอนสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมด รวมทั้งแอปพลิเคชันที่ติดตั้งใหม่ ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ เพื่อเปิดหน้าจอแอปพลิเคชัน เพื่อดูแผนอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การจัดเรียงแอปพลิเคชัน

สัมผัส  → แกว์ สัมผัสค้างไว้ที่แอปพลิเคชัน แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

การจัดระเบียบด้วยแฟ้ม

จัดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันในแฟ้มเพื่อความสะดวก

สัมผัส  → แกว์ สัมผัสค้างไว้ที่แอปพลิเคชัน แล้วลากไปยัง สร้างแฟ้มใหม่ ใส่ชื่อแฟ้มแล้วสัมผัส ตกลง ใส่แอปพลิเคชันลงในแฟ้มใหม่โดยการลาก จากนั้นสัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกการจัดเรียงใหม่

การจัดเรียงแผงหน้าจอ

บีบหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ใช้งานแอปพลิเคชันสตอร์ เช่น **Samsung Apps** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ

การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

สัมผัส  → ถอนการติดตั้ง/ปิดใช้งานแอป จากนั้นเลือกแอปพลิเคชันเพื่อถอนการติดตั้ง



แอปพลิเคชันพื้นฐานที่มาพร้อมกับเครื่องไม่สามารถถอนการติดตั้งได้

วิธีใช้

เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอปพลิเคชัน หรือกำหนดการตั้งค่าที่สำคัญ

สัมผัส วิธีใช้ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน เลือกประเภทเพื่อดูเคล็ดลับ

เพื่อจัดเรียงประเภทตามลำดับตัวอักษร สัมผัส 

เพื่อค้นหาคำสำคัญ สัมผัส 

ทำงานมือเดียว

คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดการทำงานมือเดียวได้เพื่อความสะดวกของคุณ ในโหมดนี้ อินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันจะถูกปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานด้วยมือข้างเดียว

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → ควบคุม → ทำงานมือเดียว ทำเครื่องหมายที่แอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติที่จะใช้กับโหมดนี้

การกรอกข้อความ


ใช้งานแป้นพิมพ์สัมผัส หรือคุณสมบัติใส่ข้อมูลด้วยเสียง เพื่อกรอกข้อความ



การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์

สัมผัสช่องใส่ข้อความใดๆ จากนั้นเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เลือกวิธีเขียน แล้วเลือกชนิดของแป้นพิมพ์ที่จะใช้

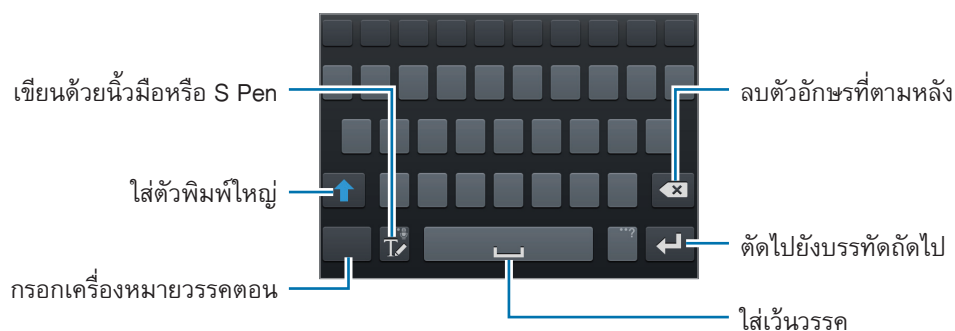

การกรอกตัวพิมพ์ใหญ่

สัมผัส  ก่อนกรอกตัวอักษร สำหรับการกรอกตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ให้แตะสองครั้ง

การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์


สัมผัสค้างไว้ที่  จากนั้นสัมผัส  เพื่อเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์

การเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์

เพิ่มภาษาไปยังแป้นพิมพ์ จากนั้นเลื่อนปุ่มเว้นวรรคไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์

เขียนด้วยมือ

สัมผัส  แล้วเขียนคำด้วยนิ้วมือหรือ S Pen คำที่แนะนำจะปรากฏขึ้นระหว่างที่กรอกตัวอักษร เลือกคำที่แนะนำ

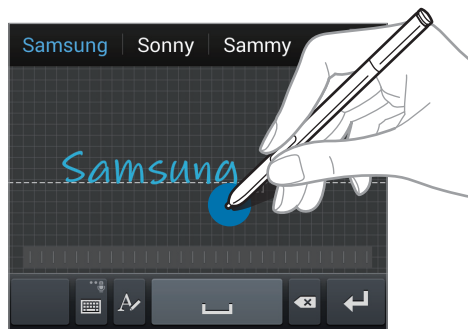

ใช้ทำทางการเขียนด้วยมือเพื่อสั่งการทำงาน เช่นการแก้ไขหรือลบตัวอักษร และการแทรกเว้นวรรค เมื่อต้องการดูคู่มือทำทาง ให้สัมผัส  ค้างไว้ จากนั้นสัมผัส  → วิธีใช้ → ใช้ทำทางการเขียนด้วยมือ


ใส่ข้อมูลด้วยปากกาโดยตรง

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ความคมชัด → S Pen → ใส่ข้อมูลด้วยปากกาโดยตรง จากนั้นลากสวิตช์ ใส่ข้อมูลด้วยปากกาโดยตรง ไปทางขวา

ขณะวาง S Pen ไว้เหนือช่องข้อความ ไอคอน ☒ จะปรากฏขึ้นที่มุมด้านบนซ้ายของช่องข้อความ สัมผัส ☒ เพื่อเขียนด้วย S Pen แก้ไขรายการเล็ก ๆ น้อย ๆ เปลี่ยนภาษาที่ป้อน หรือเคาะว่างระหว่างอักขระโดยกดที่ชุดเครื่องมือแก้ไขที่ปรากฏบนแผ่นเขียนลายมือ

เมื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ส่งข้อความที่เขียนด้วยลายมือ
- โทรออกโดยการเขียนชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์บนปุ่มกด
- ตั้งนาฬิกาปลุกได้ง่ายๆ ด้วยการเขียนตัวเลข
- ท่องอินเทอร์เน็ตด้วยการเขียนที่อยู่เว็บ

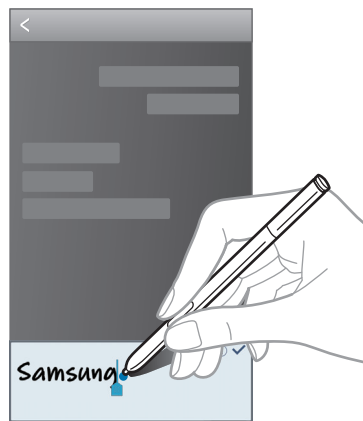



การใส่ข้อความด้วยเสียง

เปิดใช้งานการใส่ข้อความด้วยเสียงแล้วพูดใส่ไมโครโฟน เครื่องจะแสดงสิ่งที่คุณพูด

หากเครื่องไม่รู้จำคำที่คุณพูด ให้สัมผัสข้อความที่ขีดเส้นใต้แล้วเลือกคำหรือวลีอื่นจากรายการแบบเลื่อนลง

หากต้องการเปลี่ยนภาษาหรือเพิ่มภาษาสำหรับการรู้จำเสียงพูด ให้สัมผัสภาษาปัจจุบัน

การคัดลอกและวาง

สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ ลาก  หรือ  เพื่อเลือกข้อความเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากนั้นสัมผัส **คัดลอก** เพื่อคัดลอก หรือ **ตัด** เพื่อตัดข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

หากต้องการวางข้อความไปยังช่องใส่ข้อความใดๆ ให้สัมผัสค้างไว้ที่จุดที่จะแทรก จากนั้นสัมผัส **วาง**

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น (หน้า 128)

การเปิดและปิด Wi-Fi

เปิดแผงการแจ้งเตือนแล้วสัมผัส **Wi-Fi** เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน



- อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทารโมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้ง
- ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน

การเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อ** → **Wi-Fi** จากนั้นลากสวิตช์ **Wi-Fi** ไปทางขวา

เลือกเครือข่ายจากรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบ ใส่รหัสผ่านหากจำเป็น แล้วสัมผัส **เชื่อมต่อ** เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีสัญลักษณ์แม่กุญแจ หลังจากเครื่องเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi เครื่องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้โดยอัตโนมัติถ้าหากมีเครือข่ายนี้อยู่

การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi

หากเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏในรายการเครือข่าย สัมผัส **เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi** ที่ด้านล่างสุดของรายการเครือข่าย ใส่ชื่อเครือข่ายใน **SSID เครือข่าย** เลือกระบบป้องกัน แล้วใส่รหัสผ่านถ้าหากเครือข่ายนั้นไม่ได้เป็นแบบเปิด จากนั้นจึงสัมผัส **เชื่อมต่อ**

การลื้มเครือข่าย Wi-Fi

เครือข่ายใดๆ ที่เคยใช้งาน รวมทั้งเครือข่ายปัจจุบัน สามารถสั่งให้ลื้มได้เพื่อให้เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติไปยังเครือข่ายนั้น เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย จากนั้นสัมผัส **ลื้ม**

การตั้งค่าแอคเคาท์

แอปพลิเคชัน Google เช่น **Play** สตอร์ จำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ Google และ **Samsung Apps** นั้นจำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ซัมซุง สร้างแอคเคาท์ของ Google และซัมซุงเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเครื่อง

การเพิ่มแอคเคาท์

ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน Google โดยยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อที่จะตั้งค่าแอคเคาท์ Google

ในการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส **การตั้งค่า** → **ทั่วไป** → **แอคเคาท์** → **เพิ่มแอคเคาท์** → **Google** หลังจากนั้น สัมผัส **ใหม่** เพื่อสมัคร หรือสัมผัส **ที่มีอยู่** แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสมัครแอคเคาท์ให้เสร็จสิ้น สามารถใช้งานมากกว่าหนึ่งแอคเคาท์ Google กับเครื่องของคุณได้

โปรดตั้งค่าแอคเคาท์ซัมซุงด้วยเช่นเดียวกัน

การลบแอคเคาท์

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส **การตั้งค่า** → **ทั่วไป** → **แอคเคาท์** เลือกชื่อแอคเคาท์ภายใต้ **แอคเคาท์ส่วนตัว** เลือกแอคเคาท์ที่จะลบออก จากนั้นสัมผัส **ลบบัญชีผู้ใช้**

การถ่ายโอนไฟล์

ย้ายไฟล์เสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน



- รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้รองรับโดยบางแอปพลิเคชัน รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของเครื่องหรือระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
 - เพลง: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, และ flac
 - รูปภาพ: bmp, gif, jpg และ png
 - วิดีโอ: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm และ ts
 - เอกสาร: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, txt, asc, rtf, และ hwp
- หากแอปพลิเคชันไม่สามารถเปิดไฟล์ divX หรือ ac3 ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่รองรับ

การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

Samsung Kies เป็นแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ที่จัดการเนื้อหาที่มีเดียและข้อมูลส่วนตัว กับเครื่องของซัมซุง ดาวนโหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ซัมซุง

1

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

Samsung Kies จะเริ่มต้นการทำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์

2

ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อกับ Windows Media Player

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์มี Windows Media Player ติดตั้งอยู่

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- 2 เปิด Windows Media Player และซิงค์ข้อมูลไฟล์เพลง

เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- 2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุปกรณ์มีเดีย (MTP)
สัมผัส กล้องถ่ายรูป (PTP) ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่
- 3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ


การป้องกันเครื่อง

ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เก็บในเครื่องโดยการใช้งานคุณสมบัติการป้องกัน เครื่องจะถามรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง

การตั้งค่ารูปแบบ

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → รูปแบบ

วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN ปลดล็อกสำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อคุณลืมรูปแบบการปลดล็อก

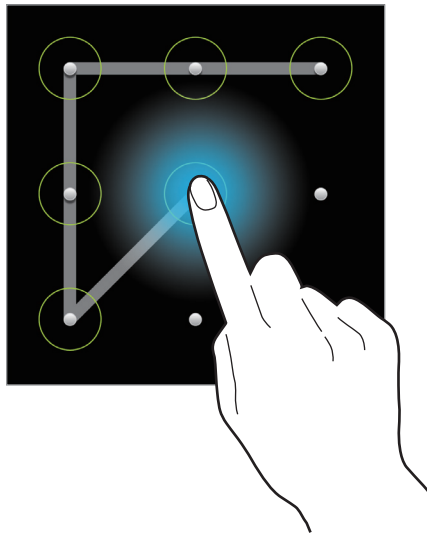

การตั้งค่า PIN

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → PIN

ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

การตั้งค่ารหัสผ่าน

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → รหัสผ่าน

ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

การปลดล็อกเครื่อง

เปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และใส่รหัสปลดล็อก



ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่

การอัปเดตเครื่อง

เครื่องสามารถอัปเดตให้ซอฟต์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การอัปเดตด้วย Samsung Kies

เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Samsung Kies จะตรวจพบเครื่องและแสดงการอัปเดตที่มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัปเดต คลิกปุ่ม Update ในกล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นการอัปเดต โปรดอ้างอิงวิธีใช้ของ Samsung Kies สำหรับรายละเอียดวิธีการอัปเดต



- อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องกำลังอัปเดต
- ขณะที่กำลังอัปเดตเครื่อง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระทำเช่นนั้นอาจรบกวนกระบวนการอัปเดต

การอัปเดตผ่านอากาศ

อุปกรณ์สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ทัวไป → เกี่ยวกับอุปกรณ์ → อัปเดตซอฟต์แวร์ → อัปเดต

การสื่อสาร



โทรศัพท์

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อทำการโทรออกหรือตอบรับการโทร
สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การโทรออก

การโทรออก

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:


- ปุ่มกด: กรอกตัวเลขโดยใช้ปุ่มกด จากนั้นจึงสัมผัส  หรือ 
- บันทึกล่าสุด: ทำการโทรออกจากประวัติการโทรเข้าและออก และข้อความ
- รายชื่อที่ชอบ: ทำการโทรออกจากรายชื่อที่ชอบ
- รายชื่อ: ทำการโทรออกจากรายชื่อ

หมายเลขโทรด่วน

สำหรับหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่ตัวเลขนั้น

การคาดคะเนหมายเลข

เมื่อใส่หมายเลขจากปุ่มกด การคาดคะเนหมายเลขอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อทำการโทรออก

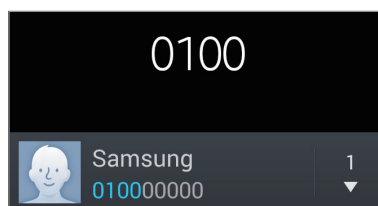

การค้นหารายชื่อ




ใส่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลเพื่อค้นหารายชื่อภายในรายชื่อผู้ติดต่อ ระหว่างที่กรอกตัวอักษร รายชื่อที่ถูกคาดคะเนจะปรากฏขึ้น เลือกรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งเพื่อทำการโทร






การโทรระหว่างประเทศ

สัมผัสค้างไว้ที่เลข 0 จนกระทั่งมีสัญลักษณ์ + ปรากฏขึ้น ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส  หรือ 

ระหว่างการโทร

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

-  : เลือกทางเลือกอีควอไลเซอร์เพื่อใช้งานระหว่างการโทร
-  : ปิดใช้งานคุณสมบัติการลดเสียงรบกวนที่จะกำจัดเสียงรบกวนเบื้องหลังเพื่อให้คู่สนทนาสามารถได้ยินคุณได้ชัดเจนขึ้น
-  : เพิ่มระดับเสียง
- **พักสาย:** พักสาย สัมผัส เลิกพัก ทำการสนทนาต่อจากการพักสาย
- **เพิ่มเบอร์โทร:** โทรออกไปยังสายที่สอง
- **ปุ่มกด:** เปิดปุ่มกด
- **วางสาย:** จบการสนทนาสายปัจจุบัน
- **ลำโพง:** เปิดใช้งานการโทรผ่านลำโพง นำอุปกรณ์วางไว้ห่างจากหูของคุณเมื่อใช้งานการโทรผ่านลำโพง
- **ปิดเสียง:** ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- **แฮดเซ็ท:** สลับไปยังแฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
- **สลับ:** สลับระหว่างการโทรสองสาย
- **รวม:** ทำการประชุมสายขณะที่เชื่อมต่อกับสองสาย ทำซ้ำเพื่อเพิ่มสายประชุม คุณสมบัตินี้มีเฉพาะกรณีที่เปิดใช้งานการประชุมสายเท่านั้น


-  → รายชื่อ: เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ
-  → Action Memo: เรียกใช้ Action Memo
-  → ข้อความ: ส่งข้อความ
-  → โอนสาย: เชื่อมต่อสายแรกเข้ากับสายที่สอง การกระทำนี้จะทำให้คุณหลุดจากการสนทนา
-  → จัดการการประชุมโทรศัพท์: ทำการสนทนาแบบส่วนตัวระหว่างการประชุมสาย หรือวางสายใดสายหนึ่งจากการประชุมสาย

การเพิ่มรายชื่อ

เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากปุ่มกด ให้ใส่หมายเลขแล้วสัมผัส เพิ่มในรายชื่อ


การดูบันทึกข้อมูลการใช้

สัมผัส บันทึกล่าสุด เพื่อดูประวัติของการโทรเข้าและการโทรออก

เพื่อกรองบันทึกการโทร สัมผัส  → แสดง แล้วเลือกทางเลือกที่ต้องการ

กำหนดหมายเลขโทรออก

เครื่องสามารถถูกตั้งค่าให้จำกัดการโทรออกไปยังเฉพาะหมายเลขที่นำด้วยเลขที่กำหนดได้ หมายเลขนำเหล่านี้จะถูกบันทึกใน SIM หรือ USIM การ์ด

สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → โหมดกำหนดการโทรออก → เปิดใช้ FDN จากนั้นให้กรอก PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ด สัมผัส รายการ FDN และเพิ่มหมายเลข

การระงับการโทร

เครื่องสามารถถูกตั้งค่าให้ป้องกันการโทรบางลักษณะไม่ให้อาจทำได้ เช่นการโทรระหว่างประเทศสามารถปิดใช้งานได้

สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การระงับการโทร เลือกชนิดการโทร แล้วเลือกการระงับการโทร จากนั้นใส่รหัสผ่าน

การรับสายโทรเข้า

การตอบรับการโทร

เมื่อมีการโทรเข้า ให้ลาก  ออกด้านนอกวงกลมวงใหญ่


หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถโทรอีกสายหนึ่งได้ เมื่อสายที่สองถูกตอบรับแล้ว สายแรกจะถูกพักสาย

การปฏิเสธสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ให้ลาก  ออกด้านนอกวงกลมวงใหญ่

เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึ้น หากต้องการสร้างข้อความปฏิเสธการรับสาย สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → ตั้งค่าข้อความปฏิเสธการโทร

การปฏิเสธสายอัตโนมัติจากหมายเลขที่ไม่ต้องการ

สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → การปฏิเสธการรับสาย → โหมดปฏิเสธอัตโนมัติ → หมายเลขปฏิเสธอัตโนมัติ จากนั้นสัมผัส รายการปฏิเสธอัตโนมัติ สัมผัส สร้าง ใส่หมายเลข และกำหนดประเภท จากนั้นสัมผัส บันทึก

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมี  ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ


การรับสายซ้อน

การรับสายซ้อนเป็นบริการจากผู้ให้บริการ ผู้ใช้สามารถใช้งานบริการนี้เพื่อพักสายปัจจุบันและสลับไปยังสายเข้า บริการนี้ไม่มีให้บริการการโทรวิดีโอ

เมื่อต้องการใช้งานบริการนี้ ให้สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วเลือก การรับสายซ้อน

การส่งต่อการโทร

เครื่องสามารถถูกตั้งค่าให้ส่งต่อสายโทรเข้าไปยังหมายเลขที่กำหนดได้

สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การส่งต่อการโทร และเลือกชนิดการโทรและเงื่อนไข ใส่หมายเลขและสัมผัส ทำงาน










การโทรวิดีโอ

วิธีการโทรวิดีโอ

ใส่หมายเลขหรือเลือกรายชื่อจากรายชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นสัมผัส  เพื่อทำการโทรวิดีโอ

ระหว่างการโทรวิดีโอ

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- สลับกล้องถ่ายรูป: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
- ปิดเสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- วางสาย: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
-  → ซ่อน: ซ่อนภาพของคุณจากคู่สนทนา
-  → รูปภาพโทรออก: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
-  → ปุ่มกด: เปิดปุ่มกด
-  → เปลี่ยนไปยังเฮดเซต: สลับไปยังเฮดเซตบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
-  → ปิดลำโพง: ปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรผ่านลำโพง
-  → ภาพอาร์มอร์แบบเคลื่อนไหว: ใช้งานภาพอาร์มอร์แบบเคลื่อนไหวบนภาพของคุณ
-  → การแสดงริม: ใช้งานภาพอาร์มอร์แบบเคลื่อนไหวบนภาพของคุณ
-  → เปิดการแสดงการรูด: เปลี่ยนโหมดการแสดงผลเป็นแบบการรูด
-  → เปิดการทำงานมือเดียว: ตั้งค่าปุ่มกดให้ใช้งานได้สะดวกด้วยมือเดียว

สัมผัสค้างไว้ที่ภาพของกลุ่มสนทนาเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

- **จับภาพ:** บันทึกภาพของกลุ่มสนทนา
- **บันทึกวีดีโอ:** บันทึกวีดีโอจากภาพของกลุ่มสนทนา




การบันทึกการสนทนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มสนทนาถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายประเทศ

สัมผัสค้างไว้ที่ภาพของคุณเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

- **สลับกล้องถ่ายรูป:** สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
- **รูปภาพโทรออก:** เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น

สลับภาพ

ลากภาพของฝ่ายที่สนทนาฝ่ายหนึ่งไปยังภาพของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสลับภาพ

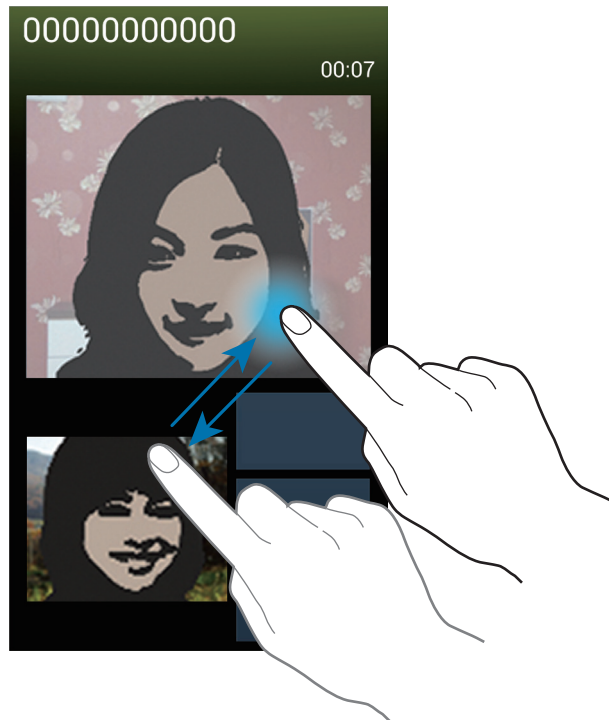

การฟังข้อความเสียง

สัมผัสค้างไว้ที่ **1** ที่ปุ่มกด จากนั้นทำตามคำแนะนำจากผู้ให้บริการของคุณ

รายชื่อ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อจัดการรายชื่อ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดอื่นๆ




สัมผัส รายชื่อ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การจัดการรายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ

การสร้างรายชื่อ

สัมผัส  และใส่ข้อมูลรายชื่อ

-  : เพิ่มรูปภาพ
-  /  : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ


การแก้ไขรายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข จากนั้นสัมผัส 

การลบรายชื่อ

สัมผัส  → ลบ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

สัมผัส  → การตั้งค่าการโทรด่วน เลือกหมายเลขโทรด่วน จากนั้นเลือกรายชื่อที่จะกำหนด เพื่อยกเลิกหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัส ค้างไว้ที่หมายเลข จากนั้นสัมผัส ลบ






การค้นหารายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ

ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
- ใช้งานดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อการเลื่อนอย่างรวดเร็วโดยการลากนิ้วผ่าน
- สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา

เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกทำสิ่งต่อไปนี้:

-  : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
-  /  : ทำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
-  : เขียนข้อความ
-  : เขียนอีเมล

การแสดงรายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องจะแสดงรายชื่อที่บันทึกไว้ทั้งหมด

สัมผัส  → รายชื่อที่จะแสดง แล้วเลือกตำแหน่งที่บันทึกรายชื่อผู้ติดต่อ

การเคลื่อนย้ายรายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ


เคลื่อนย้ายรายชื่อไปยัง Google

สัมผัส  → รวบรวมบัญชีผู้ใช้ → รวมกับ Google

รายชื่อที่ย้ายไปยัง Google Contacts จะปรากฏพร้อม  ในรายชื่อผู้ติดต่อ

เคลื่อนย้ายรายชื่อไปยังซัมซุง

สัมผัส  → รวบรวมบัญชีผู้ใช้ → รวมกับ Samsung

รายชื่อที่ย้ายไปยัง Samsung Contacts จะปรากฏพร้อม  ในรายชื่อผู้ติดต่อ


การนำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ

การนำเข้ารายชื่อ

สัมผัส  → นำเข้า/นำออก → นำเข้าจาก SIM การ์ด, นำเข้าจาก SD การ์ด หรือ นำเข้าจากความจำในเครื่อง

การส่งออกรายชื่อ

สัมผัส  → นำเข้า/นำออก → นำออกไปยัง SIM การ์ด, นำออกไปยัง SD การ์ด หรือ นำออกไปยังความจำในเครื่อง

การแชร์รายชื่อ

สัมผัส  → แชร์นามบัตรผ่าน เลือกรายชื่อ แล้วสัมผัส เรียบร้อย จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

รายชื่อที่ชอบ

สัมผัส รายชื่อที่ชอบ

สัมผัส  จากนั้นเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

- ค้นหา: ค้นหารายชื่อ
- เพิ่มในรายชื่อที่ชอบ: เพิ่มรายชื่อในรายการที่ชอบ
- ลบจากรายชื่อที่ชอบ: ลบรายชื่อจากรายการที่ชอบ
- แสดงเป็นตาราง / แสดงรายการ: ดูรายชื่อในมุมมองแบบตารางหรือรายการ
- วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้ผู้ติดต่อ

กลุ่มรายชื่อ


สัมผัส กลุ่ม

การเพิ่มรายชื่อไปยังกลุ่ม

เลือกกลุ่ม จากนั้นสัมผัส  เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

จัดการกลุ่ม

สัมผัส  จากนั้นเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

- สร้าง: สร้างกลุ่มใหม่
- ค้นหา: ค้นหารายชื่อ
- เปลี่ยนลำดับ: สัมผัสค้างไว้ที่  ถัดจากชื่อกลุ่ม และลากขึ้นหรือลงไปที่ตำแหน่งใหม่ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
- ลบกลุ่ม: เลือกกลุ่มที่เพิ่มโดยผู้ใช้ จากนั้นสัมผัส ลบ กลุ่มพื้นฐานไม่สามารถลบได้
- วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้ผู้ติดต่อ


การส่งข้อความหรืออีเมลไปยังสมาชิกในกลุ่ม

เลือกกลุ่ม และสัมผัส  → ส่งข้อความ หรือ ส่งอีเมล เลือกสมาชิก และสัมผัส เรียบร้อย

นามบัตร

สัมผัส รายชื่อ

สร้างนามบัตรและส่งให้ผู้อื่น

สัมผัส ตั้งค่าข้อมูล ใส่รายละเอียดเช่นหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรหัสไปรษณีย์ จากนั้นสัมผัส บันทึก หากข้อมูลผู้ใช้ถูกบันทึกเมื่อคุณตั้งค่าเครื่อง ให้เลือกนามบัตรใน ฉัน จากนั้นสัมผัส  เพื่อแก้ไข

สัมผัส  → แชร้นามบัตรผ่าน และเลือกวิธีการแชร์

ข้อความ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อส่งข้อความตัวอักษร (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

สัมผัส **ข้อความ** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน





คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียด




การส่งข้อความ

สัมผัส  เพิ่มผู้รับ กรอกข้อความ และสัมผัส  หรือ 

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพิ่มผู้รับ:

- ใส่หมายเลขโทรศัพท์
- สัมผัส  เลือกรายชื่อ และสัมผัส **เรียบร้อย**
- จ่อ S Pen เหนือ  แล้วกดปุ่ม S Pen รายชื่อที่ใช้ล่าสุดจะปรากฏขึ้น

ใช้งานวิธีการต่อไปนี้เพื่อส่งข้อความ MMS:

- สัมผัส  และแนบภาพ วิดีโอ รายชื่อ บันทึก เหตุการณ์ และอื่นๆ
- สัมผัส  → **เพิ่มเรื่อง** เพื่อกรอกชื่อเรื่อง
- จ่อ S Pen เหนือ  แล้วกดปุ่ม S Pen ภาพที่เพิ่มล่าสุดจะปรากฏขึ้น

การส่งข้อความที่เขียนด้วยลายมือ

ขณะวาง S Pen ไว้เหนือช่องข้อความ ไอคอน  จะปรากฏขึ้นที่มุมด้านบนซ้ายของช่องข้อความ สัมผัส  แล้วสัมผัส  เพื่อเขียนข้อความด้วยลายมือโดยใช้ S Pen

การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ ให้สัมผัส  → **การจัดกำหนดการ** ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส **เรียบร้อย** เครื่องจะส่งข้อความเมื่อถึงเวลาและวันที่ที่กำหนด



- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้รับการส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือข่ายไม่ได้ อัปเดตข้อมูล

การดูข้อความเข้า

ข้อความเข้าจะถูกจัดกลุ่มเป็นเรดข้อความตามรายชื่อ
เลือกรายชื่อเพื่อดูข้อความของผู้นั้น

อีเมล

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อส่งหรือเปิดดูข้อความอีเมล
สัมผัส **อีเมล** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ **อีเมล** เป็นครั้งแรก


ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน สัมผัส **ถัดไป** สำหรับแอคเคาท์อีเมลส่วนตัวเช่น Google Mail หรือสัมผัส **การตั้งค่าเอง** สำหรับแอคเคาท์อีเมล
ของบริษัท หลังจากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น



เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเพิ่มเติม ให้สัมผัส  → **การตั้งค่า** → **เพิ่มแอคเคาท์**

การส่งข้อความ


สัมผัสแอคเคาท์อีเมลที่จะใช้งาน จากนั้นสัมผัส  ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส 

สัมผัส  เพื่อเพิ่มผู้รับจากรายชื่อผู้ติดต่อ

สัมผัส  เพื่อแนบรูปภาพ วิดีโอ รายชื่อ บันทึก เหตุการณ์ และอื่นๆ

สัมผัส  →  เพื่อแชร์รูปภาพ เหตุการณ์ รายชื่อ ข้อมูลตำแหน่ง และสิ่งอื่นๆ ไปยังข้อความ

การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ ให้สัมผัส  → การส่งตามกำหนดการ ทำเครื่องหมาย การส่งตามกำหนดการ ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส **เรียบร้อย** เครื่องจะส่งข้อความเมื่อถึงเวลาและวันที่ที่กำหนด




- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้รับการส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือข่ายไม่ได้ อัปเดตข้อมูล

การอ่านข้อความ

เลือกแอคเคาท์อีเมลที่จะใช้งาน และข้อความใหม่จะถูกรับเข้ามา เพื่อรับข้อความใหม่เอง สัมผัส 

สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน

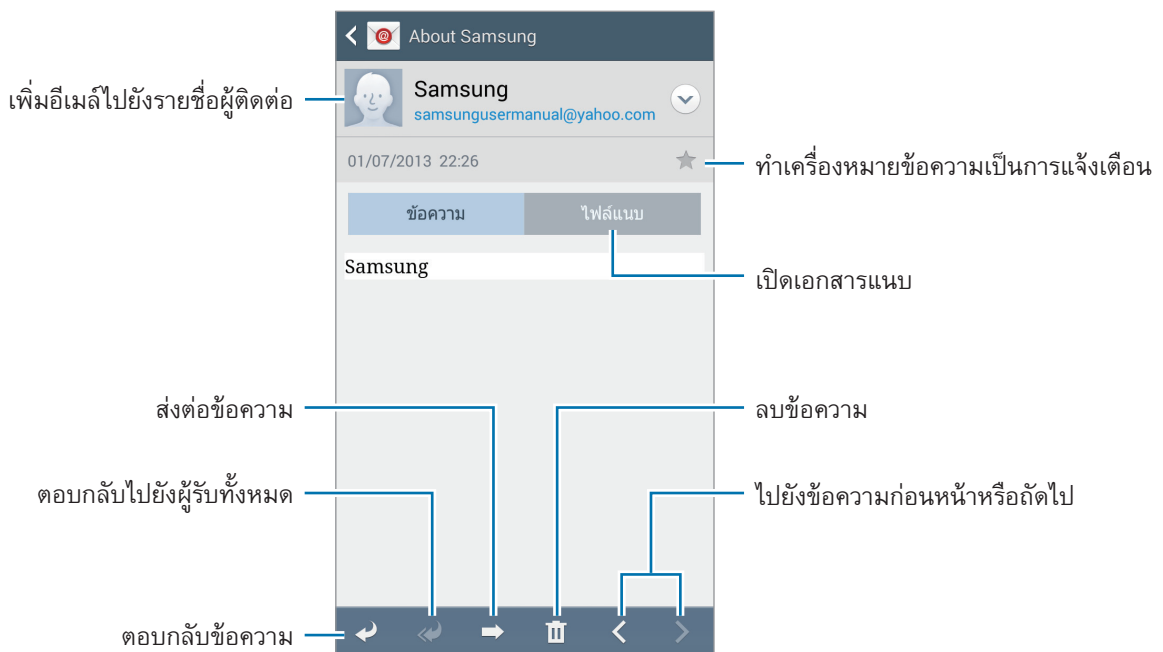

สัมผัสแถบไฟล์แนบเพื่อเปิดไฟล์แนบ จากนั้นสัมผัส **บันทึก** เพื่อทำการบันทึก

Gmail



ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงบริการ Google Mail อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา

สัมผัส Gmail ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- แอปพลิเคชันนี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ

การส่งข้อความ

ในกล่องข้อความใดๆ สัมผัส  ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส 

สัมผัส  → แแนรูปภาพ เพื่อแนบรูปภาพ

กดสัมผัส  → แแนไฟล์ เพื่อแนบภาพ วิดีโอ เพลงและไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ

สัมผัส  → เพิ่มสำเนา/สำเนาฉบับ เพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม

สัมผัส  → บันทึกร่างจดหมาย เพื่อบันทึกข้อความเอาไว้ส่งในภายหลัง


สัมผัส  → ทิ้ง เพื่อเริ่มต้นใหม่

สัมผัส  → การตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Google Mail


สัมผัส  → ส่งความคิดเห็น เพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณในการปรับปรุงแอปพลิเคชัน


สัมผัส  → ความช่วยเหลือ เพื่อดูข้อมูลวิธีใช้สำหรับ Google Mail

การอ่านข้อความ

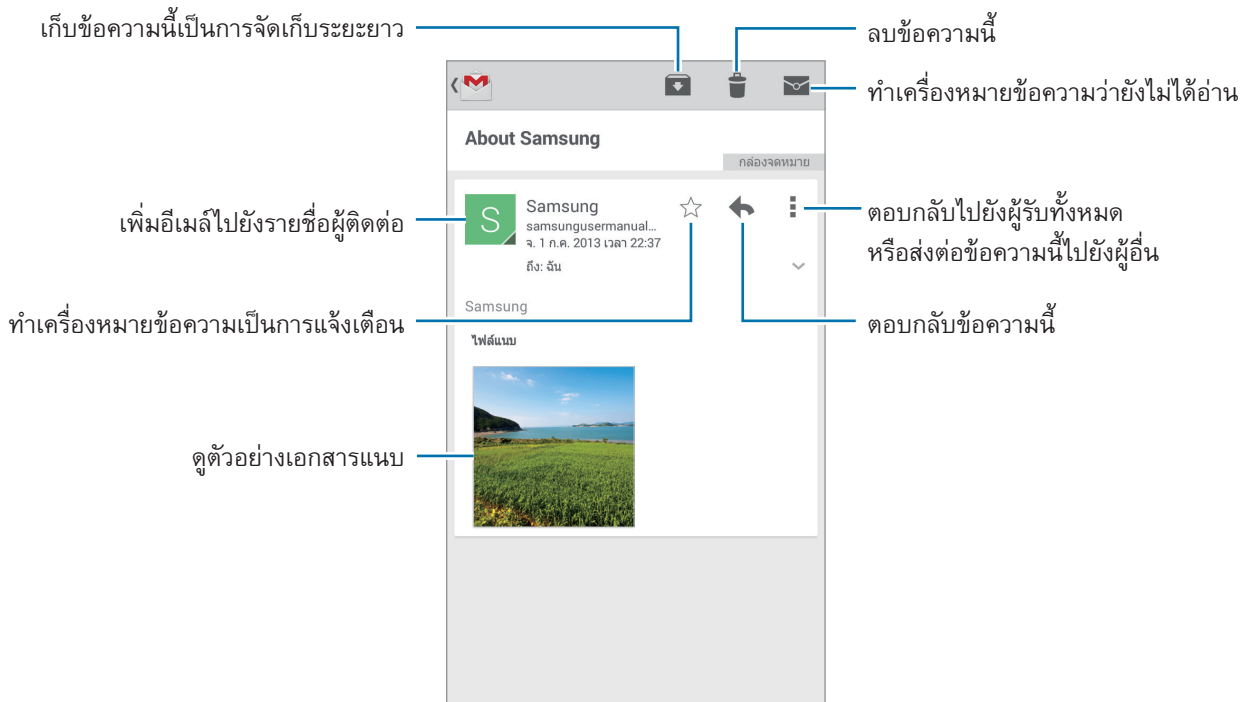

ป้าย

Google Mail ไม่ได้ใช้แฟ้มจัดเรียงจริง แต่ใช้การติดป้ายแทน เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Google Mail จะแสดงข้อความที่ติดป้าย Inbox สัมผัส  → ป้ายกำกับทั้งหมด เพื่อดูข้อความที่ติดป้ายอื่นๆ

เมื่อต้องการติดป้ายเพิ่มให้ข้อความ ให้เลือกข้อความแล้วสัมผัส  → เปลี่ยนป้ายกำกับ จากนั้นเลือกป้ายที่จะติด

แองเอาร์ท

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสนทนากับคนอื่นๆ

สัมผัส แองเอาร์ท ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หรือป้อนข้อมูลเพื่อค้นหา แล้วเลือกเพื่อนจากผลลัพธ์ที่ได้เพื่อเริ่มสนทนา

Google+

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อรักษาการติดต่อกับผู้คนผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google

สัมผัส Google+ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

สัมผัส **ทั้งหมด** เพื่อเปลี่ยนประเภท จากนั้นเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูการโพสต์ข้อความจากแวดวงของคุณ

สัมผัส  เพื่อใช้งานคุณสมบัติเครือข่ายสังคมอื่นๆ

รูปภาพ

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อแชร์รูปภาพหรือวิดีโอผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google

สัมผัส **รูปภาพ** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน






แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือกหมวดหมู่หนึ่งดังต่อไปนี้:

- **ทั้งหมด:** ดูรูปภาพหรือวิดีโอทั้งหมดที่ถ่ายหรือดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์
- **ไฮไลต์:** ดูรูปภาพหรือวิดีโอทั้งหมดที่จัดกลุ่มตามวันที่หรืออัลบั้ม และ > เพื่อดูรูปภาพหรือวิดีโออื่นๆ ในกลุ่ม

จากนั้น เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการ

ขณะดูรูปภาพหรือวิดีโอ ให้ใช้ไอคอนหนึ่งดังต่อไปนี้:

-  : แก้ไขรูปภาพ
-  : แชร์รูปภาพหรือวิดีโอ
-  : ลบรูปภาพหรือวิดีโอ

ChatON

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสนทนากับเครื่องอื่นๆ เมื่อต้องการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Samsung หรือยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

สัมผัส **ChatON** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

สร้างรายชื่อเพื่อนโดยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของแอคเคาท์ซัมซุง หรือเลือกเพื่อนจากรายการที่แนะนำ


สัมผัส  → **เริ่มแชต** แล้วเลือกเพื่อนเพื่อเริ่มการสนทนา

เว็บและเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อท่องอินเทอร์เน็ต
สัมผัส อินเทอร์เน็ต ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



การเปิดดูหน้าเว็บ

สัมผัสช่องใส่ที่อยู่ ใส่ที่อยู่เว็บ จากนั้นสัมผัส ไป
สัมผัส  เพื่อแชร์ บันทึก หรือพิมพ์หน้าเว็บปัจจุบันขณะที่กำลังดูหน้าเว็บ
เพื่อเปลี่ยนเครื่องมือค้นหา สัมผัสเขตข้อมูลที่อยู่ จากนั้นสัมผัสไอคอนเครื่องมือค้นหาถัดจากที่อยู่เว็บ

การเปิดหน้าใหม่

สัมผัส  → หน้าต่างใหม่
เมื่อต้องการไปที่หน้าเว็บอื่น ให้สัมผัส  แล้วสัมผัสหน้านั้นเพื่อทำการเลือก

บุ๊กมาร์ค

เมื่อต้องการบุ๊กมาร์คหน้าเว็บปัจจุบัน ให้สัมผัส  → เพิ่มบุ๊กมาร์ค จากนั้นป้อนชื่อให้บุ๊กมาร์คนั้นแล้วสัมผัส บันทึก
เพื่อเปิดหน้าเว็บที่บุ๊กมาร์คไว้ สัมผัส  แล้วเลือกรายการ

ประวัติ

สั้มผัส  → ประวัติ เพื่อเปิดหน้าเว็บจากรายการหน้าเว็บที่เพิ่งเข้าใช้ หากต้องการล้างประวัติ ให้สั้มผัส  → ลบประวัติ

หน้าที่บันทึกไว้

เพื่อดูหน้าเว็บที่บันทึกไว้ ให้สั้มผัส  → บันทึกหน้าแล้ว

ลิงค์

สั้มผัสค้างไว้ที่ลิงค์บนหน้าเว็บเพื่อเปิดในหน้าใหม่ บันทึก หรือคัดลอก

เพื่อดูลิงค์ที่บันทึกไว้ เลือกใช้ ดาวโหลด (หน้า 126)

การแชร์หน้าเว็บ

เพื่อแชร์ที่อยู่ของหน้าเว็บให้ผู้อื่น สั้มผัส  → แชร์ผ่าน

เพื่อแชร์บางส่วนของหน้าเว็บ สั้มผัสค้างไว้ที่ข้อความที่ต้องการ แล้วสั้มผัส แชร์ผ่าน

Chrome

ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อค้นหาข้อมูลและเข้าดูหน้าเว็บ

สั้มผัส **Chrome** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเปิดดูหน้าเว็บ

สั้มผัสช่องใส่ที่อยู่ จากนั้นใส่ที่อยู่เว็บหรือเงื่อนไขการค้นหา

การเปิดหน้าใหม่

สั้มผัส  → แท็บใหม่

เพื่อไปยังหน้าเว็บอื่น สั้มผัส  → หน้าเว็บที่ต้องการ

บุ๊กมาร์ค

เมื่อต้องการบุ๊กมาร์คหน้าเว็บปัจจุบัน ให้สัมผัส  →  จากนั้นใส่รายละเอียด เช่น ชื่อและที่อยู่เว็บ แล้วสัมผัส บันทึก


เมื่อต้องการเปิดหน้าเว็บที่บุ๊กมาร์คไว้ ให้สัมผัส  → **บุ๊กมาร์ก** แล้วเลือกรายการ


การค้นหาเว็บด้วยเสียง

สัมผัสช่องกรอกที่อยู่, สัมผัส , พูดคำสำคัญ แล้วเลือกหนึ่งในคำสำคัญที่แนะนำที่ปรากฏขึ้นมา

การซิงค์ข้อมูลกับเครื่องอื่น

ซิงค์ข้อมูลแท็บที่เปิดอยู่และบุ๊กมาร์คเพื่อใช้งานใน Chrome บนเครื่องอื่น เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยแอคเคาท์ Google เดียวกัน

ดูแท็บใช้งานในอุปกรณ์อื่นโดยกดเลือก  → **อุปกรณ์อื่นๆ** เลือกหน้าเว็บที่จะเปิด

เพื่อดูบุ๊กมาร์ค สัมผัส 

บลูทูธ

บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ




- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
 - हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
 - อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับเครื่องของคุณไม่ได้
 - ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่นการคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ

เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → **บลูทูธ** จากนั้นลากสวิตช์ **บลูทูธ** ไปทางขวา

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ → ค้นหา เพื่อดูรายการอุปกรณ์ที่ค้นพบ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ และยอมรับรหัสผ่านที่สร้างขึ้นอัตโนมัติจากอุปกรณ์ทั้งคู่เพื่อยืนยัน

การส่งและการรับข้อมูล

แอปพลิเคชันจำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ ตัวอย่างเช่น แกลเลอรี เปิด แกลเลอรี เลือกรูปภาพ สัมผัส  → บลูทูธ แล้วเลือกอุปกรณ์บลูทูธที่ต้องการ หลังจากนั้นให้ยอมรับการขออนุมัติการใช้งานบลูทูธในอีกอุปกรณ์หนึ่งเพื่อรับรูปภาพ ไฟล์ที่ถูกถ่ายโอนจะถูกบันทึกในแฟ้ม Bluetooth หากได้รับรายชื่อ รายชื่อนั้นจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

Samsung Link

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเล่นเนื้อหาที่บันทึกอยู่ในเครื่องระยะไกลหรือในบริการที่จัดเก็บบนเว็บ ผ่านอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปิดเล่นและส่งไฟล์มัลติมีเดียบนเครื่องของคุณไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือไปยังบริการที่จัดเก็บบนเว็บ

เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันนี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ซัมซุงของคุณ และลงทะเบียนเครื่องตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป วิธีการลงทะเบียนอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง

สัมผัส Samsung Link ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน






แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ




เมื่อเปิดแอปพลิเคชันนี้ เนื้อหาทั้งหมดจากเครื่องและจากบริการที่จัดเก็บที่คุณลงทะเบียนไว้จะปรากฏขึ้น คุณสามารถเรียกดูและเปิดเล่นได้ เมื่อต้องการเริ่มแชร์ไฟล์ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกประเภทมีเดีย จากนั้นเลือกไฟล์

การส่งไฟล์




ส่งไฟล์ไปยังเครื่องอื่นหรืออัปโหลดไปยังบริการที่จัดเก็บบนเว็บ

สัมผัส  เพื่อเลือกอุปกรณ์หรือที่จัดเก็บบนเว็บ จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกประเภทมีเดีย จากนั้น สัมผัส  เลือกไฟล์ แล้วสัมผัส 

การแชร์ไฟล์

สัมผัส  เพื่อเลือกอุปกรณ์หรือที่จัดเก็บบนเว็บ จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกประเภทมีเดีย จากนั้นสัมผัส  เลือกไฟล์ สัมผัส  แล้วเลือกวิธีการแชร์

เปิดเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ระยะไกล


สัมผัส  เพื่อเลือกอุปกรณ์หรือที่จัดเก็บบนเว็บ จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกประเภทมีเดีย จากนั้น สัมผัส  เลือกไฟล์ สัมผัส  แล้วเลือกเครื่อง



- ชนิดไฟล์ที่รองรับอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นมีเดีย
- บางไฟล์อาจมีการบัฟเฟอร์ขณะที่เปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย

จัดการเนื้อหาบนบริการที่จัดเก็บบนเว็บ

เลือกบริการที่จัดเก็บบนเว็บ จากนั้นจึงเปิดดูและจัดการไฟล์ของคุณ

เมื่อต้องการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องของคุณกับบริการที่จัดเก็บบนเว็บ ให้สัมผัส  เลือกไฟล์ แล้วสัมผัส  เพื่อลงทะเบียนบริการที่จัดเก็บบนเว็บ สัมผัส  → **เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ** จากนั้นเลือกบริการที่จัดเก็บบนเว็บ

Group Play

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อใช้เวลาไปกับเพื่อนๆ ของคุณอย่างเพลิดเพลินด้วยการแชร์และเล่นเนื้อหา สร้างหรือเข้าร่วมเซสชัน Group Play จากนั้นแชร์เนื้อหาต่างๆ เช่น รูปภาพหรือเพลง

สัมผัส **Group Play** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ขณะใช้งานแอปพลิเคชันนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi ได้



สร้างกลุ่มสำหรับ Group Play

เมื่อคุณสร้างเซสชัน Group Play เครื่องอื่นๆ จะสามารถเข้าร่วมเซสชันและแชร์เนื้อหาได้

เมื่อคุณตั้งรหัสผ่านสำหรับเซสชัน Group Play เครื่องอื่นๆ จะต้องป้อนรหัสผ่านนั้นเพื่อเข้าร่วมเซสชัน เมื่อต้องการใช้รหัสผ่าน ให้เลือกตั้งรหัสผ่านกลุ่ม

สัมผัส สร้างกลุ่ม ตั้งรหัสผ่าน แล้วใช้คุณสมบัติต่อไปนี้:

- **แชร์เพลง:** เชื่อมต่ออุปกรณ์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป และใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อสร้างเอฟเฟกต์เสียงเซอร์ราวด์ขณะแชร์เพลง
- **แชร์รูปภาพ:** เลือกรูปที่จะแชร์
- **แชร์เอกสาร:** เลือกเอกสารที่จะแชร์
- **เล่นเกมและอีกมากมาย:** เล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆ











เข้าร่วมกลุ่ม Group Play

เข้าร่วมเซสชัน Group Play ที่สร้างโดยเครื่องอื่น

สัมผัส เข้าร่วมกลุ่ม เลือกเซสชัน Group Play ที่จะเข้าร่วม แล้วป้อนรหัสผ่านของกลุ่มหากจำเป็น เลือกประเภทมีเดีย คอนเทนท์ที่ถูกแบ่งปันอยู่จะปรากฏที่เครื่อง

การใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมในเซสชัน Group Play

ขณะแชร์ไฟล์เพลง รูปภาพ วิดีโอ หรือเอกสารกับเครื่องอื่น ให้ใช้คุณสมบัติต่อไปนี้

- : เปลี่ยนการตั้งค่าลำโพงสำหรับแต่ละเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่
-  → : ปรับระดับเสียง
-  → : ตั้งค่าเครื่องของคุณให้ใช้ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่เป็นลำโพงสเตอริโอ
- : เขียนบันทึกหรือวาดรูปบนหน้าจอ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะสามารถมองเห็นสิ่งที่คุณสร้างได้
- : ดูรูปภาพที่แชร์ทั้งหมดในรูปแบบการจัดวางแบบโมเสก
-  / : เลือกรูปภาพหรือเอกสารเพิ่มเติม
- : ดูผู้เข้าร่วมในกลุ่ม

มีเดีย

เพลง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อฟังเพลง

สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์ที่ใช้

การเล่นเพลง

เลือกประเภทเพลง จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น




เพื่อฟังเพลงด้วยระดับเสียงเท่ากัน สัมผัส  → การตั้งค่า → ระดับเสียงอัตโนมัติ



ระดับเสียงอัตโนมัติ อาจไม่เปิดใช้งานสำหรับบางไฟล์




เมื่อ ระดับเสียงอัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน อาจทำให้ระดับเสียงดังกว่าระดับเสียงของเครื่องได้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการไม่สัมผัสกับเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อตั้งค่าเสียงแบบส่วนตัวขณะที่ฟังเพลงผ่านทางชุดหูฟัง สัมผัส  → การตั้งค่า → เสียงปรับแต่ง → เปิด เมื่อคุณปรับระดับเสียงขึ้นเป็นระดับ 14 หรือสูงกว่า ตัวเลือกปรับเปลี่ยนเสียงจะไม่นำไปใช้งานกับการเล่นเพลง ถ้าคุณปรับระดับเสียงลงมาเป็นระดับ 13 หรือต่ำกว่า ตัวเลือกนี้จะนำไปใช้งานอีกครั้ง

การตั้งเพลงให้เป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน


เมื่อต้องการใช้เพลงที่กำลังเล่นอยู่เป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน ให้สัมผัส  → ตั้งเป็น แล้วเลือกทางเลือก

การฟังเพลงร่วมกับผู้อื่น

เมื่อต้องการแชร์เพลงที่กำลังเล่นอยู่ให้กับผู้อื่น ให้สัมผัส  → เล่นผ่าน Group Play

การสร้างรายการเพลง

สร้างรายการเพลงที่เลือกเอง

สัมผัส รายการเพลง จากนั้นสัมผัส  → สร้างรายการเพลง ใส่ชื่อและสัมผัส ตกลง สัมผัส เพิ่มเพลง เลือกเพลงที่จะใส่ในรายการ และสัมผัส เรียบร้อย

เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง ให้สัมผัส  → เพิ่มในรายการเพลง

การเปิดเล่นเพลงตามอารมณ์

เปิดเล่นเพลงที่จัดกลุ่มไว้ตามอารมณ์เพลง รายการเพลงจะถูกสร้างอัตโนมัติจากเครื่อง

เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ให้กำหนดให้เมนู มิวสิกสแควร์ ปรากฏที่ด้านบนของไลบรารีเพลงโดยการสัมผัส  → การตั้งค่า → เมนูเพลง → มิวสิกสแควร์ → เรียบร้อย เมื่อเพลงใหม่ถูกเพิ่ม ให้สัมผัส มิวสิกสแควร์ →  → อัปเดตไลบรารี

สัมผัส มิวสิกสแควร์ ที่ด้านบนของหน้าจอหลักแล้วเลือกอารมณ์เพลง หรือเลือกหลายช่องโดยการลากนิ้วของคุณ

กล้องถ่ายรูป

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอ

ใช้งาน แกลเลอรี เพื่อดูภาพและวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่อง (หน้า 90)

สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




- กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง


มารยาทในการถ่ายรูป

- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎหมายห้าม
- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

การถ่ายรูป

การถ่ายรูป

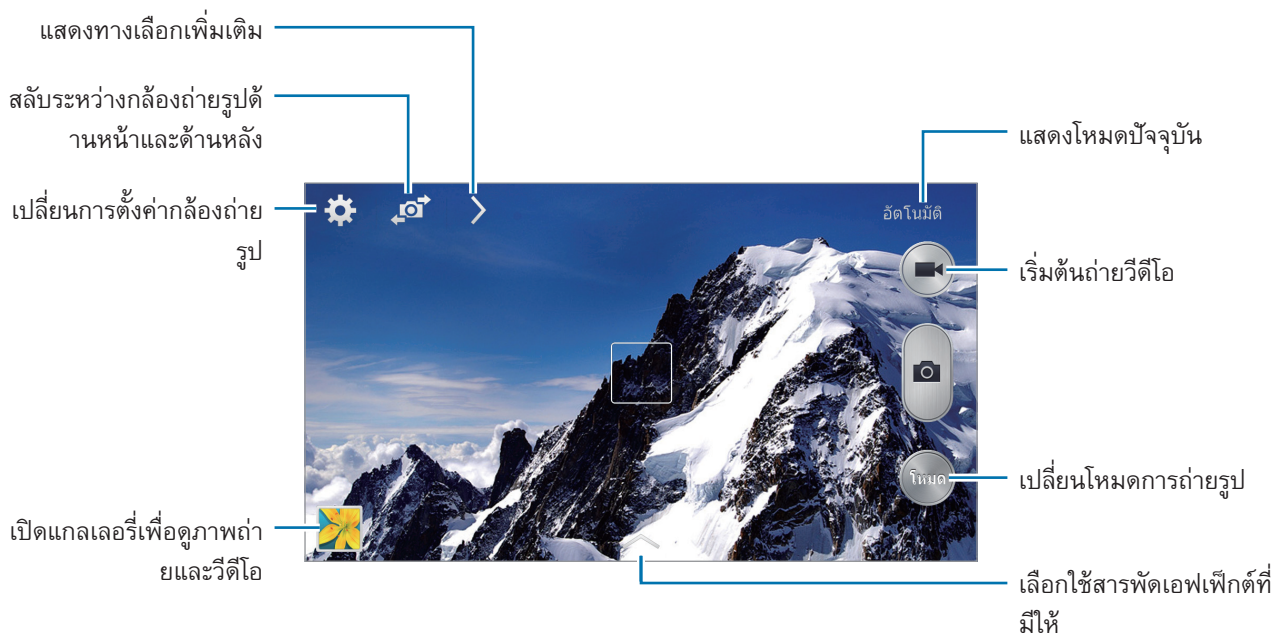


แตะรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว สัมผัส  เพื่อถ่ายรูป



โหมดถ่ายรูป

สามารถใช้งานลักษณะพิเศษต่างๆ สำหรับภาพได้

สัมผัส โหมด จากนั้นเลื่อนด้านขวาของหน้าจอขึ้นหรือลง

- **อัตโนมัติ:** ใช้โหมดนี้เพื่อให้กล้องประเมินสภาพแวดล้อมและกำหนดโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภาพถ่าย
- **หน้าสวย:** ถ่ายภาพโดยทำให้หน้าสว่างขึ้นเพื่อให้ได้รูปที่ดูอ่อนโยน
- **รูปภาพที่ดีที่สุด:** ถ่ายภาพเป็นชุดแล้วบันทึกภาพที่ดีที่สุด
- **ถ่ายต่อเนื่อง:** ถ่ายชุดของภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง เมื่อเปิดใช้งาน **รูปภาพที่ดีที่สุด** คุณสามารถเลือกและบันทึกภาพถ่ายได้
- **เบสท์เฟซ:** ใช้เพื่อถ่ายภาพหมู่หลายภาพในเวลาเดียวกันแล้วนำมารวมกันเพื่อสร้างเป็นรูปภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้
สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพหลายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด ให้ถือกล้องถ่ายรูปให้หนึ่งขณะที่ถ่ายภาพ เมื่อ **แกลเลอรี** เปิดขึ้น ให้สัมผัสกรอบสี่เหลี่ยมที่แต่ละหน้า และเลือกรูปที่ดีที่สุดของบุคคลเป้าหมาย หลังจากเลือกรูปให้กับแต่ละคนแล้ว ให้สัมผัส  เพื่อรวมรูปภาพเข้าเป็นภาพเดียว จากนั้นจึงบันทึก
- **เสียงและซ็อต:** ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพพร้อมเสียง
สัมผัส  เพื่อถ่ายรูป เครื่องจะบันทึกเสียงเป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะถ่ายภาพ






ขณะที่ถ่ายภาพในโหมดนี้ เสียงจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนภายใน

- **ริชโทน (HDR):** ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อถ่ายภาพโดยไม่สูญเสียรายละเอียดในส่วนสว่างและส่วนมืด
- **พานอรามา:** ถ่ายภาพที่ประกอบจากหลายภาพมาต่อกัน
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้
 - เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
 - จัดให้ช่องมองภาพของกล้องอยู่ภายในกรอบบอกแนว
 - หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปเป้าหมายหน้าฉากหลังที่ไม่สามารถตรวจจู้ได้ เช่นภาพท้องฟ้าที่ว่างเปล่าหรือผนังเรียบ
- **กีฬา:** ใช้การตั้งค่านี้นับสำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว
- **กลางคืน:** ใช้ค่านี้นับสำหรับภาพที่ถ่ายในที่แสงน้อย

ภาพถ่ายพานอรามา

ภาพพานอรามาเป็นภาพแนวนอนขนาดกว้างที่ประกอบจากภาพถ่ายหลายภาพ

สัมผัส โหมด → พานอรามา

สัมผัส  แล้วเคลื่อนกล้องไปในทิศทางเดียว เมื่อรอบสปีฟาถูกจัดให้ตรงกับช่องมอง กล้องจะถ่ายอีกภาพหนึ่งโดยอัตโนมัติตามลำดับของการถ่ายภาพพานอรามา เมื่อต้องการหยุดถ่าย สัมผัส  เมื่อต้องการหยุดถ่าย สัมผัส 

หากช่องมองภาพเคลื่อนไปนอกทิศทาง เครื่องจะหยุดถ่ายภาพ




การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์

ใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์เพื่อถ่ายภาพและวิดีโอที่มีความเป็นเอกลักษณ์


สัมผัส  แล้วเลือกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ ทางเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปในแต่ละโหมด

การถ่ายวิดีโอ



การถ่ายวิดีโอ

สัมผัส  เพื่อถ่ายวิดีโอ เมื่อต้องการพักการบันทึก สัมผัส  เมื่อต้องการหยุดการบันทึก สัมผัส 

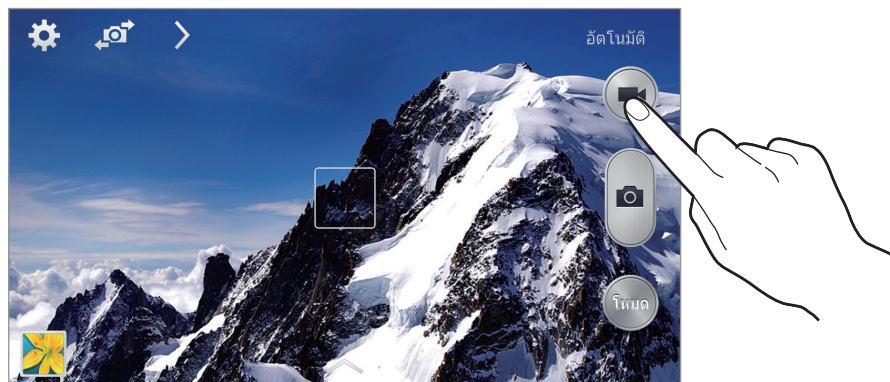กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพนิ่งขณะถ่ายวิดีโอ



ขณะที่กำลังบันทึก สามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

- เพื่อเปลี่ยนจุดโฟกัส ให้สัมผัสจุดที่ความต้องการโฟกัส เพื่อโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส 
- เพื่อบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส 

โหมดการบันทึก

สัมผัส > → เพื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึก

- ปกติ: ใช้งานโหมดนี้สำหรับคุณภาพปกติ
- ข้อจำกัด MMS: ใช้โหมดนี้เพื่อจำกัดคุณภาพสำหรับการส่งเป็นข้อความ

ซูมเข้าและออก



ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
- แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก




แอปเพื่อการซูมเข้า/ออก จะมีให้เลือกเมื่อใช้งานคุณสมบัติการซูมขณะถ่ายวิดีโอ

แชร์รูปภาพ

สัมผัส > → แล้วเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้:

- แชร์ภาพ: ส่งภาพโดยตรงไปยังเครื่องอื่นโดยผ่าน Wi-Fi Direct หรือ NFC
- แชร์รูปภาพกับคู่หู: ตั้งค่าให้เครื่องรับรู้ใบหน้าบุคคลที่คุณเคยแท็กในภาพ แล้วส่งภาพให้บุคคลนั้น
- แชร์รูปภาพ ChatON: ส่งภาพถ่ายไปที่เครื่องอื่นผ่าน ChatON

การกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับกล้องถ่ายรูป

สัมผัส  เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับกล้อง ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวิดีโอ ขึ้นที่มีให้เลือกนั้นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดที่เลือกใช้

- **ขนาดรูปถ่าย / ขนาดวิดีโอ:** เลือกความละเอียด ใช้งานความละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะทำให้ใช้งานหน่วยความจำเพิ่มขึ้น
 - **สัมผัสเพื่อถ่ายภาพ:** สัมผัสภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อถ่ายภาพ
 - **ตรวจจับใบหน้า:** ตั้งค่าให้เครื่องรับรู้ใบหน้าบุคคลเพื่อช่วยให้คุณถ่ายภาพพวกเขา
 - **โหมดเครื่องวัด:** เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการคำนวณค่าแสง **เฉลี่ยหนักกลาง** วัดแสงจากหลังที่บริเวณกลางฉาก **เฉพาะจุด** วัดแสงที่เฉพาะตำแหน่ง **เมทริกซ์** เฉลี่ยทั้งภาพ
 - **ISO:** เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ซึ่งจะวัดโดยสมมูลกับความไวแสงของกล้องฟิล์ม ค่าที่ต่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่างมาก ค่าที่สูงกว่าจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย
 - **ระบบป้องกันการสั่นไหว:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานระบบป้องกันการสั่นไหว ระบบป้องกันการสั่นไหวช่วยในการโฟกัสขณะที่กล้องเคลื่อนที่
 - **บันทึกเป็น:** ตั้งค่าให้เครื่องลบรูปภาพเดิมออกเมื่อถ่ายภาพด้วยโหมดริชโทน
 - **แท็กสถานที่:** แบนตำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อถ่ายภาพเพื่อสร้างอัลบั้มใน **Story Album**
-
- เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
 - ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัปโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าแท็ก GPS
- **ตรวจสอบรูปภาพ/วิดีโอ:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงภาพหรือวิดีโอหลังจากบันทึก

- ปุ่มกดระดับเสียง: ตั้งค่าเครื่องให้ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อควบคุมชัตเตอร์และฟังก์ชันซูม
- ตัวจับเวลา: ใช้สำหรับการถ่ายภาพแบบหน่วงเวลา
- สมดุลสีขาว: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับสภาพแสงเฉพาะกรณี การตั้งค่านี้คล้ายกับช่วงความร้อนของค่าสมดุลแสงของการรับแสงในกล้องมืออาชีพ
- ค่าการรับแสง: เปลี่ยนค่าการรับแสง กำหนดปริมาณแสงที่เซ็นเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา สำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
- ไกด์ไลน์: แสดงเส้นนำบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
- แฟลช: เปิดหรือปิดใช้งานแฟลช
- ควบคุมด้วยเสียง: ตั้งค่ากล้องให้ถ่ายภาพด้วยคำสั่งเสียง
- ชื่อไฟล์บอกตำแหน่ง: ตั้งค่าให้กล้องแสดงข้อมูลแท็กโดยปริยาย เปิดใช้งานทางเลือกรุ่นเพื่อใช้ Tag Buddy ใน แกลเลอรี และ Story Album
- ที่เก็บ: เลือกตำแหน่งหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บ
- รีเซ็ต: ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่

ทางลัด

จัดเรียงทางลัดเพื่อให้สามารถเข้าถึงทางเลือกที่หลากหลายของกล้องถ่ายรูปได้ง่าย

สัมผัส  → แก๊วการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

สัมผัสค้างไว้ที่ทางลัด และลากไปยังช่องใส่ตำแหน่งบนสุดของหน้าจอ ไอคอนอื่นๆ สามารถย้ายตำแหน่งภายในรายการได้โดยการสัมผัสแล้วลาก

แกลเลอรี

ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อดูรูปภาพและวิดีโอ

สัมผัส แกลเลอรี ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์ที่ใช้

การดูรูปภาพ

การเริ่มต้น แกลเลอรี จะเป็นการแสดงแฟ้มที่มีอยู่ เมื่อแอปพลิเคชันอื่นเช่น อีเมล บันทึกรูปภาพ จะมีการสร้างแฟ้ม **Download** เพื่อเก็บรูปภาพโดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน การบันทึกภาพหน้าจอจะทำให้สร้างแฟ้ม **Screenshots** โดยอัตโนมัติ เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู

ในแฟ้มนั้นรูปภาพจะถูกแสดงตามวันที่สร้าง เลือกรูปภาพเพื่อเปิดดูเต็มหน้าจอ

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพถัดไปหรือภาพก่อนหน้า

ซูมเข้าและออก

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อซูมเข้าในภาพ:

- สัมผัสสองครั้งที่จุดใดๆ เพื่อซูมเข้า
- แยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกันในบริเวณใดๆ เพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก หรือสัมผัสสองครั้งเพื่อย้อนกลับ

การดูภาพโดยใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหว

ใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหวเพื่อสั่งงานฟังก์ชันด้วยการเคลื่อนไหวบางรูปแบบ


ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → ความคมชัด → การเคลื่อนไหว ลากสวิตช์ การเคลื่อนไหว ไปทางขวา แล้วเปิดสวิตช์สำหรับแต่ละคุณสมบัติ

เพื่อหยุดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหว ให้ปิดสวิตช์ สำหรับคุณสมบัตินั้น

การเล่นวิดีโอ


ไฟล์วิดีโอจะแสดงไอคอน  บนภาพตัวอย่าง เลือกวิดีโอที่จะชม และสัมผัส 

การตัดแต่งส่วนของวิดีโอ

เลือกวิดีโอ จากนั้นสัมผัส  เลื่อนวงเล็บของจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการ เลื่อนวงเล็บของจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุดที่ต้องการ จากนั้นที่วิดีโอ

การแก้ไขภาพ

ขณะเปิดดูภาพ สัมผัส  และใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้:

- **รายการที่ชอบ:** เพิ่มในรายการที่ชอบ
- **สไลด์โชว์:** เริ่มต้นการแสดงสไลด์จากรูปภาพในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
- **กรอบรูป:** ใช้เพื่อเพิ่มกรอบและหมายเหตุลงในรูปภาพ ภาพที่ถูกแก้ไขจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **Photo frame**
- **โพสไดโน:** ใช้คำสั่งนี้เพื่อเขียนหมายเหตุด้านหลังรูป สัมผัส  เพื่อแก้ไขบันทึก
- **ลายเซ็น:** ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อวาดลายเซ็นของคุณลงบนภาพ
- **คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด:** คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- **พิมพ์:** พิมพ์ภาพโดยต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ
- **เปลี่ยนชื่อ:** เปลี่ยนชื่อไฟล์
- **แชร์รูปภาพกับคู่หู:** ส่งรูปภาพไปยังบุคคลที่ถูกแท็กใบหน้าในรูปภาพ
- **หมุนซ้าย:** หมุนทวนเข็มนาฬิกา
- **หมุนขวา:** หมุนตามเข็มนาฬิกา
- **ตัดบางส่วน:** ปรับเปลี่ยนขนาดของกรอบสีน้ำเงินและบันทึกภาพในกรอบ
- **ตั้งเป็น:** ตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของรายชื่อ
- **ข้อมูล:** ดูรายละเอียดของรูปภาพ
- **การตั้งค่า:** เปลี่ยนการตั้งค่าแกลเลอรี

การแก้ไขรูปภาพ



ขณะเปิดดูภาพ สัมผัส  และใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้:



- หมุน: หมุนรูปภาพ
- ตัดบางส่วน: ตัดบางส่วนจากรูปภาพ
- สี: ปรับระดับสีหรือความสว่างของรูปภาพ
- เอฟเฟกต์: ใช้งานเอฟเฟกต์กับรูปภาพ
- รูปคน: แก้ไขตาแดง ปรับและตกแต่งใบหน้า หรือทำให้ฉากหลังเบลอ
- สติกเกอร์: ติดสติ๊กเกอร์
- รูปร่าง: วาดบนรูปภาพ
- เฟรม: ใส่กรอบรูปภาพนี้

รูปภาพที่ชอบ

ขณะที่ดูรูปภาพอยู่ สัมผัส  → รายการที่ชอบ เพื่อเพิ่มภาพนั้นไปยังรายการที่ชอบ

การสร้างภาพปะติด

ในแท็บใดๆ สัมผัส  → สร้างคอลลาจ เลือกภาพสองถึงสี่ภาพโดยการทำเครื่องหมาย จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย เลือกรูปแบบที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นสัมผัส 


เพื่อเพิ่มรูปภาพ สัมผัส  → 

เพื่อลบรูปภาพ สัมผัส 

เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแยก สัมผัส 




การลบรูปภาพ

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ในแฟ้ม ให้สัมผัส  → เลือกรายการ เลือกรูปภาพโดยการทำเครื่องหมาย จากนั้นจึงสัมผัส 
- ขณะที่ดูภาพ สัมผัส 

การแชร์รูปภาพ


ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ในโฟลเดอร์ ให้สัมผัส  → เลือกรายการ เลือกรูปภาพโดยการทำเครื่องหมาย จากนั้นสัมผัส  เพื่อส่งให้กับผู้อื่นหรือแชร์ผ่านบริการเครือข่ายสังคม
- ขณะที่กำลังดูภาพ สัมผัส  เพื่อส่งให้ผู้อื่นหรือแชร์ไปยังบริการเครือข่ายสังคม

การตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์

ขณะที่กำลังดูภาพ ให้สัมผัส  → ตั้งเป็น เพื่อตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของรายชื่อ

การแท็กใบหน้า

สัมผัส  → การตั้งค่า แล้วเลือก แท็กใบหน้า กรอบสี่เหลี่ยมจะปรากฏรอบใบหน้าที่คุณสามารถแตะได้ สัมผัสใบหน้า และสัมผัส เพิ่มชื่อ จากนั้นเลือกรายชื่อหรือเพิ่มรายชื่อใหม่

เมื่อแท็กใบหน้าปรากฏบนรูปภาพ สัมผัสแท็กใบหน้า และใช้ทางเลือกที่มี เช่นทำการโทรหรือส่งข้อความ




การตรวจจำใบหน้าอาจล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมของใบหน้า ขนาดใบหน้า สีผิว ลักษณะสีหน้า สภาพแสง หรือเครื่องประดับที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

การใช้งานแท็กคู่หู

สัมผัส  → การตั้งค่า → แท็กที่ดี จากนั้นลากสวิตช์ แท็กที่ดี ไปทางขวาเพื่อแสดงแท็กตามบริบท (สภาพอากาศ ตำแหน่ง วันที่ และชื่อบุคคล) เมื่อเปิดรูปภาพ

การจัดระเบียบด้วยแฟ้ม

สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บอยู่ในเครื่อง คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายไฟล์จากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ให้สัมผัส  ป้อนชื่อให้กับโฟลเดอร์ สัมผัส ตกลง จากนั้นเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอใดๆ ที่เลือกอยู่ ลากไปยังโฟลเดอร์ใหม่ แล้วสัมผัส เรียบร้อย สัมผัส คัดลอก เพื่อคัดลอก หรือ ย้าย เพื่อย้าย

Story Album

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างอัลบั้มดิจิทัลของคุณเองเพื่อเก็บเรื่องราวของคุณโดยการจัดรูปภาพอย่างเป็นระเบียบและโดยอัตโนมัติ

สัมผัส **Story Album** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

เมื่อต้องการเริ่มต้น **Story Album** คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน สัมผัส ติดตั้ง แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ผ่านเครือข่ายมือถือ หากต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

วิดีโอ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเล่นไฟล์วิดีโอ


สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

การเล่นวิดีโอ

เลือกวิดีโอที่จะเล่น

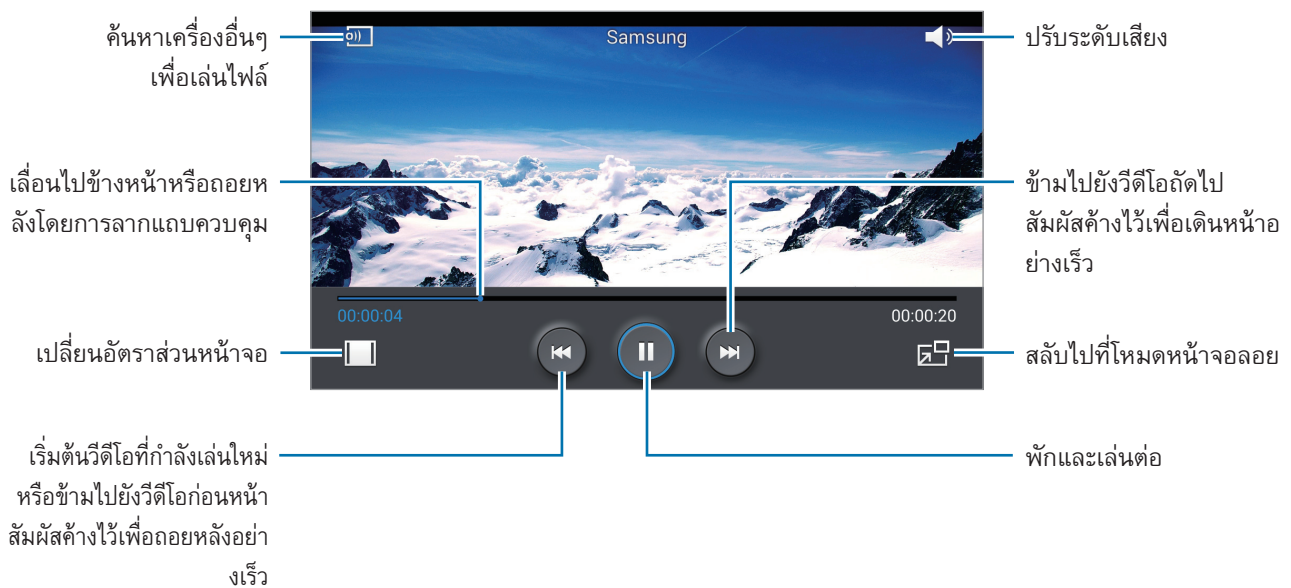


การลบวิดีโอ

สัมผัส → **ลบ** เลือกวิดีโอโดยการทำเครื่องหมาย แล้วสัมผัส **ลบ**

การแชร์วิดีโอ

สัมผัส → **แชร์ผ่าน** เลือกวิดีโอโดยการทำเครื่องหมาย และสัมผัส **เรียบร้อย** จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

การใช้เครื่องเล่นวิดีโอป๊อปอัพ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันอื่นโดยไม่ต้องปิดเครื่องเล่นวิดีโอ ขณะที่กำลังชมวิดีโอ สัมผัส  เพื่อใช้งานเครื่องเล่นป๊อปอัพ

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อขยายเครื่องเล่น และบีบนิ้วเพื่อย่อลง เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ให้ลากเครื่องเล่นไปยังตำแหน่งอื่น

YouTube

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อชมวิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube

สัมผัส **YouTube** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การดูวิดีโอ

สัมผัส  แล้วใส่คำสำคัญ เลือกหนึ่งในผลการค้นหาเพื่อชมวิดีโอ

หมุนเครื่องเป็นแนวนอนเพื่อแสดงภาพเต็มหน้าจอ

การแชร์วิดีโอ

เลือกวิดีโอที่จะดู สัมผัส  แล้วเลือกวิธีการแชร์

การอัปโหลดวิดีโอ

เลือกแอคเคาท์ของคุณ สัมผัส  เลือกวิดีโอใส่ข้อมูลของวิดีโอ จากนั้นสัมผัส 

My Magazine

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างนิตยสารสังคมของตนเอง

ที่หน้าจอหลัก ให้ตัวนี้ขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ หรือกดปุ่มหน้าหลัก



เมื่อเรียกใช้ My magazine เป็นครั้งแรก ให้สัมผัส ถัดไป จากนั้นอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วสัมผัส เริ่ม

เมื่อต้องการตั้งค่านิตยสาร ให้สัมผัส แล้วเลือกหมวดหมู่ สัมผัส เลือกหัวข้อใหม่ แล้วสัมผัส

ตัวนี้ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนหมวดหมู่ ตัวนี้ขึ้นหรือลงเพื่อพลิกหน้านิตยสาร แล้วเลือกบทความที่ต้องการอ่าน

ขณะอ่าน ให้สัมผัส เพื่อใช้แอปพลิเคชันต่อไปนี้:

- : โทรออก
- : เปิดกล้อง
- : ส่งข้อความ
- : เรียกใช้การค้นหาโดย Google
- : เปิดเว็บเบราว์เซอร์
- : เปิดหน้าจอแอปพลิเคชัน

Flipboard

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงนิตยสารที่จัดเตรียมให้เฉพาะคุณ

สัมผัส **Flipboard** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เรียกใช้ Flipboard โดยกดสัมผัส **Next** ที่หน้าคำทักทาย จากนั้นกดสัมผัส **Done**

เลือกเรื่องจากหน้าปกหรือหัวข้อ สลับเพื่อพลิกผ่านหน้า Flipboard จากนั้นเลือกบทความที่จะอ่าน

SketchBook for Galaxy

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างแนวคิดอย่างรวดเร็ว หรือร่างความคิดของคุณสำหรับโครงการใหม่

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส **SketchBook for Galaxy**

ใช้เครื่องมือศิลปะเพื่อวาดและระบายสีภาพศิลปะดิจิทัลของคุณ รูปภาพจะถูกบันทึกไว้ใน **แกลเลอรี**

หากต้องการเริ่ม **SketchBook for Galaxy** คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน สัมผัส **ติดตั้ง** แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ผ่านเครือข่ายมือถือ หากต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

แอปพลิเคชันและมีเดียสโตร์

Play สโตร์

ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกมที่สามารถรันบนเครื่องได้

สมัคร Play สโตร์ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

เลือกดูแอปพลิเคชันตามประเภท หรือสมัคร  เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ

เลือกแอปพลิเคชันเพื่อดูข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลด สมัคร ติดตั้ง ถ้าหากมีการเรียกเก็บเงินสำหรับแอปพลิเคชัน ให้สมัครที่ราคา จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อให้เสร็จ



- เมื่อมีเวอร์ชันใหม่สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว ไอคอนอัปเดตจะปรากฏที่บนสุดของหน้าจอเพื่อแจ้งเตือนคุณว่ามีอัปเดต เปิดแผงการแจ้งเตือนและสมัครไอคอนเพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน
- เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สมัคร การตั้งค่า → ทั่วไป → ระบบป้องกัน → แหล่งที่ไม่รู้จัก

การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ซื้อจาก Play สโตร์

สมัคร  → แอปของฉัน เลือกแอปพลิเคชันเพื่อลบจากรายการของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว จากนั้นสมัคร ถอนการติดตั้ง

Samsung Apps

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีให้เฉพาะซัมซุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ apps.samsung.com

สัมผัส **Samsung Apps** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- หากยังไม่ได้ลงทะเบียนแอคเคาท์ซัมซุง ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างแอคเคาท์ซัมซุง เพื่อดำเนินการสมัครให้เสร็จสิ้นให้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส **ยอมรับ** เพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ดูแอปพลิเคชันตามประเภท สัมผัส **หมวดหมู่** เพื่อเลือกประเภท

เพื่อค้นหาแอปพลิเคชัน สัมผัส  ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นใส่คำสำคัญในช่องค้นหา

เลือกแอปพลิเคชันเพื่อดูข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลดให้สัมผัส **ฟรี** ถ้าหากมีการเรียกเก็บเงินสำหรับแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสที่ราคา จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อให้เสร็จ

Play หนังสือ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่ออ่านและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ

สัมผัส **Play หนังสือ** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Play ภาพยนตร์

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อชม ดาวน์โหลด และเช่าหนังหรือรายการทีวี

สัมผัส **Play ภาพยนตร์** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Play เพลง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อฟังเพลงจากเครื่องหรือสตรีมข้อมูลเพลงจากบริการคลาวด์ของ Google

สัมผัส **Play เพลง** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Play เกม

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อดาวน์โหลดและเล่นเกม

สัมผัส **Play เกม** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Play Newsstand

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่ออ่านบทความข่าวสารล่าสุด

สัมผัส **Play Newsstand** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

โปรแกรมอรรถประโยชน์

S Note

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างบันทึกโดยใช้ไฟล์มัลติมีเดียหรือการบันทึกเสียง

สัมผัส **S Note** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน


การสร้างบันทึก

เมื่อเรียกใช้ S Note เป็นครั้งแรก ให้สัมผัส **เริ่ม** เพื่อกำหนดปกและแม่แบบเริ่มต้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

การเขียนบันทึก

สร้างบันทึกด้วยเนื้อหาที่หลากหลายโดยการเพิ่มไฟล์มัลติมีเดียหรือเสียงบันทึก


สัมผัส  เพื่อเขียนหรือวาดบนหน้าจอ หรือสัมผัส  เพื่อกรอกข้อความด้วยแป้นพิมพ์

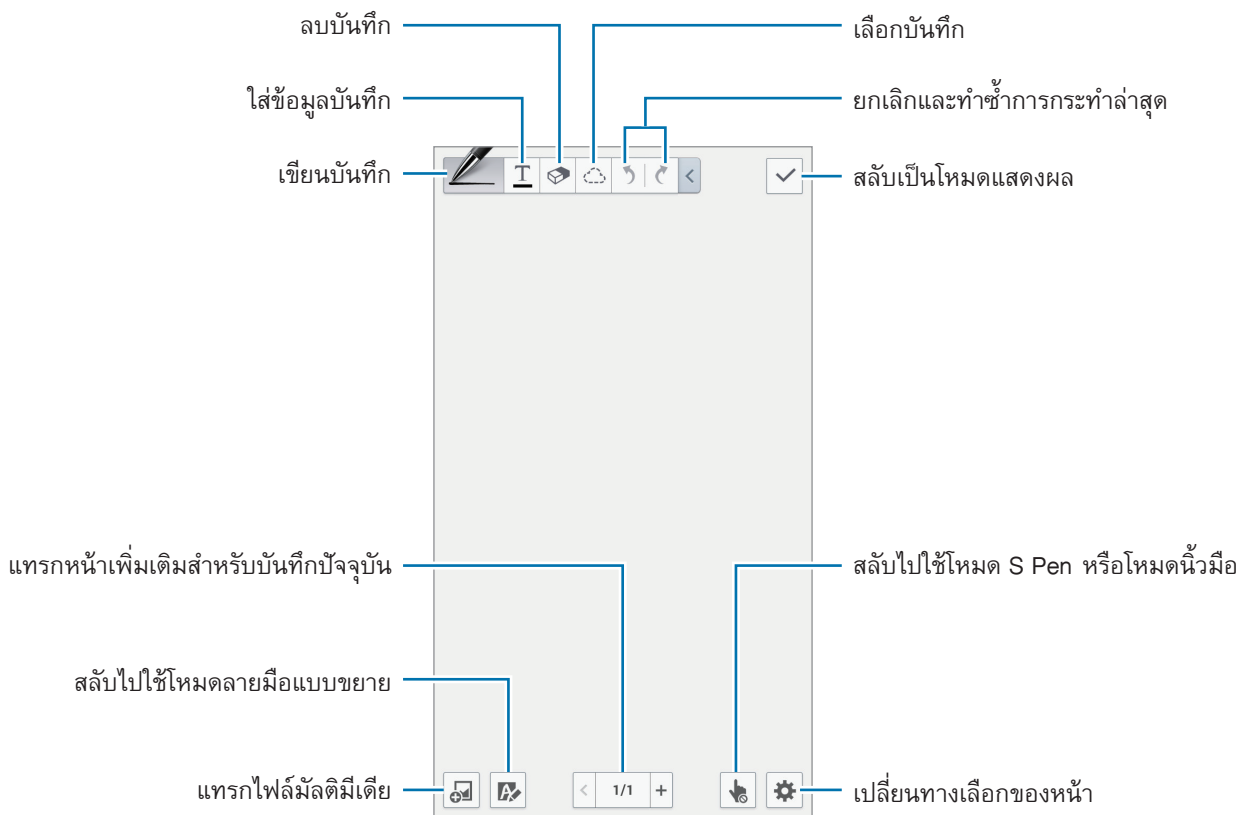

ขณะใช้งานแม่แบบที่มีกรอบรูป ให้สัมผัสกรอบรูปค้างไว้ จากนั้นสัมผัส รูปภาพ หรือ ใส่รูปภาพ เพื่อเพิ่มรูป


เมื่อต้องการลบกรอบรูป ให้สัมผัสกรอบรูปค้างไว้ จากนั้นสัมผัส ลบ


ขณะทำการจดบันทึก ให้สัมผัส  อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนชนิดปากกา ความหนาของเส้น หรือสีปากกา

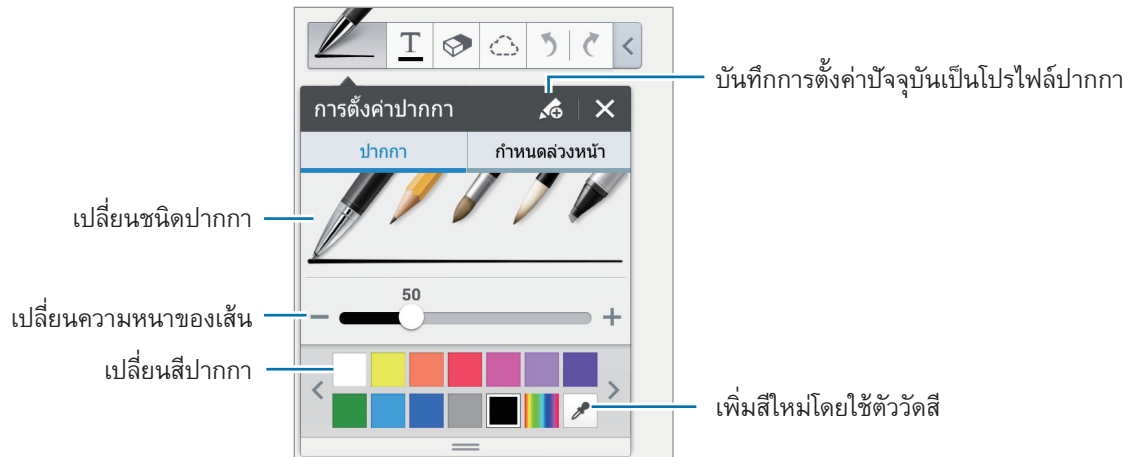


เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออกจากหน้าจอ ให้แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากัน


เมื่อต้องการเพิ่มหน้าใหม่ ให้สัมผัส  → เพิ่มหน้า

เมื่อต้องการลบหน้า ให้สัมผัส  → ลบหน้า

เมื่อต้องการเพิ่มแท็กให้กับหน้า ให้สัมผัส  → แท็กแท็ก

เมื่อต้องการเพิ่มดัชนีให้กับหน้า ให้สัมผัส  → หน้าดัชนี

เมื่อต้องการเปลี่ยนแม่แบบของหน้า ให้สัมผัส  → เพิ่มเทมเพลต

เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลังของหน้า ให้สัมผัส  → เปลี่ยนพื้นหลัง

เมื่อต้องการแสดงเส้นตารางบนหน้า ให้สัมผัส  → แสดงตาราง

การใช้เครื่องมือยางลบ

เมื่อวาดเส้น เครื่องจะถือว่าเส้นนั้นประกอบด้วยขีดสั้นๆ ที่ต่อเนื่องกัน ไม่ใช่จุด ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถเลือกทั้งเส้นเพื่อลบ ย้าย หรือเปลี่ยนรูปแบบได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจเผลอลบบางส่วนของเส้นโดยไม่ตั้งใจ หรืออาจไม่สามารถลบเส้นที่ซ้อนทับกันได้เมื่อใช้เครื่องมือยางลบ

เพื่อหลีกเลี่ยงการลบถูกส่วนที่ไม่ตั้งใจ ให้ปรับขนาดของยางลบโดยการสัมผัส  → 

เมื่อต้องการล้างบันทึก ให้สัมผัส **ลบทั้งหมด**




แม้จะใช้ยางลบขนาดเล็กลง คุณก็ยังไม่สามารถลบส่วนที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

การแก้ไขบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ

เลือกบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเพื่อตัด ย้าย ปรับขนาด หรือแปลงรูปแบบ ขณะจดบันทึกหรือวาดรูป ให้สัมผัส  จากนั้น สัมผัส บันทึกหรือวาดเส้นรอบๆ บันทึกเพื่อเลือกและแก้ไข

เมื่อต้องการย้ายบันทึกไปยังตำแหน่งอื่น ให้เลือกบันทึกแล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

เมื่อต้องการปรับขนาดบันทึก ให้เลือกบันทึกแล้วลากที่กรอบ

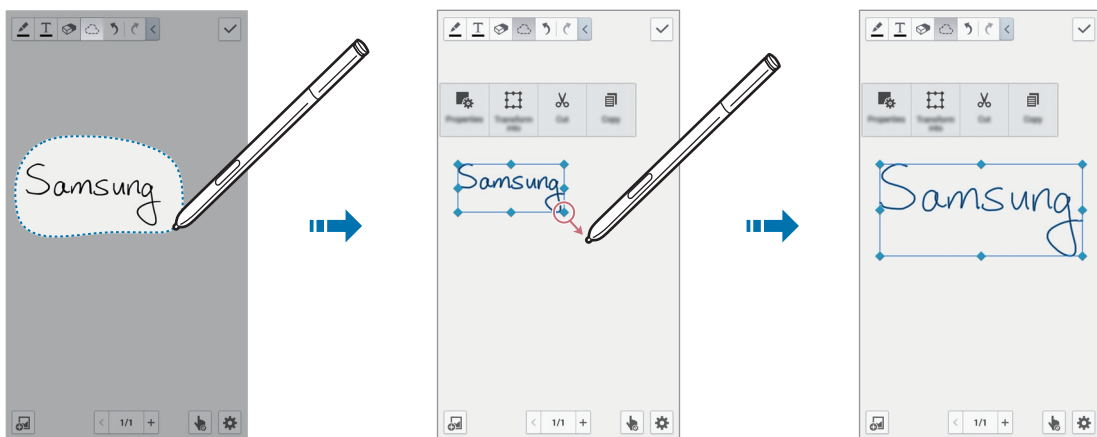

ขณะเลือกบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **คุณสมบัติ:** เปลี่ยนคุณสมบัติของบันทึก เช่น การจัดวาง ขนาด สี หรือความหนา
- **เปลี่ยนเป็น:** แปลงรูปวาดหรือบันทึกที่เขียนด้วยลายมือให้กลายเป็นรูปแบบที่สวยงาม
- **ตัด:** ตัดบันทึก เมื่อต้องการวางไว้ในตำแหน่งอื่น ให้สัมผัสตำแหน่งนั้นค้างไว้ จากนั้นสัมผัส วาง
- **คัดลอก:** คัดลอกบันทึก เมื่อต้องการวางไว้ในตำแหน่งอื่น ให้สัมผัสตำแหน่งนั้นค้างไว้ จากนั้นสัมผัส วาง
- **ลบ:** ลบบันทึก

การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย

สัมผัส  เพื่อแทรกรูปภาพ วิดีโอ เสียงบันทึก และอีกมากมาย


เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เพิ่งเพิ่มล่าสุด ให้จ่อ S Pen เหนือ  แล้วกดปุ่ม S Pen

การแทรกภาพร่างแนวคิด

สัมผัส  → ไอเดียสเก็ตช์ แล้วเขียนคำสำคัญหรือเลือกประเภทเพื่อค้นหารูปภาพ

เมื่อต้องการเพิ่มภาพร่างของคุณเองลงในรายการ ให้สัมผัส  แล้ววาดรูปลงบนหน้าต่างร่างภาพ


การแทรกรูปภาพหรือวิดีโอพร้อมกรอบ


สัมผัส  → รูปภาพ หรือ วิดีโอ → กรอบรูป หรือ บันทึกวิดีโอบนแคนวาส

ลากกรอบที่บันทึกที่ต้องการ จากนั้นกดด้านในกรอบโดยใช้ S Pen หรือนิ้วมือเพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ

การแทรกข้อมูลแผนที่

สัมผัส  → แผนที่ เลื่อนดูแผนที่หรือสัมผัส  เพื่อค้นหาสถานที่ จากนั้นสัมผัส จับภาพ

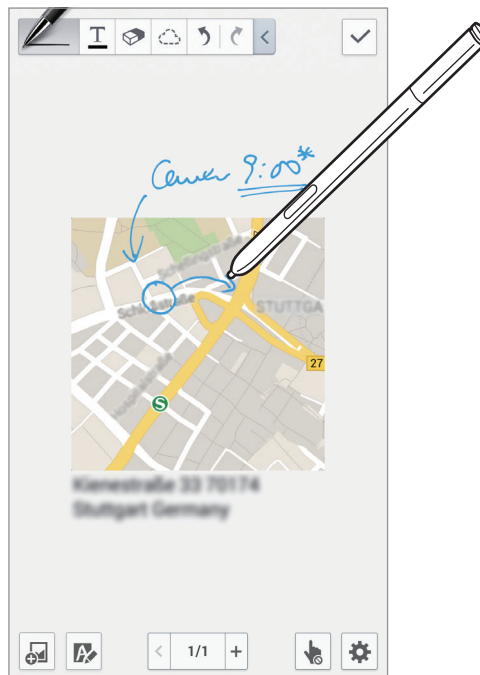

- เมื่อต้องการดูสถานที่แบบเต็มหน้าจอ ให้สัมผัสแผนที่ค้างไว้ จากนั้นสัมผัส เปิดแผนที่
- เมื่อต้องการแชร์ข้อมูลแผนที่กับคนอื่นๆ ให้สัมผัส  → แชร์ผ่าน แล้วเลือกวิธีการแชร์



การสร้างและจัดการแผนภูมิ

การสร้างตาราง

สั้มผัส  → แผนภูมือง่าย → ตาราง กำหนดจำนวนแถวและคอลัมน์ของตาราง จากนั้นสั้มผัส เรียบร้อย




- เมื่อต้องการป้อนข้อมูลลงในตาราง ให้สั้มผัสช่องของตาราง
- เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบคอลัมน์ ให้สั้มผัส  → เพิ่มคอลัมน์ หรือ ลบคอลัมน์
- เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบแถว ให้สั้มผัส  → เพิ่มแถว หรือ ลบแถว

การสร้างแผนภูมิ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ ให้สั้มผัส  → แผนภูมือง่าย แล้วเลือกชนิดแผนภูมิ จากนั้นวาดแท่ง เส้น หรือตัวแบ่งบนแผนภูมิ



เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิจากข้อมูลในตาราง ให้สั้มผัสตารางค้างไว้ สั้มผัส  แล้วเลือกแผนภูมิ

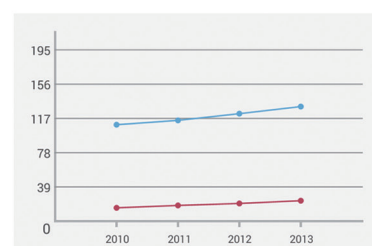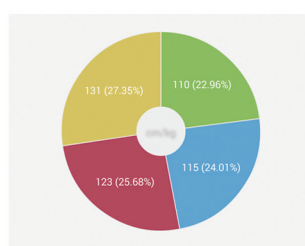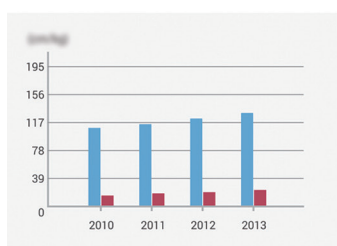	กรุงเทพฯ	เชียงใหม่
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



การแก้ไขแผนภูมิ

เมื่อต้องการแก้ไขแผนภูมิ ให้สัมผัสแผนภูมิหรือตารางค้างไว้ สัมผัส แก้ไขแผนภูมิ แล้วใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- สัมผัส  ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ
- สัมผัสรายการหนึ่ง แล้วสัมผัส  จากนั้นเขียนค่า เพื่อแก้ไขด้วยนิ้วมือหรือ S Pen



ทางเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิ


การดูหน้าบันทึก

ขณะดูหน้าต่างๆ ให้สัมผัส  เพื่อใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- ลบ: ลบหน้า
- แชรผ่าน: ส่งหน้านั้นให้กับผู้อื่น
- นำออก: ส่งออกหน้านั้นเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF
- แก้ไขหน้า: เปลี่ยนการจัดวางของหน้า หรือนำเข้าหน้าจากบันทึกฉบับอื่น
- แก้ไขแท็ก: เพิ่มแท็กให้กับหน้านั้น
- หน้าดัชนี: เพิ่มดัชนีให้กับหน้านั้น
- เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก: เพิ่มทางลัดไปที่หน้านั้นไว้ที่หน้าจอหลัก
- พิมพ์: พิมพ์หน้าโดยเชื่อมต่อเครื่องกับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ
- เก็บเป็น: บันทึกหน้านั้นเป็นชื่ออื่น
- ตั้งเป็น: ตั้งค่าหน้านั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือใช้เป็นรูปภาพของรายชื่อ

การดูตัวอย่างหน้า

ลากบันทึกลงเพื่อดูตัวอย่างหน้าเอกสารเหนือบันทึก

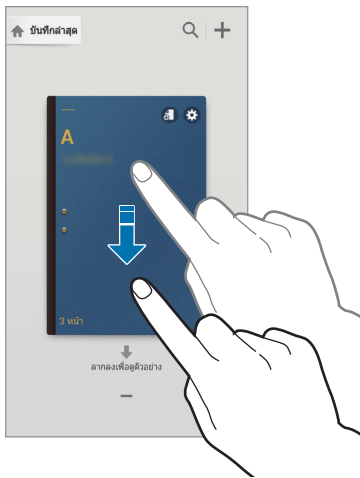

สัมผัส  บนหน้าปกบันทึกเพื่อเข้าถึงทางเลือกดังต่อไปนี้:

- ลบ: ลบบันทึก
- แชร์ผ่าน: แชร์บันทึกกับผู้อื่น
- นำออก: ส่งออกบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF
- เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อบันทึก
- แก้ไขหน้าปก: เปลี่ยนหน้าปกบันทึก
- เพิ่มในรายการที่ชอบ: เพิ่มบันทึกลงในรายการที่ชื่นชอบ
- ล็อก: ล็อกบันทึกเพื่อไม่ให้ผู้อื่นสามารถเปิดดูได้
- เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก: เพิ่มทางลัดไปที่บันทึกไว้ที่หน้าจอหลัก

การค้นหบันทึก

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อค้นหบันทึกโดยการป้อนเงื่อนไขการค้นหา เช่น ชื่อ แท็ก ข้อความ หรือคำที่เขียนด้วยลายมือ

สัมผัส  จากนั้นสัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอแล้วป้อนเงื่อนไขการค้นหา

Action Memo

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเขียนบันทึกย่อแบบลายมือ และใช้งานคุณสมบัติพิเศษจาก Action Memo อย่างรวดเร็ว


สัมผัส **Action Memo** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน หรือกดสัมผัส **Action Memo** บนคำสั่งแอร์

การสร้างสมุดบันทึก

กดสัมผัส **+** เขียนบันทึกย่อ จากนั้นกดสัมผัส **☰** ขณะที่เมนูฟังก์ชันปรากฏขึ้น ให้เลือกฟังก์ชันที่จะใช้ข้อมูลในบันทึกย่อที่คุณเขียนไว้

- ☎ : โทรออก
- 👤 : จัดทำรายชื่อใหม่
- ✉ : ส่งข้อความ
- @ : ส่งอีเมล
- 🌐 : ค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- 📍 : ค้นหาสถานที่
- 📅 : จัดทำงานใหม่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ จากบันทึกย่อ ให้กดสัมผัสเพื่อยกเลิกการเลือกบันทึกย่อและลากวงกลมรอบ ๆ ข้อมูลที่ต้องการ

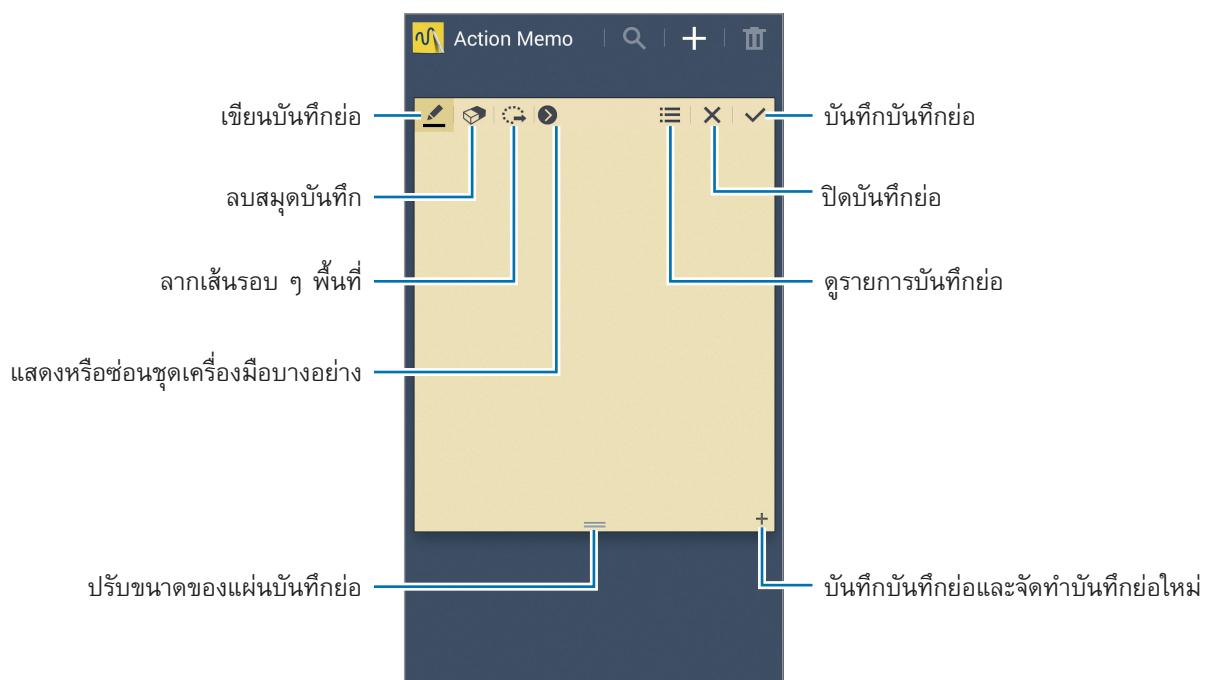

การเลือกดูสมุดบันทึก

เลือกดูภาพย่อของสมุดบันทึกโดยการเลื่อนขึ้นหรือลง

เมื่อต้องการแก้ไขบันทึก ให้สัมผัสที่บันทึก

ค้นหาบันทึกโดยกดเลือก 

ลบบันทึกโดยกดเลือก 

ส่งบันทึกให้แก่บุคคลอื่นโดยกด  → แชร์ผ่าน

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดมุมมอง ให้สัมผัส  → แสดง

สืบค้นข้อมูลวิธีใช้จากบันทึกย่ออินเทอร์เน็ตที่พโดยกดสัมผัส  → วิธีใช้

S Planner

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อจัดการเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ


สัมผัส  จากนั้นใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:


- **เพิ่มเหตุการณ์:** ใส่เหตุการณ์โดยสามารถใส่ทางเลือกการเกิดซ้ำได้
- **เพิ่มงาน:** ใส่สิ่งที่ต้องทำโดยสามารถใส่การตั้งค่าลำดับความสำคัญได้

เพื่อเพิ่มเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ให้สัมผัสเพื่อเลือกวันที่ แล้วสัมผัสซ้ำอีกครั้งหนึ่ง



ใส่หัวเรื่องและระบุปฏิทินที่จะใช้หรือซิงค์ข้อมูล จากนั้นสัมผัส แก้ไขรายละเอียดเหตุการณ์ หรือ แก้ไขรายละเอียดงาน เพื่อเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น เช่นกำหนดลักษณะที่เหตุการณ์ดำเนินซ้ำ กำหนดเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือกำหนดสถานที่

เชิญผู้อื่นไปยังเหตุการณ์โดยการส่งข้อความหรืออีเมล ใส่หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสไปที่เขตข้อมูล ผู้เข้าร่วม หรือสัมผัส  เพื่อเปิดรายชื่อ

แบบแผนที่แสดงสถานที่ของเหตุการณ์ ใส่สถานที่ในช่อง สถานที่ สัมผัส  ถัดจากช่องใส่ข้อมูล จากนั้นระบุตำแหน่งที่แม่นยำโดยการสัมผัสค้างไว้บนแผนที่ที่ปรากฏ


การซิงค์กับปฏิทินของ Google

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ทั่วไป → แอคเคาท์ → Google ภายใต้ แอคเคาท์ส่วนตัว → แอคเคาท์ Google เลือก ซิงค์ ปฏิทิน แล้วสัมผัส ซิงค์ตอนนี้

เพื่อซิงค์ข้อมูลเพื่อการอัปเดตเอง ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส S Planner → ☰ → ซิงค์

เมื่อต้องการแสดงเหตุการณ์หรืองานที่มีการซิงค์ ให้สัมผัส ☰ → ปฏิทิน แล้วเลือกแอคเคาท์ Google

การเขียนด้วยมือในมุมมองเดือน

ในหน้าจอมุมมองเดือน ให้สัมผัส  เพื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้ ใช้ได้เฉพาะในมุมมองประจำเดือนและในโหมดแนวตั้งเท่านั้น

เปลี่ยนชนิดปฏิทิน

เลือกหนึ่งในปฏิทินแบบต่างๆ ทั้งรายปี เดือน สัปดาห์ และอื่นๆ ที่ด้านขวาของหน้าจอ

การค้นหาเหตุการณ์หรืองาน

สัมผัส ☰ → ค้นหา จากนั้นใส่คำสำคัญเพื่อทำการค้นหา

เพื่อดูเหตุการณ์ของวันนี้ สัมผัส วันนี้ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การลบเหตุการณ์หรืองาน

เลือกเหตุการณ์หรืองานแล้วสัมผัส ☰ → ลบ → ตกลง

การแชร์เหตุการณ์หรืองาน

เลือกเหตุการณ์หรืองานแล้วสัมผัส , จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

Dropbox

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์กับผู้อื่นผ่านทางที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยัง Dropbox เครื่องของคุณจะทำการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่มี Dropbox ติดตั้งอยู่

สัมผัส **Dropbox** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อเริ่มต้น Dropbox เป็นครั้งแรก สัมผัส **Start** เพื่อเปิดใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อเปิดใช้งาน Dropbox ภาพและวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของอุปกรณ์จะถูกอัปโหลดไปยัง Dropbox โดยอัตโนมัติ เพื่อดูภาพหรือวิดีโอที่อัปโหลด สัมผัส  เพื่อบันทึกหรือลบไฟล์ หรือสร้างอัลบั้ม สัมผัส  จากนั้นจึงเลือก

เพื่ออัปโหลดไฟล์ไปยัง Dropbox ให้สัมผัส  →  → Upload here → Photos or videos หรือ Other files

เพื่อเปิดไฟล์ใน Dropbox เลือกไฟล์

ขณะที่กำลังเปิดดูภาพหรือวิดีโอ สัมผัส  เพื่อเพิ่มลงในรายการที่ชื่นชอบ เพื่อเปิดไฟล์ในรายการที่ชื่นชอบ สัมผัส 

ไดรฟ์

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร และแชร์เอกสารกับคนอื่นๆ ผ่านทางพื้นที่เก็บข้อมูล Google Drive เมื่อคุณสร้างเอกสารหรืออัปโหลดไฟล์ไปยัง Google Drive เครื่องของคุณจะซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่ติดตั้ง Google Drive โดยอัตโนมัติ เข้าถึงไฟล์ของคุณโดยไม่ต้องถ่ายโอนหรือดาวน์โหลด

สัมผัส **ไดรฟ์** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Cloud

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อซิงค์ข้อมูลไฟล์หรือสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลแอปพลิเคชันกับแอคเคาท์ซัมซุงหรือ Dropbox ของคุณ
ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ทั่วไป → Cloud



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การซิงค์ข้อมูลกับแอคเคาท์ซัมซุง

สัมผัสแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ หรือ การตั้งค่าซิงค์ เพื่อซิงค์ไฟล์

การสำรองหรือการเรียกคืนข้อมูล


สัมผัส แบ็กอัพ เพื่อสำรองข้อมูล หรือสัมผัส คืนค่า เพื่อเรียกคืนข้อมูลจากแอคเคาท์ Samsung ของคุณ

การซิงค์กับ Dropbox

สัมผัส **ลิงค์บัญชีผู้ใช้ Dropbox** จากนั้นใส่แอคเคาท์ Dropbox ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้วสัมผัส **Allow** จากนั้นเครื่องจะซิงค์ไฟล์กับ Dropbox โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงไฟล์

นาฬิกา

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อตั้งเวลาปลุก ตรวจสอบเวลาของเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก กำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ หรือตั้งตัวจับเวลา สัมผัส นาฬิกา ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

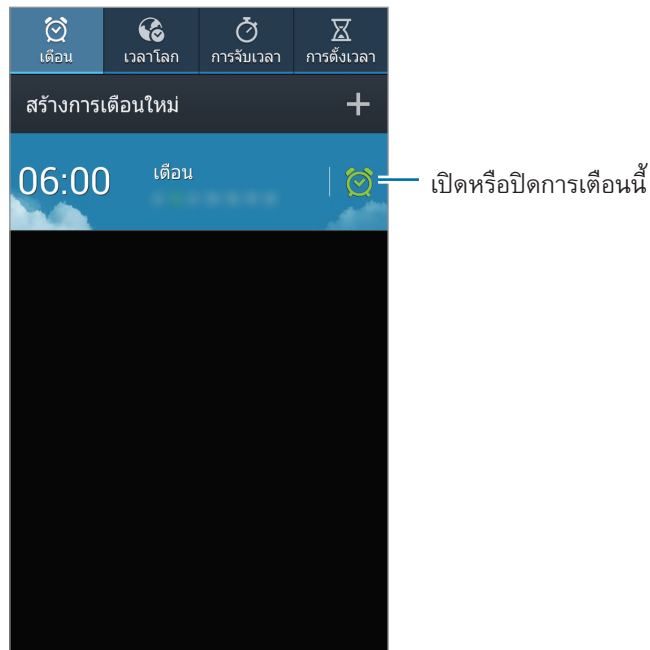

เตือน

การตั้งค่าการเตือน

สัมผัส สร้างการเตือนใหม่ ตั้งเวลาที่จะทำการเตือน เลือกวันที่จะเตือนซ้ำ จากนั้นสัมผัส บันทึก คุณยังสามารถตั้งเวลาปลุกได้ใช้ S Pen เขียนตัวเลข

- การเตือนตำแหน่ง: กำหนดตำแหน่ง จะมีการเตือนต่อเมื่อคุณถึงตำแหน่งนั้นแล้ว
- ซ้ำม: กำหนดช่วงและจำนวนครั้งในการแจ้งเตือนซ้ำหลังจากพ้นเวลาที่กำหนด
- การเตือนอัจฉริยะ: กำหนดเวลาสำหรับปิดการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลาที่กำหนด

การหยุดการเตือน

ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อเตือนซ้ำหลังจากระยะเวลาที่กำหนด

การลบการเตือน

สัมผัสค้างไว้ที่การเตือน จากนั้นสัมผัส ลบ

เวลาโลก

การสร้างเวลาโลก

สัมผัส เพิ่มเมือง จากนั้นใส่ชื่อเมืองหรือเลือกจากรายชื่อเมือง

หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อน ให้สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา และสัมผัส การตั้งค่า DST

การลบนาฬิกา

สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา จากนั้นสัมผัส ลบ

การจับเวลา

สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์ สัมผัส รอบ เพื่อบันทึกรอบเวลา

สัมผัส ตั้งค่าใหม่ เพื่อล้างการบันทึกรอบเวลา

การตั้งเวลา


ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส เริ่ม

ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีการเตือน

เครื่องคิดเลข

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อการคำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน

สัมผัส **เครื่องคิดเลข** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ถ้าหาก การหมุน หน้าจอ ถูกปิดอยู่ ให้สัมผัส  → **เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์**

ดูประวัติการคำนวณโดยกด  เพื่อซ่อนปุ่มกด

หากต้องการล้างประวัติ ให้สัมผัส  → **ลบประวัติ**

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องคิดเลขสามารถใช้งานมือเดียวได้อย่างสะดวก ให้สัมผัส  → **เปิดการทำงานมือเดียว**

S Translator

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อแปลข้อความไปเป็นภาษาอื่น

สัมผัส **S Translator** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

เมื่อต้องการเริ่มต้น **S Translator** คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน สัมผัส **ติดตั้ง** แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ







คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ผ่านเครือข่ายมือถือ หากต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

บันทึกเสียง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อบันทึกหรือเปิดเล่นเสียงบันทึก

สัมผัส บันทึกเสียง ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การบันทึกเสียงบันทึก

สัมผัส  เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบนตัวเครื่อง สัมผัส  เพื่อพักการบันทึก สัมผัส  เพื่อสิ้นสุดการบันทึก ขณะบันทึกเสียง ให้สัมผัส  เพื่อแทรกบุ๊กมาร์ค










การเปลี่ยนโหมดการบันทึก

เปลี่ยนโหมดการบันทึกเพื่อบันทึกเสียงให้ชัดเจนขึ้นด้วยการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับสถานการณ์ต่างๆ

สัมผัส  จากนั้นเลือกโหมดการบันทึกที่ต้องการดังต่อไปนี้

การเปิดเล่นเสียงบันทึก

เลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น

-  : ตัดแบ่งบันทึกเสียง
-  : เลือกส่วนหนึ่งของการบันทึกเพื่อเล่นวนซ้ำ
- **x1.0** : ปรับความเร็วในการเปิดเล่น
-  : ซ้ำมส่วนเงียบของเสียงบันทึก
-  : แทรกบู๊คมาร์คในเสียงบันทึก
-  : พักการเปิดเล่น
-  /  : ซ้ำมไปยังสมุดบันทึกเสียงก่อนหน้าหรือถัดไป


เพื่อส่งเสียงบันทึกให้ผู้อื่น สัมผัส  → แชร์ผ่าน จากนั้นเลือกวิธีการแชร์

การจัดการเสียงบันทึก

ในรายการเสียงบันทึก สัมผัส  และเลือกรายการต่อไปนี้:

- แชร์ผ่าน: เลือกบันทึกเสียงที่จะส่ง จากนั้นเลือกวิธีการแชร์
- ลบ: เลือกเสียงบันทึกที่จะลบ
- เปลี่ยนหมวดหมู่: เปลี่ยนประเภทของบันทึก
- เรียงตาม: เรียงลำดับบันทึกตามวันที่ ชื่อ หรือประเภท
- ค้นหา: ค้นหาเสียงบันทึก
- จัดการหมวดหมู่: เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนชื่อประเภท
- การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกเสียง
- ปิด: ปิดการบันทึกเสียง

บันทึกไฟล์ด้วยแท็บบริบท

ในรายการเสียงบันทึก ให้สัมผัส  → การตั้งค่า แล้วเลือก ชื่อไฟล์บอกตำแหน่ง

การจัดการประเภท

การสร้างประเภท

ในรายการเสียงบันทึก ให้สัมผัส  → จัดการหมวดหมู่ →  ป้อนชื่อประเภท เลือกสี แล้วสัมผัส เรียบร้อย

การเปลี่ยนประเภท

ในรายการเสียงบันทึก ให้สัมผัส  → เปลี่ยนหมวดหมู่ เลือกบันทึก สัมผัส เรียบร้อย จากนั้นเลือกประเภทเพื่อเปลี่ยน

การดูรายการบุ๊กมาร์ค

ขณะเล่นเสียงบันทึกที่มีตำแหน่งบุ๊กมาร์ค ให้สัมผัส  → บุ๊กมาร์ค เพื่อดูรายละเอียด

S Voice

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสั่งการเครื่องด้วยเสียงให้โทรออก ส่งข้อความ เขียนบันทึก และอื่นๆ

สัมผัส **S Voice** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน หรืออาจใช้วิธีกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- แอปพลิเคชันนี้ไม่รองรับในบางภาษา

ตัวอย่างของคำสั่งด้วยเสียงพูดมีดังต่อไปนี้:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

เคล็ดลับสำหรับการรู้จำเสียงที่ดีขึ้น

- พูดให้ชัดเจน
- พูดในสถานที่ที่เงียบ
- อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและคำสแลง
- หลีกเลี่ยงการพูดด้วยสำเนียงเฉพาะถิ่น

เครื่องอาจไม่สามารถรู้จำคำสั่งของคุณหรืออาจกระทำคำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ

โหมดแฮนด์ฟรี

ในโหมดแฮนด์ฟรี เครื่องจะอ่านออกเสียงเนื้อหาเมื่อคุณได้รับสายโทรเข้า ข้อความ และการแจ้งเตือน เพื่อให้คุณสามารถใช้เครื่องได้โดยไม่ต้องใช้มือขณะที่ขับรถ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์จะอ่านออกเสียงชื่อผู้โทรเข้าหรือหมายเลขโทรศัพท์เมื่อมีสายโทรเข้า

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดแฮนด์ฟรี ให้พูดว่า “Hands-free mode on”



ปิดใช้งานโหมดแฮนด์ฟรีเมื่อไม่ใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องอ่านออกเสียงเนื้อหา เมื่อต้องการปิดโหมดแฮนด์ฟรี ให้พูดว่า “Hands-free mode off”

การใช้คำสั่งปลุกเครื่องที่หน้าจอล็อก

ที่หน้าจอล็อก คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ โดยใช้คำสั่งปลุกเครื่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ → ล็อกหน้าจอ แล้วลากสวิตช์ ปลุกในหน้าจอล็อก ไปทางขวา

S Finder

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหารายการต่างๆ ภายในเครื่อง รวมถึงอีเมล เอกสาร รูปภาพ เพลง แอปพลิเคชัน และอีกมากมาย

กด  ค้างไว้เพื่อเรียกใช้ S Finder หรือสัมผัส S Finder บนคำสั่งแอร์

สัมผัสช่องค้นหาแล้วกรอกเกณฑ์การค้นหา หรือสัมผัส  จากนั้นพูดคำสำคัญเพื่อทำการค้นหา คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้กับเนื้อหาที่เขียนด้วยลายมือภายในเครื่อง

Google

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่เพียงแค่อินเทอร์เน็ต แต่ยังเป็นแอปพลิเคชันต่างๆ และเนื้อหาของ แอปพลิเคชันเหล่านั้นที่อยู่ภายในเครื่องด้วย รวมทั้ง รายชื่อ, ข้อความ, เครื่องเล่นเพลง และอื่นๆ

สัมผัส Google ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การค้นหาในเครื่อง

สัมผัสช่องค้นหาแล้วกรอกคำสำคัญ หรือสัมผัส  แล้วพูดคำสำคัญ


หากไม่มีผลลัพธ์จากแอปพลิเคชัน เว็บเบราว์เซอร์จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงผลการค้นหา

ขอบเขตการค้นหา

เพื่อเลือกแอปพลิเคชันที่จะให้ทำการค้นหา ให้สัมผัส  → การตั้งค่า → ค้นหาในโทรศัพท์ จากนั้นทำเครื่องหมายรายการที่จะให้ค้นหา

Google Now

เริ่มต้นการค้นหา Google เพื่อดูบัตร Google Now ที่จะแสดงสภาพอากาศปัจจุบัน ข้อมูลขนส่งสาธารณะ การนัดหมาย ถัดไปของคุณ และข้อมูลอื่นๆ เมื่อคุณมีแนวโน้มว่าจะต้องการข้อมูลเหล่านั้น

เข้าร่วม Google Now เมื่อเปิดใช้งานการค้นหา Google เป็นครั้งแรก เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Google Now ให้สัมผัส  → การตั้งค่า → Google Now

ค้นหาด้วยเสียง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาหน้าเว็บโดยการพูด

สัมผัส ค้นหาด้วยเสียง ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

พูดคำหรือวลีสำคัญเมื่อมี พูดเลย ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

สมุดภาพ

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้าง Scrapbook ดิจิตอลของคุณเองด้วยเนื้อหาจากหน้าเว็บ วิดีโอ และอีกมากมาย

สัมผัส สมุดภาพ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การสร้างประเภท

สัมผัส  → สร้างหมวดหมู่ เลือกการจัดวางจากรายการ ป้อนชื่อ แล้วสัมผัส ตกลง

การรวบรวมรายการ

ขณะดูหน้าเว็บหรือวิดีโอ ให้กดปุ่ม S Pen ไว้แล้ววาดเส้นรอบบริเวณที่คุณต้องการเลือกแตะ สมุดภาพ จากรายการแอปพลิเคชันที่ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วเลือกหมวดหมู่เพื่อเพิ่มบริเวณที่เลือก

หรือสัมผัส สมุดภาพ บนคำสั่งแอร์ จากนั้นวาดเส้นล้อมรอบพื้นที่หนึ่งแล้วสัมผัส 

การดูรายการ

เลือกประเภท จากนั้นเลือกรายการ ขณะดูรายการ ให้สัมผัสไอคอนที่ด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อไปยังแหล่งต้นทางที่เก็บรวบรวมรายการขึ้นมา

ไฟล์ส่วนตัว

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ทุกชนิดที่เก็บไว้ในเครื่อง รวมทั้งรูปภาพ วิดีโอ เพลง และคลิปเสียงต่างๆ

สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การเปิดดูไฟล์

เลือกประเภท จากนั้นสัมผัสโฟลเดอร์เพื่อเปิด เมื่อต้องการดูรูปภาพหรือวิดีโอที่อัปโหลดไว้ใน Dropbox ให้สัมผัส **DropBox** แล้วลงชื่อ
เข้าใช้แอคเคาท์ Dropbox ของคุณ

ในแท็บ สัมผัส  จากนั้นเลือกทางเลือกต่อไปนี้:

- **เลือกรายการ:** เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์
- **สร้างแฟ้มใหม่:** สร้างแฟ้มใหม่
- **แสดงเป็น:** เปลี่ยนโหมดมุมมอง
- **เรียงตาม:** จัดเรียงไฟล์และแฟ้ม
- **เพิ่มทางลัด:** เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์ลงในพื้นที่ทางลัด
- **การตั้งค่า:** เปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการไฟล์


การค้นหาไฟล์

กด  จากนั้นกรอกเกณฑ์การค้นหา

เพิ่มทางลัดไปยังแฟ้ม

เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้งานบ่อยลงในพื้นที่ทางลัด สัมผัส  → **เพิ่มทางลัด** → ตกลง เลือกโฟลเดอร์ แล้วสัมผัส **เรียบร้อย**

การเพิ่มทางลัดไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP ลงในอุปกรณ์

เพิ่มทางลัดไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP ลงในพื้นที่ทางลัด สัมผัส  → **เพิ่ม FTP** → ตกลง ป้อนรายละเอียดเช่น ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์
ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

ดาวน์โหลด

ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อดูว่าไฟล์ใดบ้างที่ถูกดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน

สัมผัส **ดาวน์โหลด** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือกไฟล์เพื่อเปิดด้วยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม

เพื่อเรียงลำดับไฟล์ตามขนาด สัมผัส **เรียงลำดับตามขนาด**

เพื่อเรียงลำดับไฟล์ตามวันที่ สัมผัส **เรียงตามวันที่**

TripAdvisor

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อรับข้อมูลการเดินทางเช่นจุดหมายปลายทาง หรือโรงแรม และคุณยังสามารถจองห้องพัก และแชร์คำวิจารณ์ของคุณกับผู้อื่น

สัมผัส **TripAdvisor** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

เมื่อต้องการเริ่มต้น **TripAdvisor** คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน สัมผัส **ติดตั้ง** แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ผ่านเครือข่ายมือถือ หากต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

Evernote

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้าง ชิงโครไนซ์ และแชร์บันทึกที่มีเดียที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถเพิ่มแท็กให้กับบันทึก หรือจัดเรียงบันทึกลงในสมุดบันทึกเพื่อสามารถจัดการความคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัมผัส **Evernote** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ห้องเที่ยวและท้องถิ่น

แผนที่

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อระบุตำแหน่งของเครื่อง ค้นหาสถานที่ หรือหาเส้นทาง

สัมผัส แผนที่ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การค้นหตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งโดยการป้อนที่อยู่หรือคำสำคัญ เมื่อพบตำแหน่งแล้ว ให้เลือกตำแหน่งเพื่อดูข้อมูลรายละเอียด โปรดดูวิธีใช้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การค้นหาเส้นทางไปยังปลายทาง

สัมผัส  เพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นเลือกวิธีการเดินทาง เครื่องจะแสดงเส้นทางการเดินทางไปยังปลายทาง

การตั้งค่า

เกี่ยวกับการตั้งค่า

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอปพลิเคชัน และเพิ่มแอคเคาท์
สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การเชื่อมต่อ

Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

เพื่อใช้งานทางเลือก สัมผัส **Wi-Fi** → 

- แอดวานซ์: กำหนดค่าการตั้งค่า Wi-Fi
- ปุ่มกด WPS: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ด้วยปุ่มกด WPS
- ใส่ WPS PIN: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยด้วยปุ่มกด WPS
- วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้สำหรับ Wi-Fi

การตั้งค่านโยบายการพัก Wi-Fi

สัมผัส **Wi-Fi** →  → แอดวานซ์ → เปิด Wi-Fi ไว้ระหว่างพัก



เมื่อนำจอถูกปิด เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว เครื่องจะเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลถ้าหากได้รับ
การตั้งค่าให้ใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เสียค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้งานข้อมูล ให้กำหนดค่าเป็น **ทุกครั้ง**

การตั้งค่าการแจ้งเตือนเครือข่าย

เครื่องสามารถตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi และแสดงไอคอนบนแถบสถานะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อใช้งานได้

สัมผัส Wi-Fi →  → แอดวานซ์ และทำเครื่องหมายที่ การแจ้งเตือนเครือข่าย เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct เชื่อมต่อสองอุปกรณ์เข้าด้วยกันโดยตรงผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้แอคเซสพอยท์

สัมผัส Wi-Fi → Wi-Fi Direct

บลูทูธ

เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้

เพื่อใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส 

- **หมดเวลาการแสดงให้เห็น:** กำหนดระยะเวลาที่จะแสดงอุปกรณ์
- **ได้รับไฟล์แล้ว:** ดูไฟล์ที่ได้รับผ่านระบบ Bluetooth
- **วิธีใช้:** เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้งานบลูทูธ

การเชื่อมต่อเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา

- **ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา:** ใช้งานฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่าย Wi-Fi
- **การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย USB:** ใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือให้กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์
- **การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบลูทูธ:** ใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านบลูทูธ

โหมดการบิน

เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น

การใช้ข้อมูล

ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และกำหนดการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัด

- **ข้อมูลมือถือ:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
- **ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือ:** ตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
- **รอบการใช้ข้อมูล:** ใส่วันที่รายเดือนที่จะทำการล้างค่าการเฝ้าดูการใช้งานข้อมูลมือถือของคุณ

เพื่อใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส 

- **โรมมิ่งข้อมูล:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- **จำกัดข้อมูลพื้นหลัง:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะที่คุณใช้งานเครือข่ายมือถือ
- **ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติของแอปพลิเคชัน คุณสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการซิงค์สำหรับแต่ละแอคเคาท์ได้ใน การตั้งค่า → ทั่วไป → แอคเคาท์
- **แสดงการใช้ Wi-Fi:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fi
- **ฮอตสปอตมือถือ:** เลือกฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนำไปใช้

บริการระบุตำแหน่ง

เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลตำแหน่ง

- **เข้าถึงตำแหน่งของฉัน:** ตั้งค่าเครื่องเพื่ออนุญาตให้แอปพลิเคชันใช้ข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
- **ใช้ดาวเทียม GPS:** ตั้งค่าเครื่องให้ใช้ดาวเทียม GPS ในการค้นหาตำแหน่งปัจจุบัน
- **ใช้เครือข่ายไร้สาย:** ตั้งค่าเครื่องให้อนุญาตให้บันทึกข้อมูลตำแหน่งและพิจารณาหาตำแหน่งของเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่าน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
- **สถานที่ส่วนตัว:** ตั้งค่าโปรไฟล์ที่จะใช้สำหรับบางตำแหน่งเมื่อคุณใช้คุณสมบัติ GPS, Wi-Fi หรือบลูทูธเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบัน

เครือข่ายเพิ่มเติม

กำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมเครือข่าย

เครือข่ายมือถือ

- ข้อมูลมือถือ: เพื่อให้ใช้งานเครือข่ายข้อมูลแพ็คเกจสวิตชิงสำหรับบริการเครือข่าย
- โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- ชื่อแอคเซสพอยท์: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
- โหมดเครือข่าย SIM 1: เลือกประเภทของเครือข่ายสำหรับช่อง SIM การ์ด 1
- โหมดเครือข่าย SIM 2: เลือกประเภทของเครือข่ายสำหรับช่อง SIM การ์ด 2
- ผู้ให้บริการเครือข่าย: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่ายสำหรับการโรมมิ่ง

VPN

ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)

อุปกรณ์ใกล้เคียง

- ชื่ออุปกรณ์: ดูชื่อเครื่อง
- คอนเทนท์ที่ใช้ร่วมกัน: ตั้งค่าเครื่องให้แชร์เนื้อหาของคุณกับเครื่องอื่น
- รายการอุปกรณ์ที่อนุญาต: ดูรายชื่อเครื่องที่สามารถเข้าถึงเครื่องของคุณได้
- รายการอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาต: ดูรายชื่อเครื่องที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงเครื่องของคุณ
- ดาวน์โหลดไปที่: เลือกตำแหน่งในหน่วยความจำเพื่อบันทึกไฟล์มีเดีย
- อัปโหลดจากอุปกรณ์อื่น: ตั้งค่าเครื่องให้ยอมรับการอัปโหลดจากเครื่องอื่นๆ

อุปกรณ์

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง

- **ระดับเสียง:** ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
- **ระดับการสั่น:** ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
- **เสียงเรียกเข้า:** เพิ่มเลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
- **การสั่น:** เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
- **สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า
- **เสียงปุ่มกดโทรออก:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มต่างๆ หรือปุ่มกด
- **เสียงสัมผัส:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอปพลิเคชันหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
- **เสียงล็อกหน้าจอ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **การตอบสนองของระบบสัมผัส:** ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อสัมผัสปุ่มกด
- **เสียงแนบปากกา/ถอดปากกา:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อ S Pen ถูกเสียบหรือดึงออกจากช่องเสียบ
- **เสียงเมื่อแตะที่ปุ่ม:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
- **ระบบสั่นเมื่อแตะที่ปุ่ม:** ตั้งค่าเครื่องให้สั่นเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
- **เสียงปรับแต่ง:** ปรับแต่งเสียงตามต้องการสำหรับหูฟังที่คุณใช้บ่อยที่สุดในระหว่างการโทรศัพท์หรือระหว่างการฟังเพลง

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับจอภาพ

- ความสว่าง: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- ระยะเวลาของแสงหน้าจอปุ่มสัมผัส: ตั้งค่าระยะเวลาของไฟส่องหลังปุ่มสัมผัส
- ปรับโทนหน้าจออัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้ประหยัดพลังงานโดยการลดความสว่างของหน้าจอ
- เดย์ดริม: ตั้งค่าเครื่องให้เริ่มต้นโปรแกรมพักหน้าจอเมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับแท่นวางหรือเมื่อชาร์จเครื่อง
- หมุนหน้าจออัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เนื้อหาหมุนอัตโนมัติเมื่อหมุนเครื่อง
- แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
- แก้ไขหลังจากจับภาพหน้าจอ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแก้ไขภาพหน้าจอหลังจากจับภาพ

มัลติวินโดว์

ตั้งค่าให้เครื่องใช้หน้าจอหลายหน้าต่าง

- เปิดในมุมมองมัลติวินโดว์: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เปิดใช้คุณสมบัติ Multi Window เมื่อเปิดไฟล์จาก ไฟล์ส่วนตัว หรือ วิดีโอ

ตัวบ่งชี้ LED

- การชาร์จ: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนขณะที่คุณกำลังชาร์จแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ต่ำ: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- การแจ้งเตือน: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายที่ไม่ได้รับ ข้อความ หรือการแจ้งเตือน
- การบันทึกเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณบันทึกสมุดบันทึกเสียง

ล็อกหน้าจอ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอเมื่อล็อก

- **ล็อกหน้าจอ:** เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ ทางเลือกต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติล็อกหน้าจอที่เลือก
- **Widget หลายตัว:** ตั้งค่าเครื่องให้สามารถใช้วิดเจ็ตบนหน้าจอล็อกได้
- **ตัวเลือก Widget นาฬิกา:** กำหนดการตั้งค่าสำหรับวิดเจ็ตนาฬิกา
 - **นาฬิกา:** ตั้งค่าเครื่องให้แสดงนาฬิกาสองเขตเวลา
 - **ขนาดนาฬิกา:** เปลี่ยนขนาดของนาฬิกา
 - **แสดงวันที่:** ตั้งค่าเครื่องให้แสดงวันที่พร้อมนาฬิกา
- **ทางลัด:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงและแก้ไขทางลัดแอปพลิเคชันบนหน้าจอล็อก



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- **ข้อความส่วนตัว:** แก้ไขข้อความส่วนตัว
- **ข้อมูลเจ้าของ:** ใส่ข้อมูลของคุณที่จะแสดงบนหน้าจอล็อก
- **ปลดล็อกเอฟเฟกต์:** เลือกเอฟเฟกต์เมื่อปลดล็อกหน้าจอ
- **เอฟเฟกต์หมึก:** เปลี่ยนสีสำหรับเอฟเฟกต์หมึก เอฟเฟกต์หมึกใช้ได้กับ S Pen เท่านั้น
- **ปลุกในหน้าจอล็อก:** ตั้งค่าเครื่องให้จดจำคำสั่งปลุกการทำงานของคุณเมื่อหน้าจอล็อกอยู่
- **Action Memo บนหน้าจอล็อก:** ตั้งค่าเครื่องให้เรียกใช้ Action Memo เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอล็อกสองครั้งขณะกดปุ่ม S Pen
- **ข้อความวิธีใช้:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงข้อความวิธีใช้บนหน้าจอล็อก

วอลเปเปอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าวอลเปเปอร์

- หน้าจอหลัก: เลือกภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
- ล็อกหน้าจอ: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อก
- หน้าจอหลักและหน้าจอล็อก: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก

แบบอักษร

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแบบอักษร

- รูปแบบอักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
- ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

แผงแจ้งเตือน

ปรับแต่งรายการที่ปรากฏขึ้นในแถบแจ้งข้อมูล

- การปรับความสว่าง: ปรับความสว่างของจอแสดงผล
- ตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าด่วน: เปลี่ยนการจัดเรียงปุ่มการตั้งค่าอย่างรวดเร็วที่แสดงบนแผงการแจ้งเตือน


โหมดใช้ง่าย

ตั้งค่าเครื่องให้เป็นโหมดใช้ง่าย

การเข้าใช้งาน

บริการการเข้าใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย เข้าถึงและเตือนการตั้งค่าต่อไปเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง

- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซหมุนอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนเครื่อง
- **หมดเวลาหน้าจอ:** ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- **พูดรหัสผ่าน:** ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านที่คุณกรอกด้วยTalkBack
- **การรับ/วางสาย:**
 - **ปุ่มหน้าหลักใช้รับการโทร:** ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
 - **ควบคุม ด้วยเสียง:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้รับหรือปฏิเสธสายด้วยคำสั่งเสียง
 - **ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อวางสาย:** ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด
- **โหมดสัมผัสอย่างง่าย:** ตั้งค่านี้เพื่อควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลาก
- **แสดงทางลัด:** เพิ่มทางลัดไปยัง การเข้าใช้งาน บนเมนูด่วนที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
- **จัดการการเข้าใช้งาน:** ส่งออกหรือนำเข้าการตั้งค่าการเข้าใช้งานเพื่อแชร์กับเครื่องอื่นๆ
 - **นำออก:** ส่งออกการตั้งค่าการเข้าใช้งานในปัจจุบันเป็นไฟล์
 - **อัปเดต:** นำเข้าการตั้งค่าการเข้าใช้งานในปัจจุบันเป็นไฟล์
 - **แชร์ผ่าน:** แชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานกับผู้อื่น
- **TalkBack:** เปิดใช้งาน TalkBack ซึ่งจะให้การตอบสนองด้วยเสียง
- **ขนาดอักษร:** เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

- ตัวขยาย: ตั้งค่าเครื่องให้ซูมเข้าและออกด้วยท่าทางการเคลื่อนไหว
- ตัวแจ้งเตือน: เปิดหรือปิดเสียงบี๊บสำหรับการแจ้งเตือนใหม่
- ทางลัดการเข้าใช้งาน: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดใช้งาน TalkBack เมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ จากนั้นใช้สองนิ้วสัมผัสหน้าจอค้างไว้
- ตัวเลือกตัวอักษรเป็นคำพูด:
 - เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ: เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูดให้สัมผัส 
 - อัตราการพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความที่เป็นเสียงพูด
 - ฟังตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง
- สมดุลเสียง: ปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานแฮดเซทแบบคู่
- โหมดจิตตอล: เปิดใช้งานเสียงระบบโมโนเมื่อฟังเสียงด้วยหูฟังข้างเดียว
- ปิดเสียงทั้งหมด: ปิดเสียงทั้งหมดจากเครื่อง
- การแจ้งเตือนแฟลช: ตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อคุณมีสายเข้า ข้อความใหม่ หรือการแจ้งเตือน
- เมนูช่วยเหลือ: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงไอคอนทางลัดช่วยเหลือ ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันที่รองรับโดยปุ่มภายนอกหรือคุณสมบัติภายนอกบนแผงการแจ้งเตือน และคุณยังสามารถแก้ไขเมนูที่ไอคอนทางลัดได้
 - มือที่ถนัด: เลือกมือซ้ายหรือมือขวาเพื่อใช้งานเมนูช่วยเหลือได้อย่างสะดวก
 - แก้ไข: ปรับแต่งรายการที่ปรากฏขึ้นในเมนูช่วยเหลือ
- ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง: ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
- การควบคุมการโต้ตอบ: เปิดใช้โหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจำกัดการตอบสนองของเครื่องต่อการป้อนคำสั่งในแอปพลิเคชันหนึ่ง

ตัวจัดการ SIM การ์ด

เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดและปรับแต่งการตั้งค่า SIM การ์ด

- การโทรปกติ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดสำหรับการโทรศัพท์
- การโทรวีดีโอ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดสำหรับการโทรวิดีโอ
- เครือข่ายบริการข้อมูล: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล
- รับสายเรียกเข้า: กำหนดว่าจะรับสายเรียกเข้าจากเครือข่าย GPRS ขณะใช้บริการข้อมูลหรือไม่
- ใช้ SIM คู่เสมอ: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดรับสายเรียกเข้าจาก SIM หรือ USIM การ์ดอีกการ์ดหนึ่งในระหว่างใช้สาย



เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการส่งต่อการโทร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ

โทร

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทร

- การปฏิเสธการรับสาย: ปฏิเสธการรับสายจากหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายการปฏิเสธสาย
- ตั้งค่าข้อความปฏิเสธการโทร: เพิ่มหรือแก้ไขข้อความที่ส่งเมื่อปฏิเสธสาย
- การรับ/วางสาย:
 - ปุ่มหน้าหลักใช้รับการโทร: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
 - ควบคุม ด้วยเสียง: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้รับหรือปฏิเสธสายด้วยคำสั่งเสียง
 - ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อวางสาย: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด
- ปิดหน้าจอระหว่างการโทร: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดเซนเซอร์จับระยะวัตถุในระหว่างการโทร

- การเตือนการโทร:
 - การสั่นเมื่อรับสาย: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคู่สนทนารับสาย
 - การสั่นเมื่อวางสาย: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคู่สนทนาวางสาย
 - เสียงเชื่อมต่อสาย: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเชื่อมต่อสาย
 - เสียงเตือนนาฬิกา: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเตือนนาฬิกา
 - เสียงวางสาย: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงวางสาย
 - เตือนขณะโทร: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเหตุการณ์คุณระหว่างการโทร
- การแจ้งเตือนสายเข้า: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพเมื่อมีสายเข้า
- อุปกรณ์เสริมการโทร:
 - การตอบรับอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่กำหนด (ใช้ได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อเฮดเซ็ทอยู่)
 - ตั้งเวลาตอบรับอัตโนมัติ: เลือกระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะตอบรับการโทร
 - เงื่อนไขการโทรออก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้โทรออกได้ด้วยเฮดเซ็ทบลูทูธ แม้ว่าเครื่องของคุณจะล็อกอยู่ก็ตาม
 - ชนิดการโทรออก: เลือกชนิดการโทรออกสำหรับการใช้งานเฮดเซ็ทบลูทูธ
- โทรซ้ำอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการโทรซ้ำอัตโนมัติสำหรับการโทรที่ไม่ได้รับสายหรือที่สายหลุด
- การตั้งค่าเพิ่มเติม:
 - ID ผู้โทร: แสดงรหัสผู้โทรให้คู่สนทนาทราบสำหรับสายโทรออก
 - การส่งต่อการโทร: โอนสายเข้าไปยังหมายเลขอื่น
 - รหัสพื้นที่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องแทรกรหัสนำหน้า (รหัสพื้นที่หรือรหัสประเทศ) ไว้หน้าหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
 - การระงับการโทร: ปิดกั้นการโทรเข้าหรือการโทรออก
 - การรับสายซ้อน: อนุญาตให้แจ้งเตือนการโทรเข้าระหว่างที่มีสายสนทนาอยู่
 - โหมดกำหนดการโทรออก: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดกำหนดการโทรออกเพื่อจำกัดการโทรไปยังหมายเลขในรายการกำหนดการโทรออก ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ

- เสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่ม:
 - เสียงเรียกเข้า: เพิ่มเลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
 - การสั่น: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
 - สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า
 - เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มต่างๆ หรือปุ่มกด
- ปรับเสียงการโทรส่วนตัว: เลือกชนิดเสียงการโทรที่จะใช้กับเฮดเซต
 - ปรับเสียงสนทนา: เลือกชนิดเสียงการโทรที่จะใช้กับเฮดเซต
 - Adapt Sound: ปรับแต่งเสียงตามต้องการสำหรับหูฟังที่คุณใช้บ่อยที่สุดในระหว่างการโทรศัพท์หรือระหว่างการฟังเพลง
- เพิ่มเสียงในกระเป๋า: ตั้งค่าให้เครื่องเพิ่มระดับเสียงเรียกเข้าเมื่อเครื่องอยู่ในที่ปิดล้อมเช่นกระเป๋าหรือถือหรือกระเป๋าทางกง
- ภาพการโทรวิดีโอ: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
- ใช้ทางเลือกการโทรผิดพลาด: เลือกเพื่อให้พยายามโทรปกติเมื่อการโทรวิดีโอไม่สามารถเชื่อมต่อได้
- ข้อความเสียง:
 - บริการข้อความเสียง: เลือกหรือตั้งค่าผู้ให้บริการข้อความเสียง
 - การตั้งค่าข้อความเสียง: ใส่หมายเลขเพื่อเข้าถึงบริการข้อความเสียง ขอหมายเลขดังกล่าวได้จากผู้ให้บริการ
 - เสียง: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีข้อความเสียงใหม่
 - สั่น: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อได้รับข้อความเสียง
- บัญชีผู้ใช้: ตั้งค่าให้เครื่องรับ IP calls และตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณสำหรับบริการ IP call
- ใช้การโทรอินเทอร์เน็ต: ตั้งค่าว่าจะให้ใช้งานบริการโทรอินเทอร์เน็ตสำหรับการโทรทั้งหมดหรือเฉพาะ IP call เท่านั้น

โหมดการห้าม

เลือกที่จะปิดกั้นการแจ้งเตือนใดบ้าง หรือกำหนดให้อนุญาตการแจ้งเตือนการโทรจากรายชื่อที่กำหนด ในโหมดการห้าม

ควบคุม

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือก

ภาษา

เลือกภาษาแสดงผลสำหรับเมนูและแอปพลิเคชันทั้งหมด

พื้นฐาน

เลือกชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานสำหรับการป้อนข้อความ

แป้นพิมพ์ Samsung

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุง สัมผัส 



ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ

- **ภาษาเขียน:** เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- **ข้อความล่วงหน้า:** เปิดใช้งานโหมดข้อความล่วงหน้าเพื่อคัดลอกคำจากการใส่ตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะนำคำ และคุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าการคัดลอกคำเองได้
- **การเปลี่ยนอัตโนมัติ:** ตั้งค่าเครื่องให้แก้ไขคำที่สะกดผิดหรือเขียนไม่ครบด้วยการสัมผัสปุ่มเว้นวรรคหรือเครื่องหมายวรรคตอน
- **ปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- **ปรับระยะห่างอัตโนมัติ:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เว้นคำอัตโนมัติ
- **วรรคตอนอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่ Space bar
- **ไม่มี:** ตั้งค่าเครื่องให้ปิดใช้งานคุณสมบัติ Swipe ของแป้นพิมพ์

- อินพุตต่อเนื่อง: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้กรอกข้อความโดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
- การควบคุมเคอร์เซอร์: เปิดใช้งานคุณสมบัติการนำทางด้วยแป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อย้ายเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนแป้นพิมพ์
- เสียง: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
- ระบบสั่น: ตั้งค่าเครื่องให้สั่นเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
- ตัวอย่างตัวอักษร: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
- การตรวจจับปากกา: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดแผงการเขียนด้วยมือเมื่อคุณสัมผัสช่องใส่ข้อความด้วย S Pen
- วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้สำหรับการใช้แป้นพิมพ์ Samsung
- ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่สำหรับแป้นพิมพ์ Samsung

Google พิมพ์ด้วยเสียง

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง สัมผัส 

- เลือกภาษาป้อนข้อมูล: เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม: ตั้งค่าอุปกรณ์ไม่ให้เครื่องรู้จำคำที่ไม่เหมาะสมสำหรับการป้อนด้วยเสียง
- การจดจำเสียงแบบออฟไลน์: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาสำหรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียงแบบออฟไลน์


การจำแนกการเขียนด้วยมือ

เลือกภาษาสำหรับการค้นหาด้วยลายมือ

ค้นหา ด้วยเสียง

- ภาษา: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
- เอาต์พุตเสียงพูด: ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการกระทำปัจจุบัน
- บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม: ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
- การจดจำเสียงแบบออฟไลน์: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาสำหรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียงแบบออฟไลน์
- ชุดหูฟังบลูทูธ: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการค้นหาด้วยเสียงผ่านชุดหูฟังบลูทูธ เมื่อมีการเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธกับเครื่อง

ตัวเลือกตัวอักษรเป็นคำพูด

- **เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ:** เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด ให้สัมผัส 
- **อัตราการพูด:** เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเสียงพูด
- **ฟังตัวอย่าง:** ฟังเสียงอ่านข้อความตัวอย่าง

ความเร็วตัวชี้

ปรับความเร็วตัวชี้สำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

ควบคุมด้วยเสียง

ตั้งค่าเครื่องให้รู้คำสั่งเสียงสำหรับควบคุมเครื่องของคุณ คุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่ต้องการควบคุมด้วยคำสั่งเสียง



หากเปิดใช้งาน **สันเมื่อมีการเรียกเข้า** เครื่องจะไม่สามารถรู้คำสั่งเสียงได้เมื่อมีสายเข้า

โหมดแฮนด์ฟรี

ตั้งค่าเครื่องให้อ่านออกเสียงเนื้อหาและระบุแอปพลิเคชันที่จะใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี

S Pen

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้ปากกา S Pen

- **ปิดใช้งานการตรวจจับปากกา:** ตั้งค่าให้หน้าจอไม่ตอบสนองเมื่อเสียบหรือถอด S Pen
- **ตัวเก็บ S Pen:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงการเตือนแบบป๊อปอัพและส่งเสียงถ้าหากคุณเดินขณะที่หน้าจอสัมผัสปิดอยู่และ S Pen ถูกถอดออกจากเครื่อง
- **ตัวชี้:** ตั้งค่าเครื่องให้แสดงตัวชี้ของ S Pen เมื่อจ่อ S Pen ไว้เหนือหน้าจอ
- **ใส่ข้อมูลด้วยปากกาโดยตรง:** ตั้งค่าเครื่องให้เรียกใช้แผ่นเขียนลายมือเมื่อจ่อ S Pen ไว้เหนือช่องป้อนข้อความ
- **ตัวเลือกการแนบปากกา:** ตั้งค่าเครื่องให้เรียกใช้ Action Memo หรือแสดงคำสั่งแอรมือเมื่อจ่อ S Pen ออกจากช่องเสียบ
- **เสียงแนบปากกา/ถอดปากกา:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อ S Pen ถูกเสียบหรือดึงออกจากช่องเสียบ

ทำงานมือเดียว

เปิดใช้งานโหมดทำงานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว

- ใช้กับทุกหน้าจอ: ตั้งค่าเครื่องให้ปรับขนาดและตำแหน่งของหน้าจอปัจจุบัน
- ปุ่มโทรออก & เรียกเข้า: ตั้งค่าเครื่องให้ปรับขนาดและตำแหน่งของปุ่มกด
- แป้นพิมพ์ Samsung: ตั้งค่าเครื่องให้ปรับขนาดและตำแหน่งของแป้นพิมพ์ Samsung
- เครื่องคิดเลข: ตั้งค่าเครื่องให้ปรับขนาดและตำแหน่งของเครื่องคิดเลข
- รูปแบบการปลดล็อก: ตั้งค่าเครื่องให้ปรับขนาดและตำแหน่งของหน้าจอรูปแบบปลดล็อก
- เรียนรู้การทำงานมือเดียว: ดูบทเรียนวิธีการใช้งานด้วยมือเดียว

แอ่ววิว

ดูตัวอย่างเนื้อหาหรือดูข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพโดยการชี้นิ้วหรือ S Pen ไปที่รายการนั้น

- โหมดแอ่ววิว: เลือกโหมดแอ่ววิวที่จะใช้
- ตัวเลือกปากกาแอ่ววิว:
 - การดูตัวอย่างข้อมูล: ดูข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพโดยใช้ S Pen ชี้ที่รายการ
 - ตัวอย่างความคืบหน้า: ขณะที่เล่นเพลงหรือวิดีโออยู่ สามารถดูตัวอย่างฉากหรือเวลาที่เล่นจนถึงปัจจุบันได้โดยใช้ S Pen ชี้ไปที่แถบความคืบหน้า
 - ดูตัวอย่างการโทรด่วน: ดูข้อมูลรายชื่อของหมายเลขโทรด่วนในหน้าต่างแบบป๊อปอัพ โดยใช้ S Pen ชี้ไปที่หมายเลขโทรด่วน
 - ป้ายไอคอน (ตามปลายปากกา): ดูข้อมูลคร่าวๆ ของรายการในหน้าต่างป๊อปอัพโดยใช้ S Pen ชี้ไปที่รายการนั้น
 - การเลื่อนรายการ: ขณะดูอีเมลหรือหน้าเว็บ ให้ถือ S Pen ไว้เหนือขอบของหน้าจอเพื่อเลื่อนดูหน้า
 - การตอบสนองเสียงและระบบสัมผัส: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งเสียงและสั่นเมื่อใช้ S Pen ชี้ไปที่รายการ

- **ตัวเลือกนิวแอร์วิว:**
 - การดูตัวอย่างข้อมูล: แสดงข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพโดยการชี้ไปที่รายการนั้น
 - ตัวอย่างความคืบหน้า: ขณะที่เล่นเพลงหรือวิดีโอ ดูตัวอย่างขึ้นหรือแสดงเวลาที่ใช้ไปโดยการชี้ไปที่แถบความคืบหน้า
 - ดูตัวอย่างการโทรด่วน: ดูข้อมูลรายชื่อของหมายเลขโทรด่วน ให้แสดงเป็นหน้าต่างแบบป๊อปอัพ โดยการชี้ไปที่หมายเลขโทรด่วน
 - ตัวขยายเว็บเพจ: ขณะที่เรียกดูอินเทอร์เน็ต ขยายคอนเทนต์โดยการชี้ที่หน้าจอ
 - การตอบสนองเสียงและระบบสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงและสั่นเมื่อชี้ไปที่รายการต่างๆ

คำสั่งโดยไม่สัมผัส

เปิดใช้งานคุณสมบัติคำสั่งแอร์เพื่อดำเนินการต่างๆ ได้โดยตรงขณะกดปุ่ม S Pen

การเคลื่อนไหว

เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวในเครื่องของคุณ

- **การโทรโดยตรง:** ตั้งค่าให้เครื่องทำการโทรปกติโดยการยกเครื่องแนบหูขณะที่กำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียด ผู้ติดต่อ
- **การเตือนอัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้ามาเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
- **ซูม:** ตั้งค่าให้เครื่องซูมเข้าหรือออกขณะดูภาพใน แกลเลอรี หรือท่องหน้าเว็บ เมื่อคุณใช้นิ้วมือสัมผัสค้างไว้ที่จุดสองจุด แล้วเอียงอุปกรณ์ไปด้านหลังและด้านหน้า
- **ย้ายไอคอน:** ตั้งค่าเครื่องให้ย้ายรายการไปที่หน้าอื่นเมื่อสัมผัสรายการนั้นค้างไว้แล้วแพนเครื่องไปทางซ้ายหรือขวา
- **เรียกดูรูปภาพ:** ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนดูภาพโดยการเลื่อนอุปกรณ์ไปในทิศทางใดๆ ขณะที่ภาพถูกซูมเข้าอยู่
- **ปิดเสียง/พัก:** ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้า การเตือน และเพลงโดยการวางเครื่องคว่ำลง

การเคลื่อนไหวฝ่ามือ

เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวฝ่ามือเพื่อควบคุมอุปกรณ์โดยการสัมผัสหน้าจอ

- **จับภาพหน้าจอ:** ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพของหน้าจอเมื่อคุณใช้มือลูบไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
- **ปิดเสียง/พัก:** ตั้งค่าให้เครื่องพักการเล่นมีเดีย เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอด้วยฝ่ามือ

หน้าจออัจฉริยะ

- **พักหน้าจออัจฉริยะ:** ตั้งค่าเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้แสงส่องหลังจอดับลงขณะที่คุณมองที่จอ

เพิ่มความไวการสัมผัส

ตั้งค่าให้เครื่องเพิ่มความไวในการรับรู้เพื่อให้คุณสามารถใช้จอสัมผัสขณะสวมถุงมือได้



ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่คุณสวมใส่ขณะที่สัมผัสเครื่อง คำสั่งบางคำสั่งอาจไม่สามารถตรวจพบได้

ทั่วไป

แอคเคาท์

เพิ่มแอคเคาท์อีเมลหรือ SNS

Cloud

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการซิงค์ข้อมูลหรือไฟล์กับแอคเคาท์โซเชียลหรือ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox

แบ็กอัพและรีเซ็ท

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล

- **แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้สำรองการตั้งค่าและข้อมูลของแอปพลิเคชันไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- **แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้:** ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพื่อการสำรองข้อมูลของคุณ
- **คืนค่าอัตโนมัติ:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอปพลิเคชันเมื่อมีการติดตั้งแอปพลิเคชันกลับลงในอุปกรณ์อีกครั้ง
- **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน:** ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่



หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่

- **วันที่และเวลาอัตโนมัติ:** อัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายตำแหน่งข้ามโซนเวลา
- **ตั้งค่าวันที่:** ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ตั้งเวลา:** ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ไทม์โซนอัตโนมัติ:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้รับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเดินทางข้ามโซนเวลา
- **เลือกไทม์โซน:** เลือกโซนเวลาบ้าน
- **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง:** แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
- **เลือกรูปแบบวันที่:** เลือกรูปแบบวันที่

ตัวช่วยความปลอดภัย

ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความไปยังผู้รับในสถานการณ์ฉุกเฉิน กดปุ่มปรับระดับเสียงทั้งสองด้านค้างไว้นาน 3 วินาที เพื่อส่งข้อความ

- **แก้ไขข้อความฉุกเฉิน:** แก้ไขข้อความที่จะส่งเมื่อคุณอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
- **ส่งรูปภาพฉุกเฉิน:** ตั้งค่าให้เครื่องถ่ายภาพและส่งไปยังผู้รับพร้อมกับข้อความ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- **ช่วงเวลาของข้อความ:** ตั้งค่าคาบเวลาที่จะส่งข้อความซ้ำ
- **รายชื่อฉุกเฉิน:** เลือกหรือแก้ไขผู้รับข้อความ

อุปกรณ์เสริม

เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

- **เสียงต็อก:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดเสียงคุณนำเครื่องไปเชื่อมต่อหรือถอดออกจากแท่นวางตั้งโต๊ะ
- **โหมดสัญญาณเสียงออก:** ตั้งค่าเครื่องให้ใช้ลำโพงของแท่นวางเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องกับแท่นวางตั้งโต๊ะ
- **การแสดงผลหน้าจอบนโต๊ะ:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงนาฬิกาตั้งโต๊ะเมื่อคุณนำเครื่องไปเชื่อมต่อกับแท่นวางตั้งโต๊ะ
- **ปลดล๊อคอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องปลดล๊อคอัตโนมัติเมื่อเปิดฝาครอบ
- **สีของหน้าต่าง S View:**
 - **ใช้กับทุกหน้าจอ:** ตั้งค่าเครื่องให้หน้าสีที่เลือกไปใช้กับหน้าจอของ S View Cover ทั้งหมด
 - **สีสุ่มเลือก:** ตั้งค่าเครื่องให้เปลี่ยนสีหน้าจอของ S View Cover ทุกวันโดยการสุ่มเลือกสี
- **เลือกหน้าปกที่แสดงข้อมูล:** เลือกประเภทข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอของ S View Cover

การจัดการแอปพลิเคชัน

ดูและจัดการแอปพลิเคชันในเครื่องของคุณ

แบตเตอรี่

ดูระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้โดยเครื่องของคุณ

โหมดประหยัดพลังงาน

เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน

- การประหยัดพลังงาน CPU: ตั้งค่าเครื่องให้จำกัดการใช้งานทรัพยากรระบบบางอย่าง
- การประหยัดพลังงานหน้าจอ: ตั้งค่าให้เครื่องลดความสว่างของหน้าจอ
- ปิดการตอบสนองระบบสัมผัส: ตั้งค่าเครื่องให้ปิดการสั่นเมื่อสัมผัสปุ่มต่างๆ
- เรียนรู้การประหยัดพลังงาน: เรียนรู้วิธีการใช้พลังงานแบตเตอรี่

ที่จัดเก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องและการวัดความจำ หรือฟอร์แมตการ์ดความจำ



การฟอร์แมตการ์ดความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการ์ดความจำอย่างถาวร



ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันพื้นฐานจะใช้งานส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ ความจุที่ใช้งานได้อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัปเดตอุปกรณ์

ระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด

- **เข้ารหัสอุปกรณ์:** ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกในเครื่อง คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านในแต่ละครั้งที่คุณเปิดเครื่อง



ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาานกว่าชั่วโมงในการเข้ารหัสข้อมูลของคุณ

- **เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก:** ตั้งค่าเครื่องให้เข้ารหัสไฟล์ในการจัดความจำ



หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ เปิดการตั้งค่านี้ก่อนทำการล้างการตั้งค่าเครื่อง

- **รีโมทคอนโทรล:** ตั้งค่าเครื่องให้อนุญาตให้ควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ซัมซุงของคุณ
 - **เพิ่มแอคเคาท์:** เพิ่มหรือดูแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ
 - **ใช้เครือข่ายไร้สาย:** ตั้งค่าเครื่องให้อนุญาตให้บันทึกข้อมูลตำแหน่งและพิจารณาหาตำแหน่งของเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่าน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
- **การเตือนการเปลี่ยน SIM:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Find my mobile ซึ่งช่วยค้นหาตำแหน่งของเครื่องเมื่อสูญหายหรือถูกขโมย
- **ไปที่เว็บเพจค้นหาโทรศัพท์ของฉัน:** เข้าไปที่เว็บไซต์ Find my mobile (findmymobile.samsung.com) คุณสามารถติดตามและควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่านเว็บไซต์ Find my mobile
- **ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด:**
 - **ล็อก SIM การ์ด:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อก PIN เพื่อให้สอบถาม PIN ก่อนการใช้งานเครื่อง
 - **เปลี่ยน PIN ของ SIM:** เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM
- **ทำรหัสผ่านให้มองเห็นได้:** ในกรณีปกติเครื่องจะซ่อนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ตั้งค่านี้เพื่อให้เครื่องแสดงรหัสผ่านขณะที่กรอกรหัสผ่าน
- **ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์:** ดูผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งในเครื่อง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์กำหนดนโยบายใหม่เพื่อใช้กับเครื่องของคุณได้
- **แหล่งที่ไม่รู้จัก:** เลือกเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งใดก็ได้ หากไม่ได้เลือกไว้ จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Play สโตร์ เท่านั้น
- **ตรวจสอบแอป:** ตั้งค่าเครื่องเพื่ออนุญาตให้ Google ตรวจสอบแอปพลิเคชันเพื่อหาลักษณะการทำงานที่เป็นอันตรายก่อนติดตั้ง
- **เปลี่ยนระดับความปลอดภัย:** เลือกระดับของการกระทำภายใต้นโยบายความปลอดภัย

- อัปเดตนโยบายความปลอดภัย:
 - อัปเดตอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้ตรวจหาและดาวน์โหลดอัปเดตด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
 - เครือข่ายที่ต้องการ: เลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อตรวจหาและดาวน์โหลดอัปเดตด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
 - เช็กการอัปเดต: ตรวจหาอัปเดตด้านความปลอดภัย
- ส่งรายงานความปลอดภัย: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งรายงานด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- ใ้รับรองที่เชื่อถือได้: ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆ
- ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง: ติดตั้งหนังสือรับรองที่ถูกเข้ารหัสที่จัดเก็บในที่เก็บข้อมูล USB
- ลบหนังสือรับรอง: ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

เกี่ยวกับอุปกรณ์

เข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์และอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์

การตั้งค่า Google

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าสำหรับบางคุณสมบัติของ Google

สัมผัส การตั้งค่า Google บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสโทรศัพท์หนึ่งดังต่อไปนี้:

- รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตिल็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้สำหรับเครื่อง
- PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
- PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
- PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียด

อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ

- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ้ำๆ
- คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จากผู้ให้บริการของคุณ

เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่

- เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ก่อนเปิดเครื่อง
- อาจใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

- ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส จอสัมผัสอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่สัมผัสหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดปกติร้ายแรง

หากเครื่องของคุณค้างหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอปพลิเคชัน หรือใส่แบตเตอรี่ใหม่ และเริ่มต้นการทำงานเครื่องใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา ถ้าเครื่องค้างและไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาทีเพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → ทั่วไป → แบตเตอรี่และรีเซ็ต → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรเข้า

คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
- ถ้าหากใช้งานเฮดเซต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซตเชื่อมต่อถูกต้อง

มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร

ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น

เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศภายในของเครื่อง
- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหการเชื่อมต่อเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
- เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่กำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการทำงานเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายของผู้ให้บริการ

ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (สำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
- ถ้าวางหัวของแบตเตอรี่สกปรก แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จตามปกติ หรือเครื่องอาจดับ เช็ดหัวสัมผัสสีทองและลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- แบตเตอรี่ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

- เมื่อคุณนำแบตเตอรี่ไปถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
- อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการส่งข้อความหรือบางแอปพลิเคชัน เช่นเกมหรืออินเทอร์เน็ต
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องของคุณร้อนเมื่อแตะ

เมื่อคุณใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอปพลิเคชันในเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป

เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะดำเนินการแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว
- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- เริ่มการทำงานของเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปหลังจากลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

คุณภาพภาพแย่กว่าในภาพตัวอย่าง

- คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
- ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของคุณ ให้ทดลองดังนี้:

- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกันด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือคีย์สำหรับเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณรองรับชนิดไฟล์นั้น

- เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่นเสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ทำงานเป็นปกติ

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและทันสมัยในเครื่องคอมพิวเตอร์
- หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Samsung Kies หรือ Windows Media Player 10 หรือสูงกว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องของคุณไม่พบตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่นภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย

ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง

มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง

- ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย

เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

